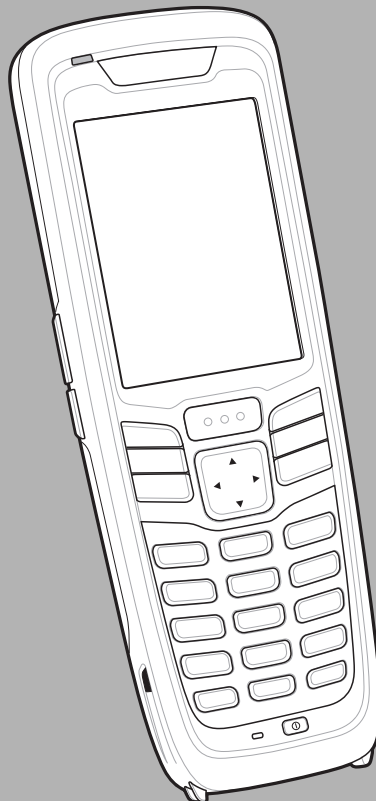


SERIE MC21XX

MOBILER COMPUTER

BENUTZERHANDBUCH



MOBILER COMPUTER DER SERIE MC21XX BENUTZERHANDBUCH

72E-155020-02DE

Version A

März 2015

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Zebra weder vollständig noch auszugsweise reproduziert und in keinerlei Form (weder elektronisch noch mechanisch) verwendet werden. Dies umfasst elektronische und mechanische Reproduktion durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Verwendung von Datenspeicherungs- und -abrufsystemen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Software wird grundsätzlich ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Die gesamte Software, einschließlich Firmware, wird dem Benutzer auf Lizenzbasis zur Verfügung gestellt. Zebra gewährt dem Benutzer eine nicht übertragbare und nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung des unter diesen Bedingungen bereitgestellten Soft- oder Firmwareprogramms (lizenziertes Programm). Außer zu den unten aufgeführten Bedingungen darf diese Lizenz vom Benutzer ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Zebra nicht abgetreten, als Unterlizenz vergeben oder anderweitig übertragen werden. Über die Bestimmungen des Urheberrechts hinaus werden keine Rechte zum vollständigen oder teilweisen Kopieren des lizenzierten Programms gewährt. Der Benutzer darf ohne schriftliche Genehmigung von Zebra weder das gesamte lizenzierte Programm noch einen Auszug daraus durch anderes Programmmaterial verändern, mit anderem Programmmaterial zusammenführen oder in anderes Programmmaterial einfließen lassen, noch darf er eigene Programme aus dem lizenzierten Programm ableiten oder das lizenzierte Programm in einem Netzwerk einsetzen. Der Benutzer verpflichtet sich, den Urheberrechtshinweis von Zebra auf den unter diesen Bedingungen bereitgestellten lizenzierten Programmen zu bewahren und ihn in vollständig oder auszugsweise erstellten, genehmigten Kopien einzufügen. Der Benutzer verpflichtet sich, das ihm zur Verfügung gestellte lizenzierte Programm oder einen Auszug davon nicht zu dekompile, zu zerlegen, zu decodieren oder zurückzuentwickeln.

Zebra behält sich das Recht vor, Änderungen an Software oder Produkten vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern.

Zebra übernimmt keine Produkthaftung, die sich aus oder in Verbindung mit der Anwendung oder Benutzung jeglicher hier beschriebener Produkte, Schaltkreise oder Anwendungen ergibt.

Unter den Rechten in Bezug auf geistiges Eigentum von Zebra wird keine Lizenz erteilt, weder ausdrücklich, stillschweigend, durch Rechtsverwirkung noch anderweitig. Eine implizierte Lizenz besteht ausschließlich für Geräte, Schaltkreise und Subsysteme, die in Zebra-Produkten enthalten sind.

Revisionsverlauf

Nachfolgend sind die am ursprünglichen Handbuch vorgenommenen Änderungen aufgeführt:

Änderung	Datum	Beschreibung
-01 Rev. A	12/23/11	Erste Version.
-02 Rev. A	05/22/15	Zebra re-branding.

INHALTSVERZEICHNIS

Revisionsverlauf.....	iii
-----------------------	-----

Informationen zu diesem Leitfaden

Einführung.....	ix
Dokumentationssatz	ix
Konfigurationen.....	x
Softwareversionen	x
Kapitelbeschreibung	xi
Schreibkonventionen	xi
Zugehörige Dokumente und Software	xii
Kundendienstinformationen	xii

Kapitel 1: Getting Started (Erste Schritte)

Einführung	1-1
Auspacken des mobilen Computers	1-1
Funktionen	1-2
Mobiler Computer Startup	1-3
Installieren Sie die microSD-Karte.	1-3
Installieren des Hauptakkus	1-4
Aufladen des Akkus	1-4
Laden des Ersatzakkus	1-6
Starten des MC21XX	1-6
Kalibrierungsbildschirm	1-7
Entfernen des Hauptakkus	1-7
Abschalten der Funkfunktionen	1-8
WLAN-Funk	1-8
Sicheres Ausschalten des Systems/Neustart	1-9

Kapitel 2: Betrieb

Einführung	2-1
Ein-/Austaste	2-1
Windows CE Beispielanwendungen	2-1

Windows CE-Desktop	2-2
Steuern von Anwendungen mithilfe der Tastatur	2-2
Tastenkombinationen	2-2
Auswählen von Elementen	2-3
Einstellen der Lautstärke	2-4
Anpassen der Bildschirmhelligkeit	2-4
Windows CE-Statussymbole	2-5
Symbol „Unbekannter Akku“	2-6
Schaltfläche „Start“	2-7
Programm-Menü	2-7
Systemsteuerung	2-8
Schaltfläche für die Bildschirmtastatur	2-9
Schaltfläche für die Desktop-Anzeige	2-9
Task-Manager und Eigenschaften	2-9
Task-Manager	2-9
Eigenschaften	2-10
Mini-Eingabestift	2-11
Eingabe von Informationen	2-12
Eingabe von Informationen über die Tastatur	2-12
Eingabe von Informationen über die Bildschirmtastatur	2-12
Eingabe von Daten über den Barcode-Scanner	2-13
Zurücksetzen des MC21XX	2-13
Durchführen eines Warmstarts	2-13
Durchführen eines Kaltstarts	2-13
Aktivieren des MC21XX	2-14
Zustand des Akkus	2-15
Verwendung der Tastatur	2-16
Browser	2-17
Audio-Routing	2-18

Kapitel 3: Datenerfassung

Einführung	3-1
Linearer Imager	3-1
1D-Laserscanner	3-1
2D -Bilderfassung	3-1
Betriebsmodi	3-2
Scanbedingungen	3-2
Laser-Scanning und Lineares Imaging	3-3
Imagerscannen	3-4
DataWedge	3-5
Aktivieren von DataWedge	3-5
Deaktivieren von DataWedge	3-5
Anpassen der Signalgeber-Lautstärke	3-5
Verwenden von CtlPanel	3-5
Verwenden von DataWedge	3-6

Kapitel 4: Bluetooth

Einführung	4-1
Adaptives Frequenzsprungverfahren (Adaptive Frequency Hopping; AFH)	4-1

Sicherheit	4-2
Bluetooth-Konfiguration	4-2
Bluetooth-Energiezustände	4-3
Kaltstart	4-3
Warmstart	4-3
Ruhemodus	4-3
Ruhemodus über die Ein-/Austaste	4-3
Ruhemodus während des Akkuwechsels	4-3
Erzwungener Ruhemodus (Startmenü-Ruhemodus)	4-3
Fortsetzen	4-3
Verwenden des Microsoft Bluetooth-Stacks	4-4
Leistungsmodi	4-4
Erkennen von Bluetooth-Geräten	4-4
Verfügbare Dienste	4-6
DFÜ-Netzwerk	4-6
Bluetooth-Druck	4-8

Kapitel 5: Drahtlosanwendungen

Einführung	5-1
Signalstärke-Symbol	5-3
Deaktivieren des Funkmodus	5-3
Minimum-Setup	5-4

Kapitel 6: Zubehör

Einführung	6-1
Einzel-Ladestation (USB)	6-3
Aufladen des Akkus	6-3
Vierfach-Ladestation (nur Laden)	6-4
Aufladen des Akkus	6-4
LED für die Stromversorgung	6-4
Vierfach-Ethernet-Ladestation	6-5
Aufladen des Akkus	6-5
Bedeutung der Ladezustands-LED	6-5
Geschwindigkeits-LED	6-6
Verbindungs-LED	6-6
Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus	6-7
Laden des Ersatzakkus	6-7
Modemadapterkabel/Modemdongle	6-8
Einrichtung	6-9
Verbindung des MC21XX	6-9
USB-ActiveSync/Ladekabel	6-11
Stromversorgung für Ladevorgang und Betrieb	6-11
Bedeutung der Ladezustands-LED	6-12
Gürteltasche	6-13
Halteschleife	6-14
Installation	6-14
Entfernung	6-15
Schleife	6-16
Installation	6-16

Entfernung	6-16
Mini-Eingabestift	6-17

Kapitel 7: Wartung und Fehlerbehebung

Einführung	7-1
Wartung des MC21XX	7-1
Akku-Sicherheitsrichtlinien	7-2
Reinigung	7-3
Zulässige Wirkstoffe in Reinigungsmitteln	7-3
Schädliche Inhaltsstoffe	7-3
Reinigungshinweise	7-3
Besondere Reinigungshinweise	7-4
Erforderliche Materialien	7-4
Reinigung des MC21XX	7-4
Gehäuse	7-4
Display	7-4
Scanfenster	7-4
Anschluss	7-4
Reinigen der Ladestation-Steckverbinder	7-5
Reinigungsintervall	7-5
Fehlerbehebung	7-6
MC21XX	7-6
Einzel-Ladestation (USB)	7-9
Vierfach-Ladestation (nur Laden)	7-10
Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus	7-10
USB ActiveSync/Ladekabel	7-11

Anhang A: Technische Daten

Technische Spezifikationen: MC21XX und Zubehör	A-1
--	-----

Anhang B: Tastatur

Einführung	B-1
Tastatur mit 27 Tasten	B-1

Glossar

Stichwortverzeichnis

INFORMATIONEN ZU DIESEM LEITFADEN

Einführung

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen zur Verwendung des mobilen Computers MC21XX und des entsprechenden Zubehörs.



HINWEIS

Die in diesem Leitfaden abgebildeten Bildschirme und Fenster sind Beispiele und können von der tatsächlichen Ansicht abweichen.

Dokumentationssatz

Der Dokumentationssatz für die Produktreihe der MC21XX-Geräte ist in Handbücher unterteilt, in denen die Informationen entsprechend den jeweiligen spezifischen Benutzeranforderungen aufbereitet sind.

- **Kurzübersicht: Serie MC21XX** – Stellt eine Einführung in die Erstverwendung des MC21XX zur Verfügung.
- **Handbuch für mobile Computer der Serie MC21XX** – Beschreibt die Verwendung des MC21XX.
- **Handbuch zur Integration von mobilen Computern der Serie MC21XX** – Beschreibt die Einrichtung des MC21XX und des entsprechenden Zubehörs.
- **Microsoft-Anwendungen für Windows Mobile 6.1 and CE 6.0 Benutzerhandbuch** – Beschreibt die Verwendung der von Microsoft entwickelten Anwendungen.
- **Application Guide** – Beschreibt die Verwendung der von Zebra entwickelten Anwendungen.
- **EMDK-Hilfedatei** – Diese Hilfedatei umfasst API-Informationen zum Schreiben von Anwendungen.

Konfigurationen

Dieses Handbuch bezieht sich auf die folgenden Konfigurationen:

Konfiguration	Funk	Display	Speicher	Datenerfassung	Betriebs-System
MC2100	Kein(e)	Farbe, kein Touchscreen	128 MB RAM/ 256 MB Flash-Speicher	Linearer Imager oder 1D-Laser	Windows CE 6.0
MC2180	WLAN: 802.11 b/g/n WPAN: Bluetooth	Farbiger Touchscreen	128 MB RAM/ 256 MB Flash-Speicher	Linearer Imager, 1D-Laser oder 2D-Imager	Windows CE 6.0

Softwareversionen

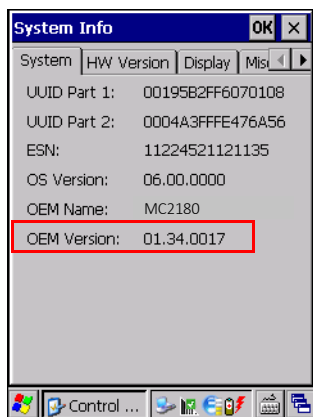
Dieses Handbuch beschäftigt sich mit den verschiedenen Softwarekonfigurationen sowie den Betriebssystemen bzw. Softwareversionen für:

- OEM-Version
- Fusion-Version

OEM-Version

So ermitteln Sie die OEM-Softwareversion:

Tippen Sie auf **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **Systeminfo**-Symbol > Registerkarte **System**.




Fusion-Software

So ermitteln Sie die Fusion-Softwareversion:

✓ **HINWEIS** Nur MC2180.

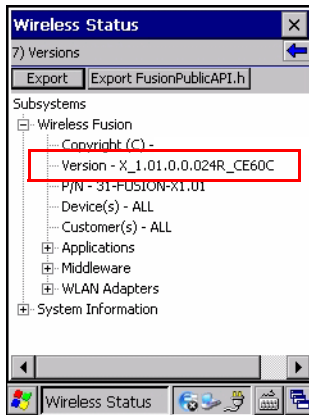Tippen Sie auf das Zebra **Drahtlose Signalstärke** > **Drahtlosstatus** > **Versionen**.



Kapitelbeschreibung

In diesem Handbuch werden die folgenden Themen behandelt:

- [Kapitel 1, Getting Started \(Erste Schritte\)](#) beschreibt die physikalischen Eigenschaften des MC21XX sowie die Installation und das Aufladen der Akkus und der Erststart des MC21XX.
- [Kapitel 2, Betrieb](#) beinhaltet eine grundlegende Anleitung für die Verwendung des MC21XX und die Navigation in der Software des MC21XX.
- [Kapitel 3, Datenerfassung](#) beinhaltet eine grundlegende Anleitung für die Verwendung des MC21XX zur Datenerfassung mit dem linearen Imager, dem 1D-Laser oder dem 2D-Imager.
- [Kapitel 4, Bluetooth](#) erläutert die Verwendung der Bluetooth-Funktionen des MC21XX
- [Kapitel 5, Drahtlosanwendungen](#) erläutert die Verwendung der Drahtlos-Anwendungen des MC21XX.
- [Kapitel 6, Zubehör](#) beschreibt das für das MC21XX erhältliche Zubehör sowie die Verwendung des Zubehörs zum Aufladen des MC21XX.
- [Kapitel 7, Wartung und Fehlerbehebung](#) beinhaltet Informationen zur Reinigung und Aufbewahrung des MC21XX sowie mögliche Vorgehensweisen beim Auftreten von Problemen bei der Verwendung des MC21XX.
- [Anhang A, Technische Daten](#) enthält eine Tabelle, in der die technischen Daten des MC21XX aufgelistet sind.
- [Anhang B, Tastatur](#) enthält eine Beschreibung der Tastatur und Tabellen zur Erzeugung von Sonderzeichen.

Schreibkonventionen

Die folgenden Konventionen werden in diesem Dokument verwendet:

- Der Ausdruck „mobiler Computer“ bezieht sich auf das Zebra MC21XX.
- In *Kursivschrift* werden die folgenden Komponenten hervorgehoben:
 - Kapitel und Abschnitte in diesem Dokument und in zugehörigen Dokumenten
 - Dialogfelder, Fenster und Namen von Bildschirmen
 - Dropdown-Listen und Namen von Listenfeldern
 - Kontrollkästchen und Namen von Optionsschaltflächen

- Symbole auf einem Bildschirm.
- In **Fettschrift** werden die folgenden Komponenten hervorgehoben:
 - Namen von Tasten auf einer Tastatur
 - Namen von Schaltflächen auf einem Bildschirm
- Aufzählungszeichen (•) geben Folgendes an:
 - Maßnahmen
 - Listen alternativer Optionen
 - Listen erforderlicher Schritte (nicht unbedingt in der angegebenen Reihenfolge auszuführen)
- Listen, in denen die Reihenfolge beachtet werden muss (z. B. bei schrittweisen Verfahrensweisen), werden als nummerierte Liste angegeben.

Zugehörige Dokumente und Software

Die folgenden Quellen beinhalten weitere Informationen zum MC21XX.

- *MC21XX Kurzübersicht*, Teilnr. 72-155017-xx
- *MC21XX Regulatory Guide (Handbuch zu gesetzlichen Vorgaben)*, Teilnr. 72-155018-xx
- *MC21XX Handbuch zur Integration*, Teilnr. 72E-155021-xx.
- *Application Guide (Anwendungshandbuch für Zebra-Geräte)*, Teilnr. 72E-68901-xx
- *Microsoft® Applications for Mobile 6.1 and CE 6.0 User Guide (Microsoft-Anwendungen für Mobile 6.1 und CE 6.0 – Benutzerhandbuch)*, Teilnr. 72E-108299-xx
- *Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK) Hilfedatei*
- *Windows CE Platform SDK for MC2100c60*, verfügbar unter: <http://www.zebra.com/support>
- *Enterprise Mobility Developer Kit for C (EMDK for C)*, verfügbar unter: <http://www.zebra.com/support>
- ActiveSync-Software, verfügbar unter: <http://www.microsoft.com>.

Die aktuelle Version dieses Handbuchs (und aller anderen Handbücher) erhalten Sie unter:
<http://www.zebra.com/support>.

Kundendienstinformationen

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an den für Ihr Gebiet zuständigen globalen Zebra-Kundendienst. Kontaktinformationen finden Sie unter: <http://www.zebra.com/support>.

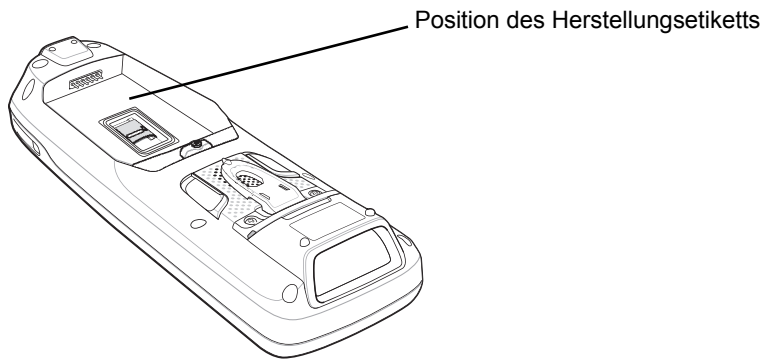
Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den globalen Zebra-Kundendienst wenden:

- Seriennummer des Geräts
- Modellnummer oder Produktname
- Softwaretyp und Versionsnummer

Zebra beantwortet Anfragen per E-Mail, Telefon oder Fax innerhalb der jeweils in den Supportverträgen vereinbarten Fristen.

Sollte das Problem nicht vom globalen Zebra-Kundendienst behoben werden können, müssen Sie das Gerät u. U. zur Wartung einschicken. Anweisungen hierzu erhalten Sie vom Kundendienst. Zebra übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die während des Transports auftreten, wenn der Versand nicht in der genehmigten Versandverpackung erfolgt. Durch einen unsachgemäßen Versand wird die Garantieleistung u. U. außer Kraft gesetzt.

Wenn Sie Ihr Produkt von einem Zebra-Geschäftspartner erworben haben, wenden Sie sich bitte an ihn.



KAPITEL 1 GETTING STARTED (ERSTE SCHRITTE)

Einführung

In diesem Kapitel werden die physikalischen Eigenschaften des MC21XX beschrieben, sowie die Installation und das Aufladen des Akkus und der Erststart des mobilen Computers.

Auspacken des mobilen Computers

Entfernen Sie vorsichtig die Schutzverpackungen um den mobilen Computer, und heben Sie die Versandverpackung für spätere Lager- oder Versandzwecke auf. Prüfen Sie, ob alle unten aufgelisteten Komponenten vorhanden sind:

- Mobiler Computer
- Mini-Eingabestift mit Halterung (nur bei Konfigurationen mit Touchscreen)
- Akku
- Leitfaden zu Rechtsvorschriften
- Kurzübersicht

Vergewissern Sie sich, dass der Packungsinhalt unbeschädigt ist. Sollten irgendwelche Ausstattungselemente fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich umgehend an den Zebra Global Support. Die Kontaktinformationen finden Sie auf [Kundendienstinformationen auf Seite xii](#).

Funktionen

Die Funktionen des mobilen Computers MC21XX werden hier beschrieben: [Abbildung 1-1](#).

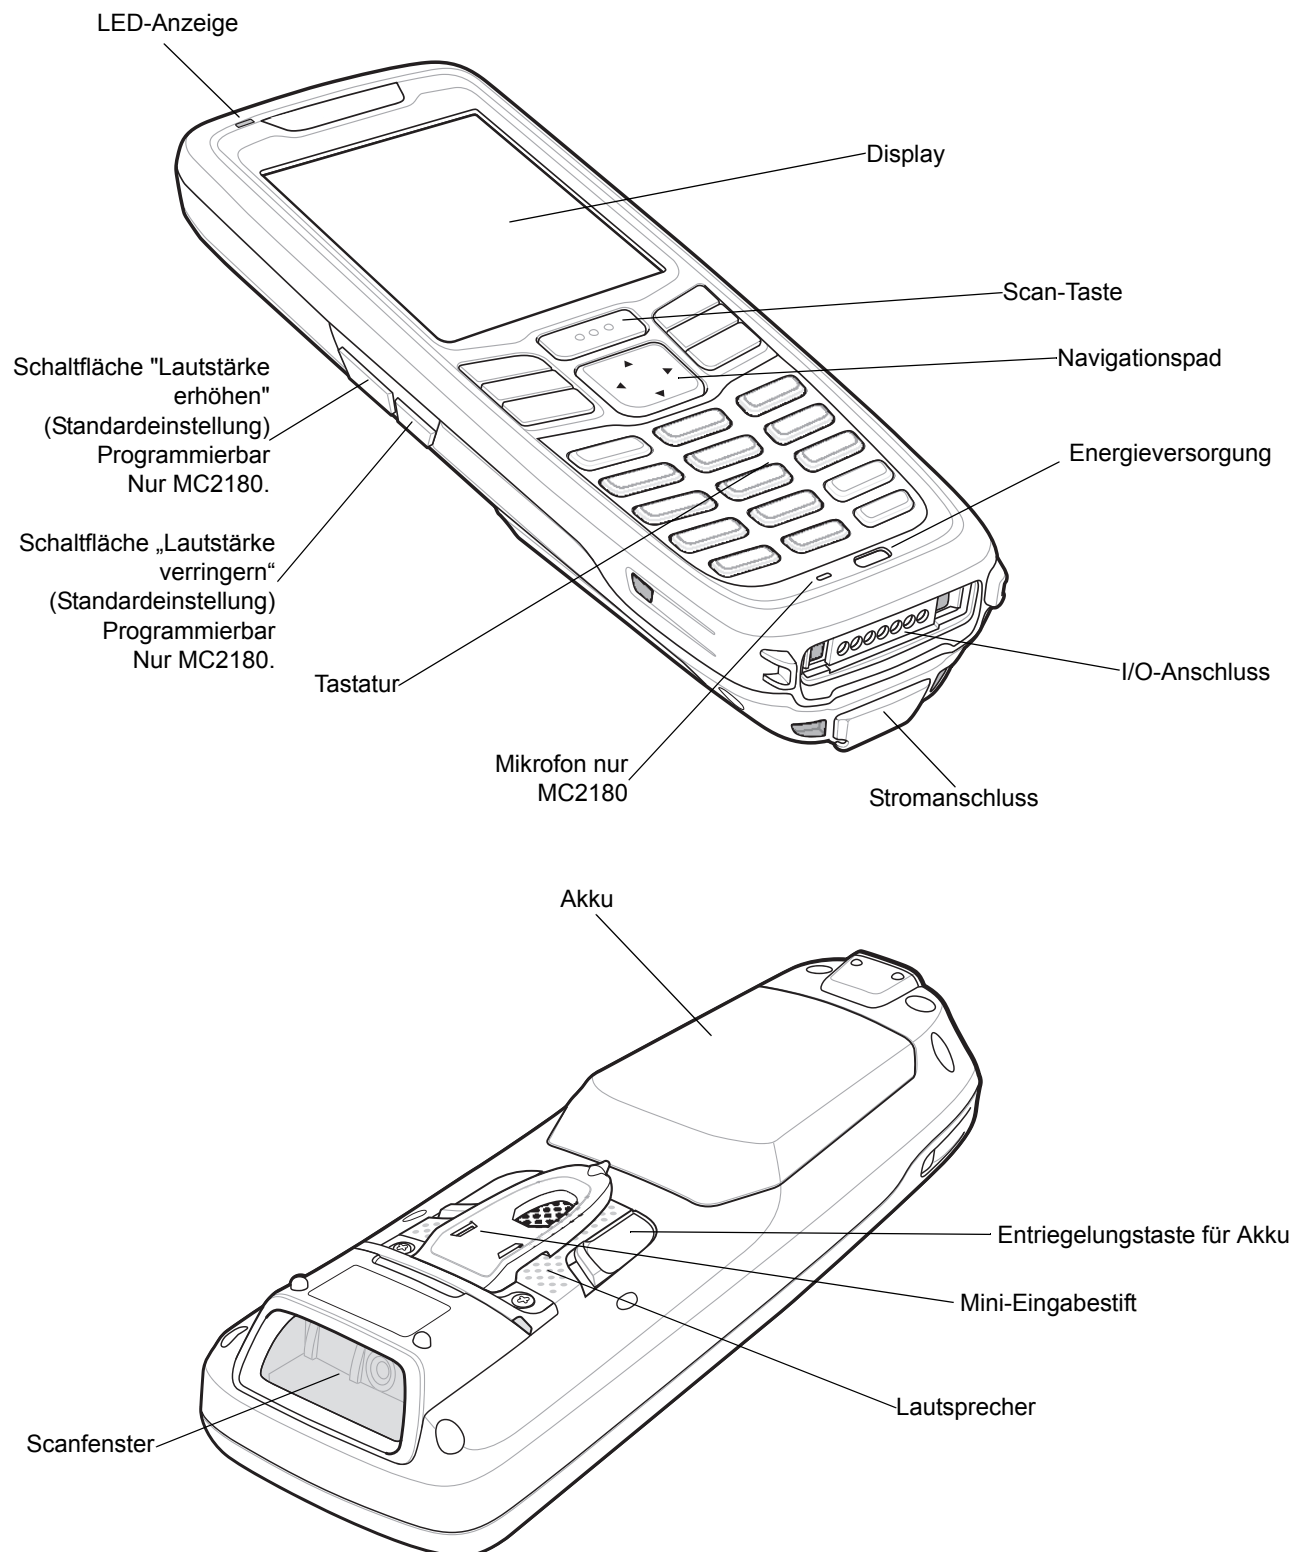


Abbildung 1-1 Mobiler Computer MC21XX

Mobiler Computer Startup

So beginnen Sie die Arbeiten mit dem MC21XX:

- Installieren Sie die microSD-Karte (optional).
- Setzen Sie den Hauptakku ein.
- Laden Sie den Haupt- und den Reserveakku auf.
- Starten Sie das MC21XX.

Installieren Sie die microSD-Karte.

Die Secure Device (SD)-Karte stellt zusätzlichen, nichtflüchtigen Speicherplatz zur Verfügung (Flash-Speicher ist langsamer als RAM). Die SD-Kartenhalterung befindet sich unter dem Akku.



VORSICHT

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD), um Beschädigungen an der microSD-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.

Führen Sie keine anderen Gegenstände in die microSD-Kartenhalterung ein.



HINWEIS

Wählen Sie die microSD-Karten mit solchen Leistungsmerkmalen bezüglich Umweltbedingungen und/oder Schreibleistung, die Ihren Anwendungsanforderungen genügen oder diese übertreffen.

So setzen Sie die microSD-Karte ein:

1. Drehen Sie das Display des MC21XX nach unten.
2. Bewegen Sie die Abdeckung des Kartenhalters nach unten, und lösen Sie die Sperre.
3. Heben Sie die Abdeckung des microSD-Kartenhalters an.

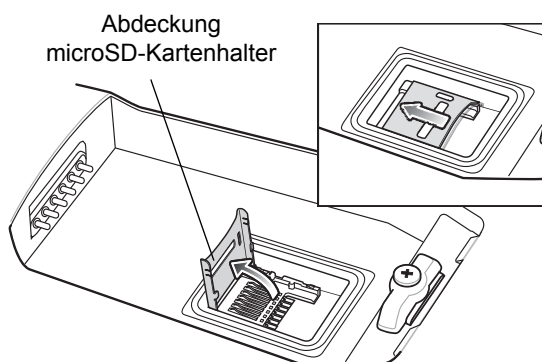


Abbildung 1-2 Setzen Sie die microSD-Karte ein.

4. Setzen Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach unten in den microSD-Halter ein.
5. Schließen Sie die Abdeckung des microSD-Kartenhalters.
6. Bewegen Sie die Abdeckung des Kartenhalters nach oben, und schließen Sie diese so.

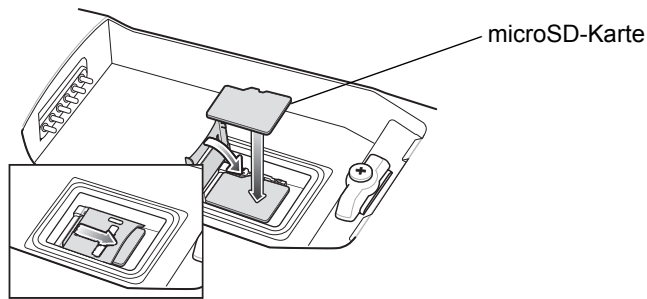


Abbildung 1-3 Setzen Sie die microSD-Karte ein.

Installieren des Hauptakkus

Falls der Hauptakku aufgeladen ist, kann das MC21XX sofort verwendet werden. Ist der Hauptakku nicht aufgeladen, siehe [Aufladen des Akkus auf Seite 1-4](#). Informationen zur Entnahme des Hauptakkus finden Sie unter [Entfernen des Hauptakkus auf Seite 1-7](#).

Führen Sie den Akku mit der Unterseite nach vorn in das Akkufach ein, und drücken Sie ihn sanft in Position. Die Akkulaschen arretieren den Akku an seinem Platz.

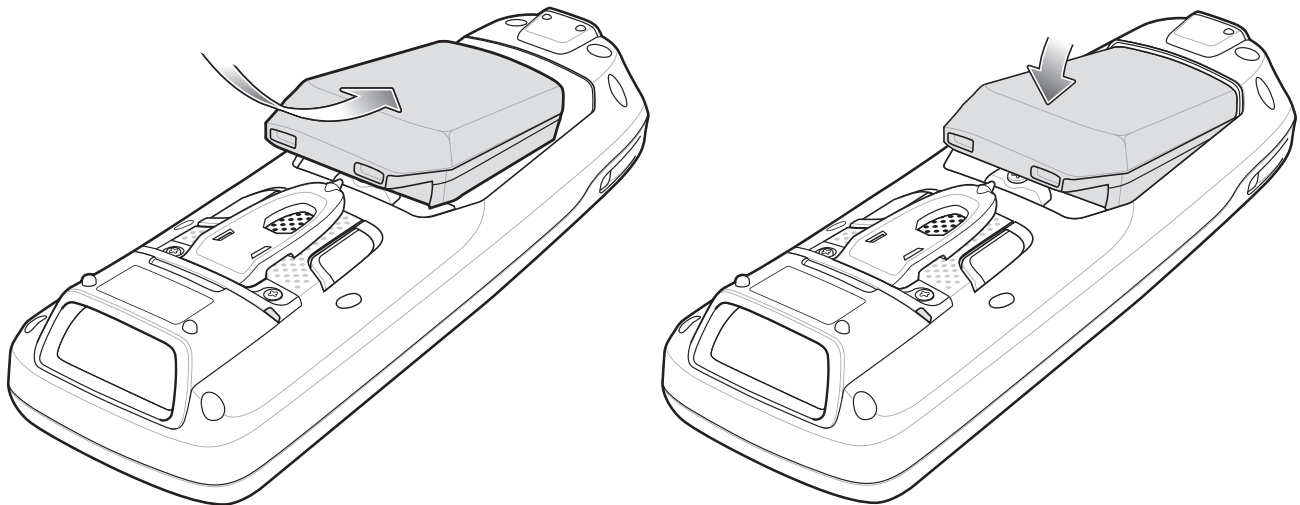


Abbildung 1-4 Akku einföhren

Aufladen des Akkus



VORSICHT Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Der Hauptakku kann vor oder nach dem Einsetzen in das MC21XX aufgeladen werden. Laden Sie den Hauptakku mit dem Vierfach-Akkuladegerät (außerhalb des MC21XX) oder über die Stromverbindung auf, wenn der Hauptakku bereits in das MC21XX eingesetzt ist.

Bevor Sie das MC21XX zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Hauptakku komplett aufladen, bis die LED durchgehend leuchtet. Informationen zur Anzeige des Ladestatus finden Sie unter [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#). Die Aufladezeit des Akkus beträgt unter vier Stunden.

Das MC21XX ist mit einem Speicherreserveakku ausgestattet, der sich automatisch mithilfe des Hauptakkus auflädt, unabhängig davon, ob das MC21XX in Betrieb oder im Ruhemodus ist. Der Speicherreserveakku erhält die Daten im Speicher für mindestens 5 Minuten aufrecht, falls der Hauptakku des MC21XX entfernt wird oder vollständig geleert ist. Wenn das MC21XX zum ersten Mal oder nach dem vollständigen Entladen des Speicherreserveakkus in Betrieb genommen wird, benötigt der Speicherreserveakku ungefähr 15 Stunden, um wieder vollständig aufgeladen zu werden. Stellen Sie sicher, dass der Hauptakku sich mindestens 15 Stunden im MC21XX befindet, damit der Speicherreserveakku vollständig aufgeladen werden kann. Wenn der Hauptakku aus dem MC21XX herausgenommen wird oder vollständig entladen ist, entlädt sich der Speicherreserveakku innerhalb einiger Stunden.

Wenn der Hauptakku einen sehr niedrigen Ladezustand erreicht, bleiben die gespeicherten Daten aufgrund der Kombination aus Hauptakku und Reserveakku mindestens 72 Stunden erhalten.

✓ **HINWEIS** Nehmen Sie den Hauptakku innerhalb der ersten 15 Stunden nach dem ersten Gebrauch nicht heraus. Wenn der Hauptakku herausgenommen wird, bevor der Reserveakku vollständig aufgeladen ist, gehen Daten möglicherweise verloren.

Akkus müssen bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +40 °C geladen werden.

So laden Sie das MC21XX mit der optionalen Stromversorgung auf:

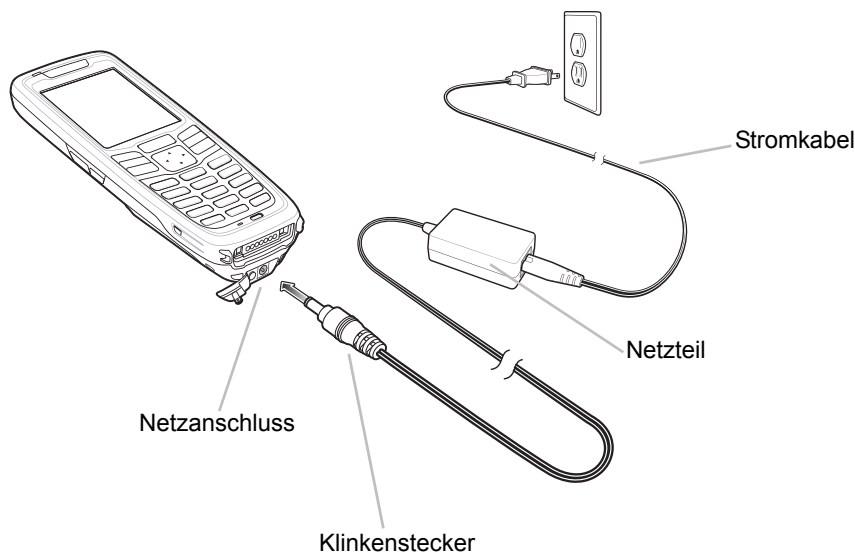


Abbildung 1-5 Aufladen über die Stromversorgung

1. Verbinden Sie das Wechselstrom-Netzkabel mit dem Netzteil.
2. Verbinden Sie den Wechselstrom-Strecker mit einer Wechselstrom-Steckdose.
3. Lösen Sie den Gummistecker, der den Stromanschluss des MC21XX abdeckt.
4. Stecken Sie das Netzkabelende in den Stromanschluss auf der Unterseite des MC21XX.

Das MC21XX lädt sich nun auf. Die LED-Anzeige zeigt nun den Ladezustand an.

Tabelle 1-1 Anzeige-LEDs

LED	Bedeutung
Aus	Das MC21XX wurde nicht korrekt in das Ladegerät eingelegt, das Ladekabel wurde nicht korrekt verbunden oder das Ladegerät erhält keinen Strom.
Schnelles orangefarbenes Blinklicht	Ladefehler. Prüfen Sie die Positionierung des MC21XX.
Langsames orangefarbenes Blinklicht	Das MC21XX lädt.
Orangefarbenes Dauerlicht	Ladevorgang abgeschlossen. Hinweis: Wenn der Akku erstmalig in das MC21XX eingesetzt wird, leuchtet die LED-Anzeige einmal auf, wenn der Ladezustand des Akkus niedrig oder der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist.

Das folgende Zubehör kann auch zum Laden des Akkus verwendet werden:

- Ladegerät (mit Stromanschluss):
 - Einzel-Ladestation (USB)
- Kabel (mit Stromanschluss):
 - USB ActiveSync/Ladekabel
- Ladegeräte (mit Stromanschluss):
 - Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku.

Weitere Informationen zum Ladevorgang und zur Verwendung der Zubehöroptionen finden Sie hier: [Kapitel 6, Zubehör](#).

Laden des Ersatzakkus

So setzen Sie einen Ersatzakku ein:

1. Verbinden Sie das Vierfach-Akkuladegerät mit einer entsprechenden Stromquelle. Informationen zur Einrichtung finden Sie unter [Kapitel 6, Zubehör](#).
2. Setzen Sie den Reserveakku mit der Unterseite nach vorn in das Ladefach für Reserveakkus ein, und drücken Sie ihn sanft in Position, um einen guten Kontakt zu garantieren.

Der Akku wird automatisch aufgeladen. Die LED-Anzeige blinkt orangefarben, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Die Ladesignale sind unter [Kapitel 6, Zubehör](#) aufgeführt. Die Aufladezeit des Akkus beträgt normalerweise unter vier Stunden.

Starten des MC21XX

Drücken Sie die **Ein-/Austaste**, um das MC21XX einzuschalten. Wenn sich das MC21XX nicht einschalten lässt, führen Sie einen Kaltstart durch. Siehe [Zurücksetzen des MC21XX auf Seite 2-13](#).

Wenn das MC21XX zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt es eine Initialisierung durch. Das Splash-Fenster wird kurz angezeigt. Beim MC2180 wird der **Kalibrierungsbildschirm** angezeigt.

Wenn das MC21XX sich nicht einschalten lässt, siehe [Zurücksetzen des MC21XX auf Seite 2-13](#).

Kalibrierungsbildschirm



HINWEIS Nur MC2180.

Verwenden Sie den **Kalibrierungsbildschirm** zur Einrichtung des Touchscreens:

1. Entnehmen Sie den Mini-Eingabestift an der Rückseite des MC21XX.
2. Drücken Sie die Spitze des Eingabestifts kurz und vorsichtig auf die Mitte der Zielscheibe auf dem **Kalibrierungsbildschirm**. Wiederholen Sie den Vorgang jedes Mal, wenn die Zielscheibe an einer neuen Stelle des Bildschirms erscheint. So werden die neuen Kalibrierungseinstellungen eingegeben.

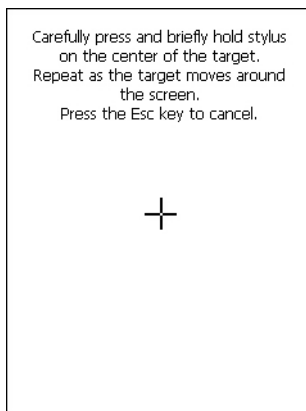


Abbildung 1-6 Kalibrierungsbildschirm

3. Sobald alle neuen Kalibrierungseinstellungen eingegeben wurden, tippen Sie auf den Bildschirm oder drücken die **EINGABETASTE**, um die neuen Kalibrierungseinstellungen zu speichern. Drücken Sie auf **ESC**, um die neuen Kalibrierungseinstellungen zu verwerfen.

Entfernen des Hauptakkus



VORSICHT

Befolgen Sie die unten angeführte Anleitung zum sicheren Akku-Austausch, wenn Sie den Akku entfernen. Andernfalls kann es zu Datenverlust oder einer Beschädigung des Systems kommen.

Im Modus für den sicheren Akku-Austausch wird das MC21XX in den Ruhezustand mit geringem Energieverbrauch versetzt. Alle Funktionen zum Beenden des Ruhemodus sind deaktiviert.

So entfernen Sie den Hauptakku aus einem MC21XX:

1. Wenn sich das MC21XX im Ruhemodus befindet, können Sie es durch Drücken der Ein-/Austaste wecken.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das MC21XX in den Ruhemodus zu versetzen.
3. Tippen Sie auf dem MC2180 auf **Safe Battery Swap** (Sicherer Akku-Austausch).

Verwenden Sie beim MC2100 das Navigationspad, und scrollen Sie zu **Safe Battery Swap** (Sicherer Akku-Austausch). Drücken Sie die **Eingabetaste**.

4. Warten Sie, bis die LED-Leuchte rot wird. Schalten Sie das Gerät dann aus.
5. Drücken Sie die zwei Akkulaschen mit den Daumen nach oben. Der Akku löst sich aus dem Fach.

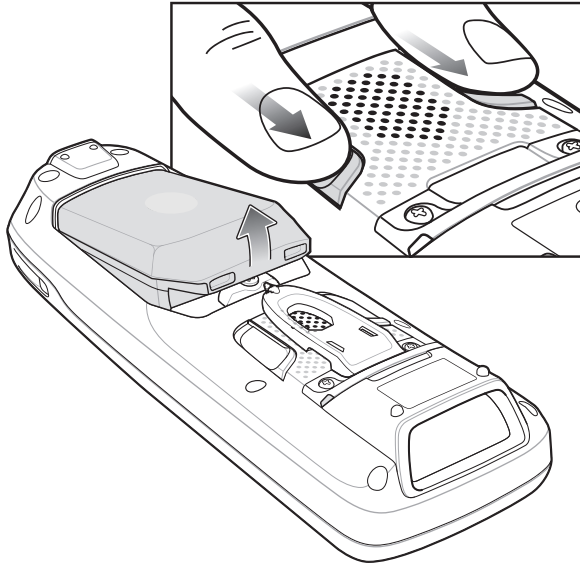


Abbildung 1-7 Lösen Sie die Laschen.

6. Entnehmen Sie den Akku aus dem MC21XX.



VORSICHT Setzen Sie den neuen Akku innerhalb von fünf Minuten ein, um Datenverluste zu vermeiden.

Abschalten der Funkfunktionen



HINWEIS Nur MC2180.

WLAN-Funk

Tippen Sie auf das Symbol für die **Fusion-Signalstärke** in den Taskleiste, und wählen Sie **Disable Radio** (Funkmodus deaktivieren), um den Funkmodus auszuschalten. Ein X wird über dem Symbol gezeigt nun an, dass der Funk deaktiviert (Aus) ist.



Symbol für die Fusion-Signalstärke

Abbildung 1-8 Symbol für die Fusion-Signalstärke

Tippen Sie auf das Symbol für die **Fusion-Signalstärke** in den Taskleiste, und wählen Sie **Enable Radio** (Funk aktivieren), um den Funkmodus wieder zu aktivieren. Das X über dem Symbol verschwindet; der Funkmodus ist wieder aktiviert (Ein).

Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 5, Drahtlosanwendungen](#).

Sicheres Ausschalten des Systems/Neustart

Um einen Datenverlust oder eine Beschädigung des Systems zu vermeiden muss der Benutzer die Anleitung zum sicheren Akku-Austausch befolgen, wenn er den Akku austauscht. Siehe [Entfernen des Hauptakkus auf Seite 1-7](#). Wird die Anleitung zum sicheren Akku-Austausch nicht befolgt, erscheint eine Nachricht bezüglich des unsachgemäßen Herunterfahrens.

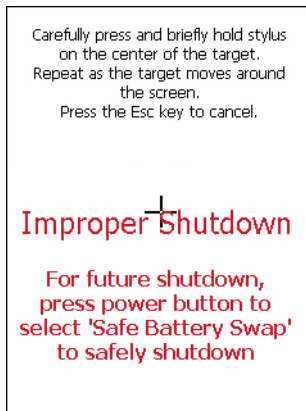


Abbildung 1-9 Meldung über das unsachgemäße Herunterfahren

Falls das MC21XX nicht mehr reagiert, sollten Sie zuerst einen Warmstart versuchen. Bei einem Warmstart bleiben Funkstatus und Registrierungseinträge erhalten. Führen Sie nur dann einen Kaltstart durch, wenn Ihnen keine andere Alternative bleibt.

Bei einem Kaltstart wird das MC21XX auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle Registrierungseinträge gehen verloren.

Um einen Warmstart durchzuführen, drücken Sie die Ein-/Austaste und halten diese fünf Sekunden lang gedrückt.

KAPITEL 2 BETRIEB

Einführung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Verwendung des MC21XX und die Navigation in der Betriebssoftware erläutert.

Ein-/Austaste

Betätigen Sie die **Ein-/Austaste**, um das MC21XX in den Ruhemodus zu versetzen bzw. um es aufzuwecken. Bei ausgeschaltetem Bildschirm befindet sich das MC21XX im Ruhemodus, bei eingeschaltetem Bildschirm ist das MC21XX aktiv.

Windows CE Beispielanwendungen

Das MC21XX wird mit einer Reihe von installierbaren Beispielanwendungen ausgeliefert. Standardmäßig befindet sich ein entsprechendes Installationssymbol auf dem Desktop. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um die Beispielanwendungen zu installieren. Einmal installiert wird das Fenster **Sample Applications** (Beispielsanwendungen) nach jedem Neustart des MC21XX angezeigt. Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie im *Handbuch zur Integration von mobilen Computern der Serie MC21XX*.

Über das Fenster **Sample Applications** (Beispielsanwendungen) gelangen Sie zu den Beispielanwendungen. Die Beispielanwendungen sollen Anwendungsentwicklern bei ihrer Arbeit als Vorlage dienen. Sie wurden nicht für die Verwendung durch Endbenutzer entwickelt. Weitere Informationen zu den *Beispielanwendungen* finden Sie im *Application Guide for Zebra Devices*.

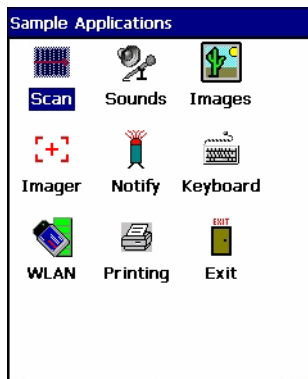


Abbildung 2-1 Fenster der Beispielanwendungen

Windows CE-Desktop

Der Desktop enthält die verfügbaren Anwendungen sowie die Windows CE-Konfigurationen. Weitere Informationen zur Verwendung der Microsoft®-Anwendungen finden Sie im *Microsoft® Applications for Mobile and CE 6.0 User Guide*, Teilnr. 72E-78456-xx.

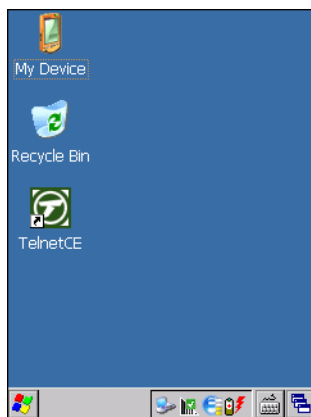


Abbildung 2-2 Windows CE-Desktop

Steuern von Anwendungen mithilfe der Tastatur

Der Bildschirm des MC2100 ist nicht berührungsempfindlich. Entsprechend erfolgen Navigation und Steuerung der Anwendung mithilfe der Tastatur.

Tastenkombinationen

Über besondere Tastenkombinationen können Sie im MC2100 bequem durch die Anwendungen navigieren. In [Tabelle 2-1](#) sind die verschiedenen Tastenkombinationen zur Navigation und zur Steuerung von Anwendungen aufgelistet.

Tabelle 2-1 Tastenkombinationen

Aktion	Tastenkombination
Auf das Startmenü in der Taskleiste zugreifen	Drücken Sie STRG – ESC
Innerhalb einer Anwendung zwischen Feldern wechseln	Drücken Sie TAB
Fenster schließen oder Vorgänge abbrechen	Drücken Sie ESC
Auf den Task-Manager zugreifen	Drücken Sie ALT – TAB
Zum nächsten Fenster oder zum Desktop wechseln	Drücken Sie ALT – ESC
Auf eine Menüleiste zugreifen	Drücken Sie ALT – Strg
Aktivieren einer Schaltfläche in einem Anwendungsfenster.	Drücken Sie TAB , bis die Schaltfläche hervorgehoben wird. Drücken Sie die Leertaste
Windows Explorer – Alles auswählen	STRG – A
Windows Explorer – Ausschneiden	STRG – X
Windows Explorer – Kopieren	STRG – C
Windows Explorer – Einfügen	STRG – V
Das Eigenschaftenfenster des gewählten Elements anzeigen	ALT – Enter
Das Popup-Kontextmenü anzeigen	Drücken Sie SHIFT – F10
DataWedge beenden	Drücken Sie STRG – Q oder ESC .

Auswählen von Elementen

Wählen Sie Elemente eines Ordners oder eine Liste mithilfe unterschiedlicher Tastenfolgen aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um aufeinanderfolgende Elemente eines Ordners oder einer Liste auszuwählen:

1. Öffnen Sie den Ordner oder die Liste.
2. Verwenden Sie das Navigationspad, um zu dem ersten Element zu navigieren, das Sie auswählen möchten.
3. Drücken Sie die orangefarbene Taste, um den Alpha-Modus zu aktivieren.
4. Drücken Sie **SHIFT** – Navigationspad (aufwärts oder abwärts), um das nächste Element auszuwählen.
5. Verwenden Sie die Kombination **SHIFT** – Navigationspad, um alle weiteren gewünschten Elemente auszuwählen.
6. Führen Sie die gewünschte Funktion aus (Kopieren, Einfügen etc.).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mehrere Elemente eines Ordners oder einer Liste auszuwählen:

1. Öffnen Sie den Ordner oder die Liste.
2. Drücken Sie die orangefarbene Taste, um den Alpha-Modus zu aktivieren.
3. Verwenden Sie das Navigationspad, um zum ersten Element zu navigieren.
4. Drücken Sie **STRG** – Navigationspad, um innerhalb der Liste zu navigieren. Der Name des Elements ist umrahmt.

5. Wiederholen Sie Schritt 4, um zum gewünschten Element zu gelangen.
6. Drücken Sie die **Leertaste**, um das Element hervorzuheben.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis Sie alle Elemente ausgewählt haben.
8. Führen Sie die gewünschte Funktion aus (Kopieren, Einfügen etc.).

Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie die Signallautstärke auf dem MC2100 und das Audio-Volumen auf dem MC2180 ein:

1. Drücken Sie die **orangefarbene** Taste – **F1**. Die Lautstärkeneinstellung wird angezeigt.

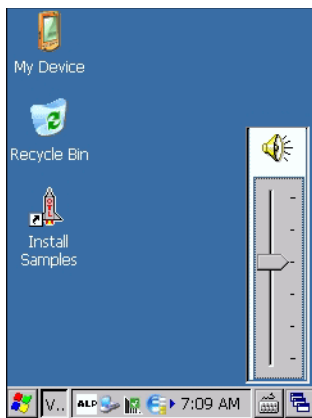


Abbildung 2-3 Lautstärkeneinstellung

2. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Navigationspad ein.
3. Nach drei Sekunden der Inaktivität werden die Einstellungen gespeichert und die Anzeige wird ausgeblendet.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein:

1. Drücken Sie die **orangefarbene** Taste – **F2**. Das Einstellungsfeld für Helligkeit/Kontrast wird angezeigt.

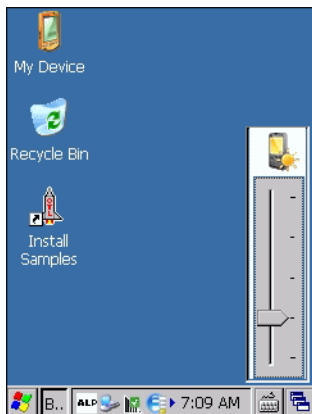


Abbildung 2-4 Einstellungsfeld für die Helligkeit

2. Stellen Sie den Kontrast mit dem Navigationspad ein.
3. Nach drei Sekunden der Inaktivität werden die Einstellungen gespeichert und die Anzeige wird ausgeblendet.

Windows CE-Statussymbole

Die Taskleiste (am unteren Rand des Bildschirms) enthält die **Start**-Schaltfläche, die aktiven Programme und die Statussymbole. Die Symbole in der Taskleiste werden in [Tabelle 2-2](#) beschrieben. Die Symbole in der Taskleiste geben den Funktionsstatus sowie die aktiven Programme und den Ladezustand des Akkus wieder. Über die Symbole in der Taskleiste können Menüs aufgerufen, Funktionen aktiviert/deaktiviert und das Anzeigefenster gewechselt werden.

- Statussymbole: Die Statussymbole weisen auf den Status der Funktionstaste hin. Wenn die Funktionen **FUNC**, **SHIFT**, **STRG**, **ALT** oder **ALPHA** aktiv sind, wird das entsprechende Statussymbol angezeigt.
- Symbole der aktiven Programme: Die Symbole der aktiven Programme werden in der Taskleiste angezeigt. Falls mehr als ein Programm aktiv ist, können die Symbole zum Umschalten zwischen den Programmen (Anwendungen) verwendet werden. Tippen Sie auf ein Programm in der Taskleiste, um dieses größer darzustellen.
- Symbole für Stromversorgung und Akkustatus: Die Symbole für Stromversorgung und Akkustatus werden in der Taskleiste angezeigt und verdeutlichen den aktuellen Status der Stromversorgung des MC21XX. Das Symbol für den Ladezustand des Hauptakkus zeigt in Schritten von 10 % den Ladezustand in einem Bereich zwischen 10 % und 100 % an. Das Symbol für einen fast leeren Ersatzakku zeigt an, dass der Ladestand sehr niedrig ist. Informationen zum Aufladen eines Ersatzakkus finden Sie hier unter [Aufladen des Akkus auf Seite 1-4](#).

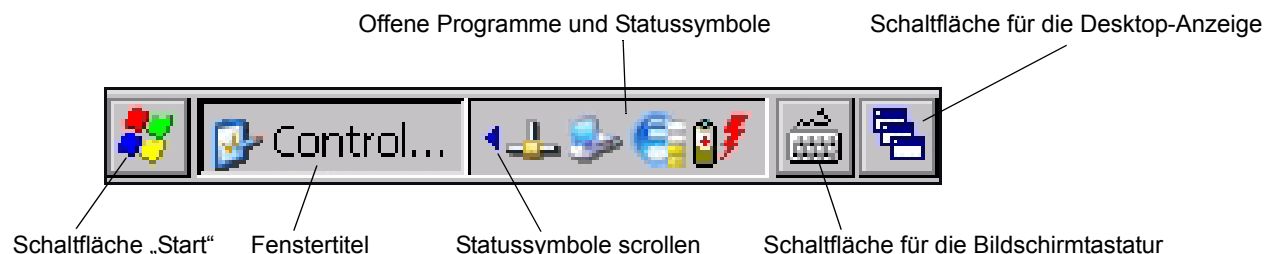


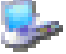










Abbildung 2-5 Taskleiste

Tabelle 2-2 Symbole in der Taskleiste

Symbol	Beschreibung
	Uhr: Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
	Akku: Dieses Symbol zeigt an, dass der Hauptakku aufgeladen wird oder das Gerät im Netzbetrieb arbeitet. Ein Doppelklick auf dieses Symbol öffnet das Fenster Power Properties (Leistungsdetails).
	Zeigt an, dass keine Verbindung zum Akku hergestellt wurde. Nach dem Zurücksetzen des MC21XX kann dieses Symbol 30 Sekunden lang angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie hier unter Symbol „Unbekannter Akku“ auf Seite 2-6 .
	Zeigt an, dass der Ersatzakku fast leer ist.

Tabelle 2-2 Symbole in der Taskleiste (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung
	Netzstecker: Zeigt an, dass der Akku komplett aufgeladen ist und das MC21XX über eine externe Stromversorgung betrieben wird.
	Akku: Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku vollständig (zu 100 %) geladen ist. Die Symbole für den Akkuladezustand zeigen den Ladezustand in Schritten von 10 % im Bereich zwischen 10 % und 100 % an.
	Serielle Schnittstelle: Wird angezeigt, wenn das Terminal über ein serielles Kabel mit einem Host-Computer verbunden ist.
	Status der drahtlosen Verbindung: Zeigt die Stärke des WLAN-Signals an.
	DataWedge läuft: Die DataWedge-Anwendung wird ausgeführt.
	DataWedge inaktiv: Die DataWedge-Anwendung ist inaktiv.
	Shift: Zeigt an, dass die Shift-Funktion ausgewählt ist.
	Shift-Sperre: Die Funktion Shift-Sperre ist aktiv.
	Funktion: Der Funktionsmodus ist ausgewählt.
	Funktionssperre: Die Funktionssperre ist ausgewählt.
	STRG: Die STRG-Schaltflächenfunktion wurde ausgewählt.
ALT	ALT: Die ALT-Zeichenauswahl ist ausgewählt.
ALP	ALPHA: Das MC21XX befindet sich im ALPHA -Modus.

Symbol „Unbekannter Akku“

Das Symbol für einen **unbekannten Akku** wird angezeigt, wenn keine Verbindung zum intelligenten Akkumanagement hergestellt werden konnte. Nachdem das MC21XX zurückgesetzt wurde, kann dieses Symbol im Normalbetrieb 30 Sekunden lang angezeigt werden.

Falls das Symbol länger als diese 30 Sekunden angezeigt wird:

1. Entnehmen Sie den Akku, und setzen Sie ihn wieder ein.
2. Sollte das Symbol auch nach dem erneuten Einsetzen weiter angezeigt werden, führen Sie einen Warmstart des MC21XX durch.
3. Sollte das Symbol auch nach dem Warmstart weiter angezeigt werden, führen Sie einen Kaltstart des MC21XX durch.

4. Sollte das Symbol auch nach dem Kaltstart weiter angezeigt werden, installieren Sie einen neuen (getesteten und fehlerfreien) Akku.
5. Sollte das Symbol weiter angezeigt werden, schicken Sie das MC21XX zur Reparatur ein.

Schaltfläche „Start“

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Start**, um das **Start**-Menü zu starten.

- *Programs (Programme)*: Wird zum Zugriff auf die verfügbaren Programme verwendet.
- *Favoritew (Favoriten)*: Zeigt die Dateien im Verzeichnis *Favoriten* an.
- *Documents (Dokumente)*: Zeigt die Dateien im Verzeichnis *Dokumente* an.
- *Settings (Einstellungen)*: Ruft die Systemsteuerung, die Netzwerks- und DFÜ-Verbindungen, die Taskleiste und das *Start*-Menü auf.
- *Run (Ausführen)*: Führt ein Programm oder eine Anwendung aus.
- *Suspend (Ruhemodus)*: Versetzt das MC21XX in den Ruhemodus.

Programm-Menü

✓ **HINWEIS** Informationen zur Navigation mit dem Navigationspad des MC2100 finden Sie unter [Steuern von Anwendungen mithilfe der Tastatur auf Seite 2-2](#).

Tippen Sie im **Start**-Menü auf **Programs** (Programme), um das **Programm**-Menü zu öffnen. Die auf dem MC21XX mit Windows CE installierten Programme werden im **Programm**-Menü angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Application Guide for Zebra Devices*, Nr. 72-68901-xx und im *Microsoft® Applications for Mobile 6.1 and CE 6.0 User Guide*, Nr. 72E-108299-xx.

Tabelle 2-3 Anwendungen im Programm-Menü













Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Kommunikationsordner: Öffnet den Kommunikationsordner.		Fusion-Ordner: Öffnet den Wireless Companion-Ordner. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 5, Drahtlosanwendungen .
	Eingabeaufforderung: Öffnet ein DOS-Fenster zur Befehlseingabe.		CtlPanel: Hier können Sie verschiedene Einstellungen des MC21XX anzeigen und bearbeiten. Zu diesen Einstellungen gehören: Scanner-Parameter, Anzeige-, Audio-, Drucker-, Datum-/Uhrzeit-, Touchscreen-Einstellungen etc.
	MSP Agent: Interagiert mit MSP-Agents, um Überwachungs- und Ausstattungsinformationen zur Konfiguration, Bereitstellung, Überwachung und Fehlerbehebung des MC21XX zu erfassen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im <i>MC21XX Handbuch zur Integration</i> .		Rapid Deployment Client: Vereinfacht die Konfiguration sowie Softwaredownloads vom FTP-Server der Mobility Services Platform Console auf das MC21XX. Nähere Informationen hierzu finden Sie im <i>MC21XX Handbuch zur Integration</i> .

Tabelle 2-3 Anwendungen im Programm-Menü (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	RhoElements 1: Öffnet die aktuelle RhoElements-Anwendung.		RhoElements Basic Browser: Zum Aufruf von Web- und WAP-Sites.
	Beispiele: Öffnet das Fenster der Beispielanwendungen, sofern solche installiert wurden.		TelenetCE: Öffnet den Wavelink Telnet-Client. Nur MC2180.
	Warmstart: Bedingt einen Warmstart des MC21XX.		Windows Explorer: Organisieren und Verwalten von Dateien auf Ihrem Gerät.

Systemsteuerung

Tabelle 2-4 listet die Anwendungen in der **Systemsteuerung** auf.

Tabelle 2-4 Programme in der Systemsteuerung

























Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Hintergrundbeleuchtung: Anpassen der Helligkeits- und Leistungseinstellungen der Hintergrundbeleuchtung.		Eigenschaften des Bluetooth-Geräts: Startet die Bluetooth-Anwendung.
	Zertifikate: Zur Anzeige von Informationen über die auf dem MC21XX installierten Zertifikate.		DataWedge: Ein Beispiel für einen Scan-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 3, Datenerfassung .
	Datum/Uhrzeit: Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone.		Geräteverwaltung: Ermöglicht es, neue Softwarepakete herunterzuladen und zu installieren.
	Wählen: Bestimmt die Wahleigenschaften für die Modem-Verbindung und ermöglicht das Bearbeiten der Telefoneinstellungen.		Display: Anpassen des Hintergrunds, des Erscheinungsbilds, der Hintergrundbeleuchtung und der Helligkeit.
	Fehlermeldung: Hier bestimmen Sie, ob das MC21XX Informationen zum Einsatz der Software sammelt. Diese können beim Auftreten von schweren Fehlern nützlich sein.		Eingabefeld: Anpassen der Eingabemethode und der Eingabeoptionen.
	Tastatur: Anpassen der Ansprechverzögerung und der Wiederholrate der Tastatur.		Maus: Anpassen der Doppelklickempfindlichkeit in Sachen Tempo und Timing.
	Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen: Verbindungsaufnahme zu anderen Computern, zu Netzwerken und zum Internet über ein Modem.		Besitzer: Anpassen des persönlichen Profils des Besitzers.

Tabelle 2-4 Programme in der Systemsteuerung (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Passwort: Bestimmen eines Passworts für das MC21XX.		PC-Verbindung: Anpassen der Einstellung für die Konnektivität eines Host-Computers.
	Leistung: Anzeigen/Kontrollieren der Leistungseinstellungen des MC21XX.		Lokale Einstellungen: Anpassen der Darstellung von Zahlen und Währungen sowie von Datums- und Uhrzeitanzeigen.
	Programme entfernen: Entfernen von auf dem MC21XX installierten Programmen.		Eingabestift: Kalibrieren des Touchscreen und Anpassung des Zeitabstands beim Doppeltippen.
	System: Anzeigen von Systeminformationen und Anpassen der Speichereinstellungen.		System Info: Anzeige von Details zu den Systemkomponenten des MC21XX.
	USBConfig: Konfiguration des USB-Anschlusses für das MC21XX.		Lautstärke & Töne: Auswahl der Aktionen, für die Töne ausgegeben werden, und Anpassung der Meldungsdetails für verschiedene Ereignisse.

Schaltfläche für die Bildschirmtastatur

Beim MC2180 können Sie die **Bildschirmtastatur** als alternative Eingabeoption verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eingabe von Informationen über die Bildschirmtastatur auf Seite 2-12](#).

Schaltfläche für die Desktop-Anzeige

Beim MC2180 können Sie mit der Schaltfläche für die **Desktopanzeige** alle offenen Programm minimieren und den Schreibtisch anzeigen.

Task-Manager und Eigenschaften

Verwenden Sie den **Task-Manager**, um die Arbeit mit Programmen zu steuern. Über die Funktion **Eigenschaften** können Sie die Anzeige- und Uhroptionen einstellen.

Task-Manager

1. Drücken Sie die blaue Taste – **STRG** (um den **ALT**-Status zu aktivieren) und dann **TAB**, um den **Task-Manager** anzuzeigen.



Abbildung 2-6 Das Task-Manager-Fenster

2. Wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste **Active Tasks** (Aktive Aufgaben) aus, und wählen Sie dann **Switch To** (Wechseln zu), um diese Aufgabe zur Primäraufgabe zu machen, oder wählen Sie **End Task** (Aufgabe beenden), um die gewählte Aufgabe zu beenden.
3. Tippen Sie auf **X**, oder drücken Sie **ESC**, um das **Task-Manager**-Fenster zu verlassen.

Eigenschaften

1. Wählen Sie **Start > Settings** (Einstellungen) > **Taskbar and Start Menu...** (Taskleiste und Startmenü...). Das Fenster **Task Bar and Start Menu** (Taskleiste und Startmenü) wird angezeigt.

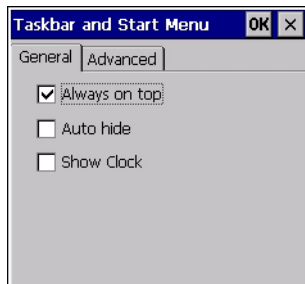


Abbildung 2-7 Taskleiste und Startmenü – Registerkarte „General (Allgemein)“

2. Über dieses Menü stehen Taskleisten-Optionen zur Verfügung:
 - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Always on Top** (Immer im Vordergrund), wenn die Taskleiste immer über allen anderen Fenstern angezeigt werden soll.
 - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Auto hide** (Automatisch ausblenden), wenn die Taskleiste ausgeblendet werden soll. Berühren Sie den unteren Bildschirmrand, um die Taskleiste wieder anzuzeigen.
 - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Show Clock** (Uhr anzeigen), um die Uhr in der Taskleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu verlassen.

Registerkarte „Advanced“ (Erweitert)

1. Wählen Sie die Registerkarte **Advanced** (Erweitert) aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Clear** (Löschen), um alle im Eintrag **Start > Documents** (Dokumente) aufgeführten Dokumente zu löschen, siehe [Schaltfläche „Start“ auf Seite 2-7](#). Normalerweise ist diese Liste leer. Sollten sich aber Dokumente in der Liste befinden, können Sie diese über die Schaltfläche **Clear** (Löschen) löschen.

- Markieren Sie das Kontrollkästchen **Expand Control Panel** (Systemsteuerung erweitern), um alle Elemente der Systemsteuerung in Listenform statt als Symbole darzustellen.



Abbildung 2-8 Menü „Taskbar and Start (Taskleiste und Start)“, Registerkarte „Advanced (Erweitert)“

- Wählen Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu verlassen.

Mini-Eingabestift

- ✓ **HINWEIS** Nur MC2180. Eine Anleitung zur Befestigung des Mini-Eingabestifts am MC21XX unter Verwendung des Haltebands finden Sie unter [Mini-Eingabestift auf Seite 6-17](#).

Um den Mini-Eingabestift zu entnehmen, heben Sie das spitze Ende des Eingabestifts an und schieben ihn aus dem Halter.

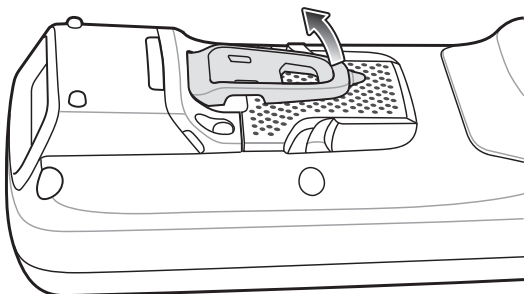


Abbildung 2-9 Entnahme des Mini-Eingabestifts

Um den Eingabestift zu verstauen, schieben Sie ihn mit dem flache Ende unter die Halterung und dann weiter nach hinten in den MC2180.

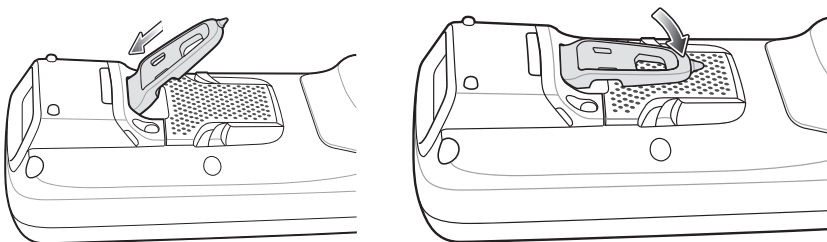


Abbildung 2-10 Installation des Mini-Eingabestift

Verwenden Sie den Eingabestift, um Elemente auf dem Bildschirm auszuwählen und Informationen einzugeben. Der Eingabestift dient als Stift und als Maus. Tippen Sie mit dem Eingabestift einmal auf den Bildschirm, um Optionen auszuwählen und Menüelemente zu öffnen.

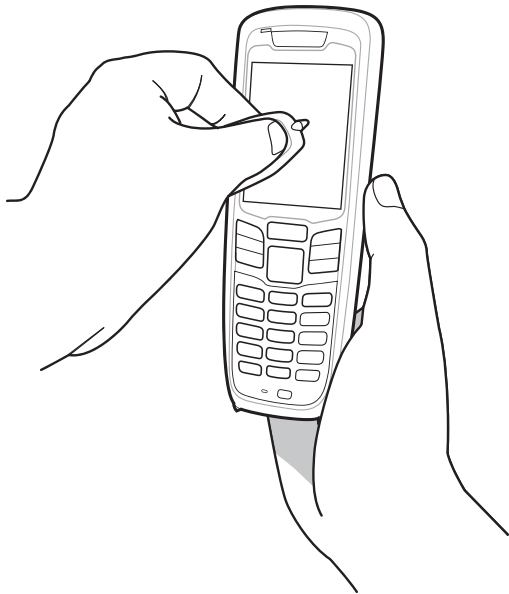


Abbildung 2-11 Verwendung des Mini-Eingabestifts

Eingabe von Informationen

So geben Sie Informationen ein:

- Über die Tastatur
- Eingabe von Text über die Bildschirmtastatur („Soft-Keyboards“)
- Scannen von Barcode-Daten in Datenfelder
- Verwenden Sie das Microsoft® ActiveSync® oder Windows Mobile Device Center (WMDC), um Informationen von Ihrem Host-Computer mit dem MC21XX zu synchronisieren oder von dort zu kopieren. Weitere Informationen zu ActiveSync und WMDC finden Sie im *Serie MC21XX Handbuch zur Integration mobiler Computer*.


Eingabe von Informationen über die Tastatur

Die alphanumerische Tastatur stellt die 26 Zeichen des Alphabets (A - Z), Zahlen (0 - 9), Funktionstasten und sonstige Zeichen zur Verfügung. Die Standardzeichen/-funktionen der Tastatur sind weiß aufgedruckt, die **ALPHA**-Zeichen/-funktionen sind orange aufgedruckt, die Funktionen blau. Weitere Informationen zu den Sonderfunktionen der Tastatur und zur Eingabe von Sonderzeichen finden Sie unter [Anhang B, Tastatur](#).

Eingabe von Informationen über die Bildschirmtastatur



HINWEIS Nur MC2180.

Über die Bildschirmtastatur (Soft-Keyboard) können Sie Informationen in beliebige Programme eingeben. Tippen Sie auf die Schaltfläche  in der Taskleiste und anschließend auf **Keyboard** (Tastatur). Tippen Sie auf eine Taste, um den entsprechenden Wert einzugeben. Tippen Sie auf die Schaltfläche der Bildschirmtastatur, um diese ein- bzw. auszublenden.

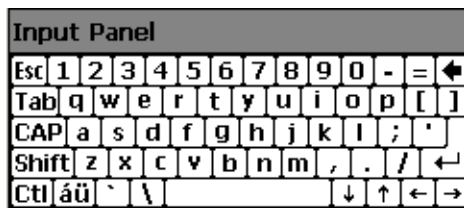


Abbildung 2-12 Bildschirmtastatur

Eingabe von Daten über den Barcode-Scanner

Mit der Beispielanwendung für einen Barcode-Scanner können Sie Daten in Datenfelder einscannen, so wie sie Sie auch über die Tastatur eingeben.

Zurücksetzen des MC21XX

Falls das MC21XX nicht mehr auf Eingaben reagiert, müssen Sie es zurücksetzen. Es gibt zwei Funktionen zum Zurücksetzen: Warmstart und Kaltstart. Bei einem Warmstart wird das MC21XX neu gestartet, indem alle ausgeführten Programme geschlossen werden. Alle nicht gespeicherten Daten gehen dabei verloren.

Bei einem Kaltstart wird das MC21XX ebenfalls neu gestartet, allerdings werden auch alle im RAM gespeicherten Daten und Einträge gelöscht. Darüber hinaus werden Formate, Voreinstellungen und andere Einstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Führen Sie zuerst einen Warmstart durch. Wenn das MC21XX immer noch nicht reagiert, führen Sie einen Kaltstart durch.

Durchführen eines Warmstarts

So führen Sie einen Warmstart durch:

1. Halten Sie die **EIN-/AUSTASTE** fünf Sekunden lang gedrückt.
2. Das MC21XX startet neu.



VORSICHT Unter Umständen bleiben Dateien nicht erhalten, die während des Warmstarts geöffnet waren.

Durchführen eines Kaltstarts

Bei einem Kaltstart wird das MC21XX neu gestartet. Dabei gehen alle vom Benutzer im RAM gespeicherten Daten und Einträge verloren. *Führen Sie nur dann einen Kaltstart durch, wenn das Problem nicht durch einen Warmstart gelöst werden kann.*



VORSICHT Durch einen Kaltstart wird das MC21XX auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle später hinzugefügten Programme und sämtliche gespeicherten Daten werden gelöscht. Führen Sie einen Kaltstart nie ohne Zustimmung des Kundendiensts durch.

Im Modus für den sicheren Akku-Austausch wird das MC21XX in den Ruhezustand mit geringem Energieverbrauch versetzt. Alle Funktionen zum Beenden des Ruhemodus sind deaktiviert.

So führen Sie einen Kaltstart durch:

1. Wenn sich das MC21XX im Ruhemodus befindet, können Sie es durch Drücken der Ein-/Austaste wecken.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das MC21XX in den Ruhemodus zu versetzen.
3. Tippen Sie auf dem MC2180 auf Safe Battery Swap (Sicherer Akku-Austausch).
Verwenden Sie beim MC2100 das Navigationspad, und scrollen Sie zu Safe Battery Swap (Sicherer Akku-Austausch). Drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Warten Sie, bis die LED-Leuchte rot wird. Schalten Sie das Gerät dann aus.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **1**, **9** und die **Ein-/Austaste**, und geben Sie sie wieder frei. Halten Sie keine anderen Tasten oder Schalter gedrückt. Während der Initialisierung des MC21XX wird das Splash-Fenster etwa eine Minute lang angezeigt.
6. Kalibrieren Sie den Touchscreen. Weitere Informationen zum Kalibrieren des Bildschirms des MC21XX finden Sie unter [Kalibrierungsbildschirm auf Seite 1-7](#).

Aktivieren des MC21XX

Sie können festlegen, unter welchen Bedingungen der Ruhemodus des MC21XX beendet wird. Das MC21XX kann entweder manuell in den Ruhemodus versetzt werden, indem die Ein-/Austaste gedrückt wird, oder automatisch, wenn das in der Systemsteuerung gesetzte Zeitlimit erreicht ist. Diese Einstellungen können konfiguriert werden. Die werkseitige Einstellung können Sie [Tabelle 2-5](#) entnehmen.

Tabelle 2-5 Standardeinstellungen für das Beenden des Ruhemodus

Voraussetzungen für das Beenden des Ruhemodus	Ein-/Austaste	Automatisches Zeitlimit
Netzstrom wird angelegt.	Ja	Ja
MC21XX ist mit einem USB-Kabel verbunden.	Ja	Ja
Eine Taste wird gedrückt.	Nein	Ja
Der Scanauslöser wird betätigt.	Ja	Ja
Der Bildschirm wird berührt (nur MC2180).	Nein	Nein
USB-Host	Nein	Nein

So greifen Sie auf die Einstellungen zum Beenden des Ruhemodus zu:

Wählen Sie **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **Ein/Aus-Symbol** > Registerkarte **Wakeup** (Ruhezustand beenden).

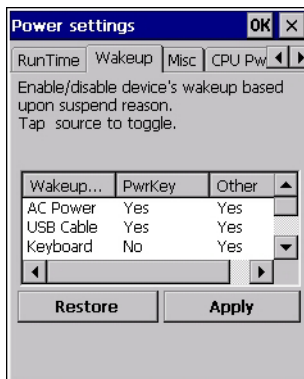


Abbildung 2-13 Leistungseinstellungen – Registerkarte „Wakeup (Ruhezustand beenden)“

Zustand des Akkus


Der Zustand des Akkus kann mit dem MC21XX-Leistungssapplet angezeigt werden. Wählen Sie **Start > Settings** (Einstellungen) > Symbol **Power** (Leistung) > Registerkarte **BatteryMgmt** (Akkuverwaltung).

Tabelle 2-6 Das Fenster „BatteryMgmt“


Einheit	Beschreibung
Systemintegrität	Zeigt den aktuellen Zustand des Akkus (intakt oder nicht intakt) an.
Ladezustands-Anzeige	Zeigt die bisherige Nutzung des Akkus an.
Ladezustands-Schwellenwert	Zeigt den Schwellenwert für die Akku-Nutzungsdauer an.
Akku-Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Akkus an.

Weitere Informationen zum Ändern des Schwellenwerts für die Akku-Nutzungsdauer finden Sie im Serie MC21XX: *Handbuch zur Integration von mobilen Computern*.

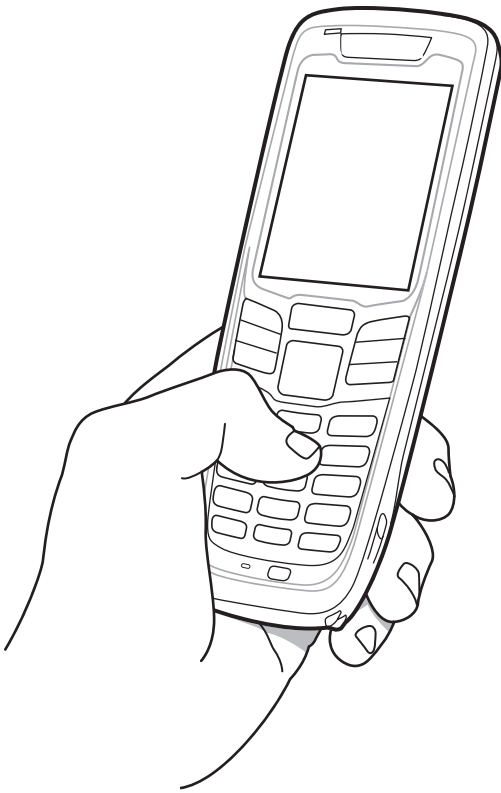Verwendung der Tastatur



Einhändiges Verfahren

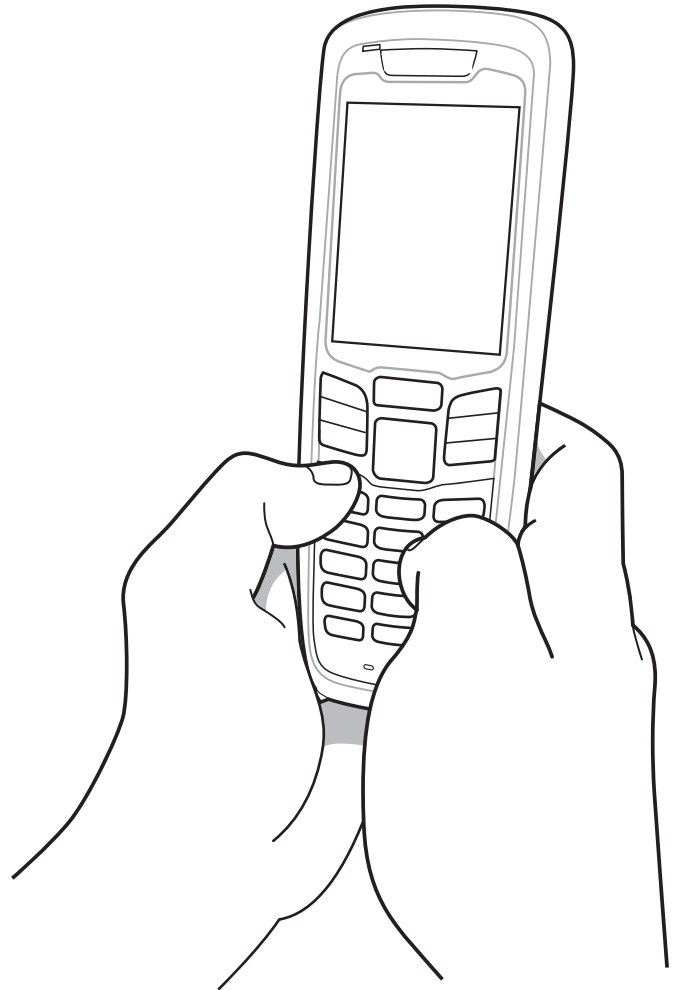

Zweihändiges Verfahren

Abbildung 2-14 *Eingeben von Daten über die Tastatur*

Browser



HINWEIS Nur MC2180.

So verwenden Sie den Browser:

Tippen Sie auf **Start > Programs (Programme) > RhoElements Basic Browser**. Der Browser wird angezeigt.

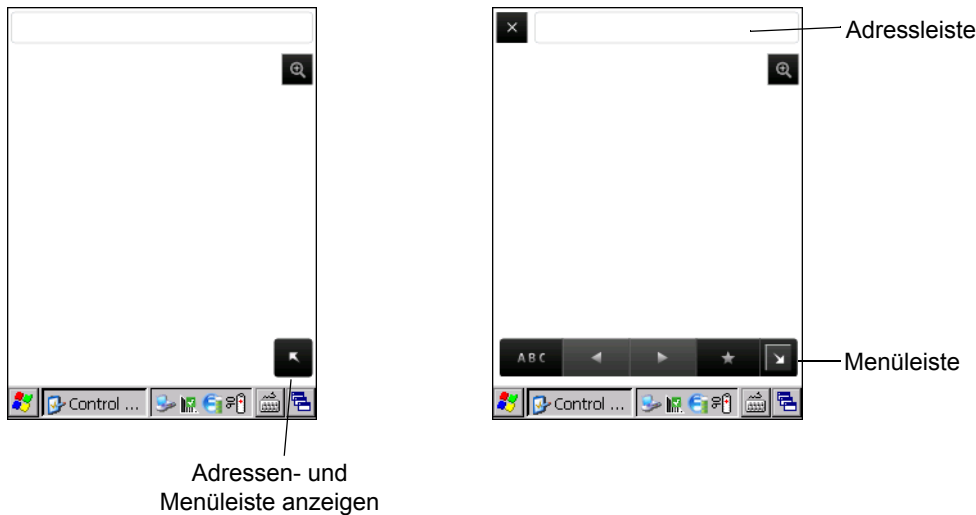


Abbildung 2-15 Browser

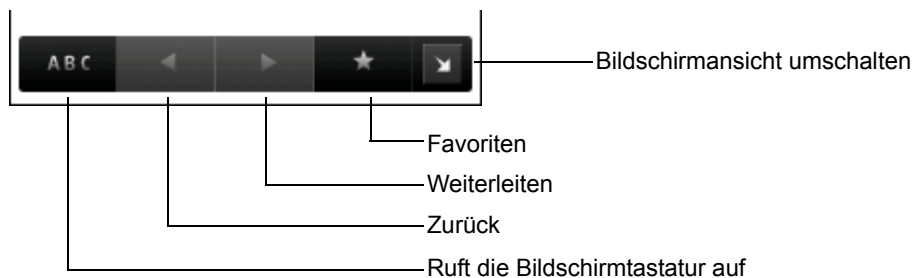


Abbildung 2-16 Menüleiste

- Tippen Sie auf **ABC**, um die Bildschirmtastatur aufzurufen.
- Tippen Sie in die Adressleiste, und geben Sie eine Adresse ein.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**. Die Webseite wird geladen.
- Tippen Sie auf **★**, um Ihre Favoriten anzuzeigen und zu verwalten.
- Tippen Sie auf **×** oben links, um den Browser zu beenden.
- Tippen Sie auf **🔍**, um die Größe der Webseite anzupassen.

Audio-Routing

So leiten Sie Audiosignale an den E/A-Anschluss an der Unterseite des MC21XX weiter:

1. Tippen Sie auf **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung).
2. Tippen Sie zweimal auf **USBConfig**.
3. Wählen Sie in der Registerkarte **Bottom I/O Mode** (Unterer E/A-Modus) **Audio Mode** (Audio-Modus) aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

KAPITEL 3 DATENERFASSUNG

Einführung

Das MC21XX stellt drei Arten der Datenerfassung zur Verfügung:

- Linearer Imager
- 1D-Laserscanner
- 2D Imager (Nur MC2180).

Linearer Imager

Das MC21XX mit integriertem linearen CCD-Imager bietet die folgenden Funktionen:

- Lesen einer Vielzahl von Barcode-Symbolen, z. B. die meistverwendeten linearen, Postversand- und 1-D-Codes.
- Intuitives Zielsystem für einfaches Zielscannen.

1D-Laserscanner

Das MC21XX mit integriertem 1D-Laserscanner bietet die folgenden Funktionen:

- Lesen einer Vielzahl von Barcode-Symbolen, z. B. die meistverwendeten linearen, Postversand- und 1-D-Codes.
- Intuitives Zielsystem für einfaches Zielscannen.

2D -Bilderfassung

Das MC21XX mit integriertem 2D-Laserscanner bietet die folgenden Funktionen:

- Omnidirektionales Lesen (360°) einer Vielzahl von Barcode-Symbolen, z. B. die meistverwendeten linearen, Post-, PDF417- und 2D-Matrix-Codes.
- Möglichkeit der Erfassung von Bildern und des Downloads zu einem Host für eine Vielzahl von Bilderfassungsanwendungen.
- Hochentwickelter intuitiver Laser für einfaches Zielscannen.

Der Imager verwendet Digitalkameratechnik, um ein digitales Bild eines Barcodes zu erstellen, legt das resultierende Bild im Speicher ab und führt modernste Software-Decodierungsalgorithmen aus, um die Daten aus dem Bild zu extrahieren.

Betriebsmodi

Das MC21XX mit integriertem Imager unterstützt die drei unten aufgelisteten Betriebsarten. Jeden Modus können Sie durch Drücken der Taste **Scan** aktivieren.

- **Decodierungsmodus:** In diesem Modus versucht das MC21XX, in seinem Sichtfeld kompatible Barcodes zu lokalisieren und zu decodieren. Der Imager verbleibt in diesem Modus, solange Sie die Scan-Taste gedrückt halten oder bis er einen Barcode decodiert hat.



HINWEIS Tippen Sie zu Aktivierung des Entnahmelistenmodus **Start > Programs (Programme) > CtlPanel**. Wählen Sie **Scanner Settings** (Scanner-Einstellungen) > **Reader Parameters** (Parameter des Lesegeräts). Aktivieren Sie den **Entnahmelistenmodus**. Der Entnahmelistenmodus kann mithilfe eines API-Befehls auch in einer Anwendung festgelegt werden.

- **Entnahmelistenmodus:** Dieser Modus ermöglicht eine selektive Barcode-Decodierung, wenn sich mehr als ein Barcode im Sichtfeld des MC21XX befindet. Hierzu platzieren Sie den Mittelpunkt des Zielfadenkreuzes über dem gewünschten Barcode, um nur diesen Barcode zu decodieren. Diese Funktion eignet sich ideal für Entnahmelisten, die viele Barcodes enthalten, sowie für Hersteller- oder Transportetiketten, die mehr als einen Barcodetyp enthalten (1D oder 2D).
- **Bilderfassungsmodus:** In diesem Modus können Sie ein Bild im Sichtfeld des MC21XX erfassen. Er eignet sich z. B. zum Erfassen von Unterschriften oder von Bildbeweisen von Transportschäden.

Scanbedingungen

Der Scanvorgang besteht aus: Zielen, Scannen und Decodieren. Die Scan-Leistung kann optimiert werden, indem man den Bereich und den Winkel des Scans beachtet:

- Bereich

Jedes Scangerät bietet die beste Scanleistung innerhalb eines bestimmten Arbeitsbereichs (mit minimalem und maximalem Abstand vom Barcode). Dieser Bereich schwankt je nach Barcodedichte und der Optik des Scangeräts.

Wird innerhalb des Arbeitsbereichs gescannt, führt dies zu schneller und korrekter Decodierung. Ist der Abstand vom Barcode zu gering oder zu hoch, kann keine Decodierung erfolgen. Bewegen Sie den Scanner näher an Barcodes heran, oder entfernen Sie ihn weiter, um den optimalen Arbeitsbereich für die gescannten Barcodes zu ermitteln. Jedoch wird die Situation erschwert, da verschiedene integrierte Scanmodule existieren. Der richtige Arbeitsbereich für die jeweilige Barcodedichte kann am besten über ein „Decodierzone“ genanntes Diagramm für jedes Scanmodul festgelegt werden. In einer Decodierzone wird einfach der Arbeitsbereich gegen die Mindestbreite von Elementen eines Barcodes in einem Graphen aufgezeichnet.

- Winkel

Der Scanwinkel ist für die Optimierung der Decodierungsleistung von Bedeutung. Wenn Laserstrahlen vom Barcode direkt in den Scanner zurückreflektiert werden, kann diese Spiegelreflexion den Scanner „blenden“.

Dies kann vermieden werden, indem der Barcode so gescannt wird, dass der Laserstrahl nicht direkt zurückgeworfen wird. Jedoch darf das Scannen auch nicht in einem allzu steilen Winkel erfolgen, denn der Scanner muss Streureflexionen aus dem Scanvorgang aufnehmen, um erfolgreich decodieren zu können. Mit ein wenig Übung finden Sie schnell heraus, innerhalb welcher Toleranzen Sie arbeiten können.



HINWEIS Wenden Sie sich an das Zebra Support Center, falls bei Ihnen ständig Scanprobleme auftreten. Das Decodieren von ordnungsgemäß gedruckten Barcodes sollte schnell und einfach gelingen.

Laser-Scanning und Lineares Imaging

So scannen Sie Barcodes mit dem MC21XX:

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem MC21XX eine Scan-Software installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [DataWedge auf Seite 3-5](#).
2. Falls das MC21XX mit einem Drehkopf ausgestattet ist, müssen Sie diesen vor dem Scannen einrichten.
3. Zielen Sie mit dem Lesefenster auf den Barcode.

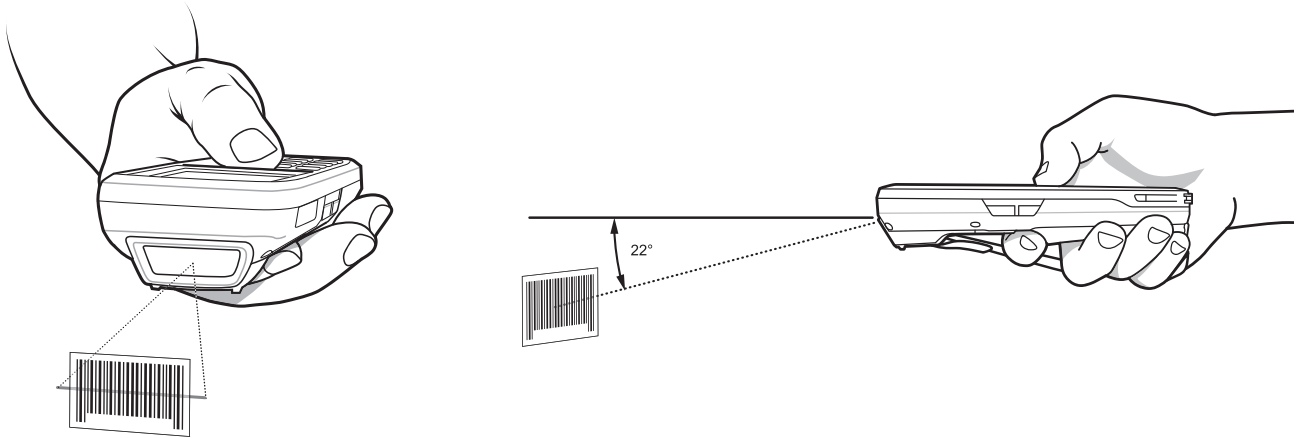


Abbildung 3-1 Datenerfassung

4. Drücken Sie die Scan-Taste. Überprüfen Sie, ob der rote Scanstrahl den gesamten Barcode abdeckt. Die LED-Leuchte leuchtet rot und zeigt so an, dass der Strahl aktiv ist. Die LED wird grün, und es wird ein Signalton ausgegeben, um eine erfolgreiche Decodierung zu melden.



Abbildung 3-2 Zielen mit Laser

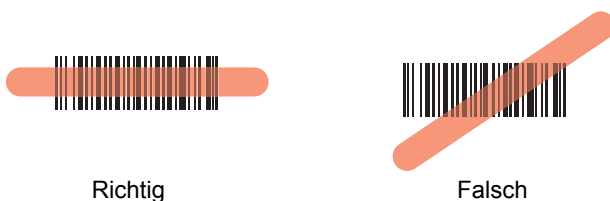


Abbildung 3-3 Lineares Zielen

Die optimale Scanentfernung variiert je nach Barcodedichte und Optik des Scanners.

- Bei großen Barcodes sollten Sie den Scanner weiter entfernt halten.

- Bewegen Sie den Scanner näher an Barcodes mit engen Streifen heran.


HINWEIS

Der Scanvorgang ist abhängig von der Anwendung und der Konfiguration des MC21XX. Die Scanvorgänge anderer Anwendungen können von dem oben beschriebenen abweichen.

Imagerscannen

Zum Lesen eines Barcodes ist eine spezielle Scananwendung erforderlich. Das MC21XX wird mit der DataWedge-Anwendung geliefert. Diese ermöglicht die Decodierung von Barcode-Daten und die Anzeige der Barcode-Inhalte.

1. Überprüfen Sie, ob eine Scananwendung auf dem MC21XX installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [DataWedge auf Seite 3-5](#).
2. Zielen Sie mit dem Scanfenster auf den Barcode.
3. Drücken Sie die Scan-Taste.

Das Zielmuster oder die Punkterfassung aus rotem Laserlicht wird aktiviert, um das Zielen zu unterstützen. Achten Sie darauf, dass sich der Barcode innerhalb der Randlinien des Zielmusters oder nahe an der Punkterfassung befindet. Die Punkterfassung wird für eine erhöhte Zielsicherheit bei hellen Lichtverhältnissen verwendet.

Die LED für Scannen/Decodieren leuchtet rot auf, um die Ausführung des Scanvorgangs anzuzeigen. Anschließend leuchtet sie grün auf, und es ertönt ein Signalton (in der Standardeinstellung), um die erfolgreiche Decodierung des Barcodes zu bestätigen. Hinweis: Wenn sich das MC2180 im Entnahmelistenmodus befindet, erfolgt die Decodierung eines Barcodes durch den Imager erst, nachdem das Fadenkreuz oder die Punkterfassung auf den Barcode zentriert wurde.



Abbildung 3-4 Imager-Zielmuster: Barcode zentriert

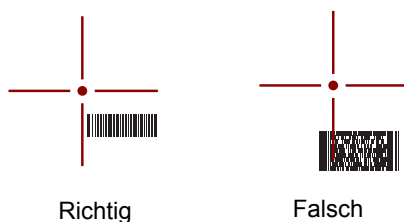


Abbildung 3-5 Imager-Zielmuster: Barcode nicht zentriert

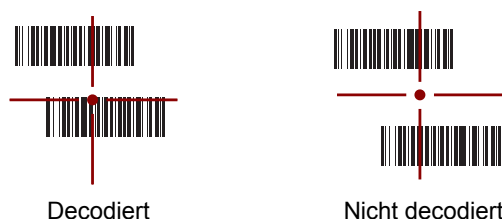


Abbildung 3-6 Entnahmelistenmodus mit mehreren Barcodes im Zielmuster

4. Lassen Sie die Scan-Taste los.



HINWEIS Die Decodierung durch den Imager erfolgt in der Regel sofort. Das MC2180 wiederholt die erforderlichen Schritte, um bei einem mangelhaften oder schwer zu lesenden Barcode ein digitales Bild zu erstellen, solange die Scan-Taste gedrückt ist.

DataWedge

Aktivieren von DataWedge

So aktivieren Sie DataWedge:

1. Tippen Sie auf **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **DataWedge**.
2. Tippen Sie zum Starten des DataWedge-Vorgangs auf **Wird ausgeführt**. Der **DataWedge-Status** ändert sich in **Ready** (Bereit).
3. Tippen Sie auf **OK**.

Deaktivieren von DataWedge

So deaktivieren Sie DataWedge:

1. Tippen Sie auf **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **DataWedge**.
2. Tippen Sie zum Beenden des DataWedge-Vorgangs auf **Wird ausgeführt**. Der **DataWedge-Status** ändert sich in **Stopped** (Angehalten).
3. Tippen Sie auf **OK**.

Anpassen der Signalgeber-Lautstärke

Die Lautstärke des Signalgebers kann auf dem MC21XX mithilfe von APIs auf Programmebene angepasst werden.

Verwenden von CtlPanel

So passen Sie die Lautstärke unter Verwendung des Programms CtlPanel an:

1. Wählen Sie **Start** > **Programs** (Programme) > **CtlPanel**.
2. Wählen Sie **Audio Settings** (Audio-Einstellungen).
3. Passen Sie die **Beeper-Lautstärke** mit dem Navigationspad an. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 3, wobei 0 der niedrigste und 3 der höchste Wert ist.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie **Exit** (Beenden).

Verwenden von DataWedge

Bei der Verwendung von DataWedge kann die Lautstärke des Signalgebers nur über die **DataWedge**-Einstellungen angepasst werden.

1. Wählen Sie **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **DataWedge**.
2. Wählen Sie **3. Basic format** (Basisformat).
3. Wählen Sie **2. Keystroke output** (Tastenanschlag-Ausgabe).
4. Wählen Sie **5. Feedback**.
5. Wählen Sie **2. On Send** (Beim Senden).
6. Wählen Sie **1. Beeper** (Signalgeber).
7. Wählen Sie **4. Volume** (Lautstärke).
8. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 3, wobei 0 der niedrigste und 3 der höchste Wert ist.
9. Wählen Sie **Save** (Speichern).

KAPITEL 4 BLUETOOTH

Einführung



HINWEIS Nur MC2180.

Mit Bluetooth ausgerüstete Geräte können drahtlos miteinander kommunizieren. Dabei wird eine Funkverbindung mit einem Frequenzsprungverfahren (Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS) eingesetzt, um Daten im ISM-Band (Industrial, Scientific, Medical) bei 2,4 GHz zu senden und zu empfangen (IEEE 802.15.1). Die drahtlose Bluetooth-Technologie wurde speziell für die Kommunikation über kurze Distanzen (10 m) bei niedrigem Stromverbrauch entwickelt.

MC2180-Geräte mit Bluetooth-Funktion können Druckvorgänge ausführen und DFÜ-Verbindungen herstellen. Um das MC2180 als Modem zu verwenden, kann eine DFÜ-Modemverbindung zwischen einem Computer und dem MC2180 hergestellt werden.

Das MC2180 mit Bluetooth-Technik verwendet den Microsoft Bluetooth-Stack.

Adaptives Frequenzsprungverfahren (Adaptive Frequency Hopping; AFH)

Das adaptive Frequenzsprungverfahren (Adaptive Frequency Hopping; AFH) vermeidet statische Störer und unterstützt bei Bluetooth die Übertragung von Sprache. Alle Geräte im Piconet (Bluetooth-Netzwerk) müssen AFH-kompatibel sein, damit diese Technik genutzt werden kann. Beim Verbindungsaufbau wird AFH nicht genutzt. Während wichtiger WLAN-Übertragungen (IEEE 802.11b) sollte kein Bluetooth-Verbindungsaufbau ausgeführt werden. AFH für Bluetooth umfasst vier Hauptkomponenten:

- Kanalklassifizierung – Ein Verfahren zur Störungserkennung, das kanalweise oder über eine vordefinierte Kanalmaske arbeitet.
- Verbindungsmanagement – Koordiniert und verteilt die AFH-Informationen an das restliche Bluetooth-Netzwerk.
- Anpassung der Sprungsequenz – Vermeidet Störungen durch selektive Verringerung der Anzahl von Sprungkanälen.
- Kanalwartung – Ein Verfahren zur periodischen Neubewertung der Kanäle.

Wenn AFH aktiviert ist, springt die Bluetooth-Funkverbindung pseudozufällig (und nicht der Reihenfolge nach) die oberen 802.11b Kanäle an. Die Koexistenz von AFH und WLAN ermöglicht den Betrieb der mobilen Computer von Zebra in jeder Infrastruktur.

Das Bluetooth-Funkmodul in diesem MC2180-Modell arbeitet als Gerät der Leistungsklasse 2. Die maximale Output-Leistung beträgt 2,5 mW, und die spezifizierte Reichweite beträgt 10 m. Eine Definition der Reichweiten nach Leistungsklasse ist schwierig festzulegen, da sich die Geräte in Ausführung und Ausgangsleistung unterscheiden und bei den Messungen die jeweiligen Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen sind.



HINWEIS Ein Verbindungsaufbau über die drahtlose Bluetooth-Technologie sollte nicht durchgeführt werden, während eine WLAN-Datenübertragung (IEEE 802.11b) bei hoher Datenrate aktiv ist.

Sicherheit

Die aktuelle Bluetooth-Spezifikation definiert Sicherheit auf Verbindungsebene. Eine Absicherung auf Anwendungsebene ist nicht spezifiziert. Somit können Anwendungsentwickler Sicherheitsmechanismen definieren, die an die spezifischen Bedürfnisse angepasst sind. Die Absicherung auf Verbindungsebene erfolgt zwischen den Geräten und nicht zwischen den Benutzern. Die Absicherung auf Anwendungsebene kann dagegen benutzerbasiert implementiert werden. Die Bluetooth-Spezifikation definiert die zur Authentifizierung der Geräte benötigten Sicherheitsalgorithmen und -prozeduren sowie ggf. die Verschlüsselung des Datenstroms über die Verbindung zwischen den Geräten. Die Geräteauthentifizierung ist eine vorgeschriebene Funktion von Bluetooth, die Verbindungsverschlüsselung ist hingegen optional.

Für die Kopplung von Bluetooth-Geräten wird ein Initialisierungsschlüssel erstellt, mithilfe dessen die Geräte authentifiziert werden und ein Verbindungsschlüssel für sie erstellt wird. Der Initialisierungsschlüssel wird durch Eingeben einer üblichen PIN-Nummer in den zu koppelnden Geräten erstellt. Die PIN-Nummer wird nie über die Funkstrecke übertragen. Der Bluetooth-Stack antwortet standardmäßig ohne Schlüssel, wenn ein Schlüssel angefordert wird (das Schlüsselanforderungsereignis muss vom Benutzer beantwortet werden). Die Authentifizierung von Bluetooth-Geräten basiert auf einer Challenge-Response-Transaktion. Für Bluetooth sind PIN-Nummern oder Hauptschlüssel zulässig, um daraus weitere 128-Bit-Schlüssel für Sicherheit und Verschlüsselung zu erstellen. Der Verschlüsselungsschlüssel wird aus dem Verbindungsschlüssel abgeleitet, der für die Authentifizierung der Geräte beim Koppeln verwendet wird. Erwähnenswert sind zudem die begrenzte Reichweite und das schnelle Frequenzsprungverfahren der Bluetooth-Geräte, wodurch ein Abhören über große Distanzen erschwert wird.

Empfehlungen:

- Ausführen der Kopplung in einer sicheren Umgebung.
- Geheimes Verwahren der PIN-Codes; PIN-Codes nicht auf dem mobilen Computer speichern.
- Implementieren der Sicherheit auf Anwendungsebene.

Der Microsoft-Stack unterstützt Smart Pairing (Intelligentes Koppeln). Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Microsoft MSDN.

Bluetooth-Konfiguration

Die vom Microsoft Bluetooth-Stack unterstützten Dienste sind:

- Profil für allgemeinen Zugriff.
- Dienst für serielle Anschlüsse

- Profil für Zugriff auf Diensterkennung
- DFÜ-Netzwerk-Profil (Client)

COM5- und COM9-Anschlüsse stehen für den Microsoft Bluetooth-Stack bereit.

Bluetooth-Energiezustände

Kaltstart

Ein Kaltstart deaktiviert den Bluetooth-Funkstatus.

Warmstart

Bei einem Warmstart bleibt der vorhergehende Bluetooth-Funkstatus erhalten. Das MC2180 versucht, alle aktiven Verbindungen zu schließen. Die Zeitüberschreitung für die angemessene Beendigung einer Verbindung ist auf fünf Sekunden eingestellt. Falls innerhalb von fünf Sekunden nicht alle Verbindungen geschlossen wurden, fährt das MC2180 mit einem Warmstart fort. Nach dem Warmstart muss der Benutzer die Verbindungen erneut aufbauen.

Ruhemodus

Ruhemodus über die Ein-/Austaste

In diesem Szenario wird dem Benutzer das Vorhandensein aktiver Verbindungen angezeigt. Der Benutzer kann sich dann entscheiden, ob der Ruhemodus aktiviert werden soll. Wenn der Benutzer sich für den Ruhemodus entscheidet, wird das MC2180 umgehend in den Ruhemodus versetzt. In diesem Fall sind die zuvor aktiven Verbindungen beim Wecken geschlossen.

Ruhemodus während des Akkuwechsels

Alle aktiven Verbindungen werden vor der Aktivierung des Ruhemodus beendet. Je nach Anzahl der aktiven Bluetooth-Verbindungen kommt es vor der Aktivierung des Ruhemodus zu einer Verzögerung.

Erzwungener Ruhemodus (Startmenü-Ruhemodus)

Dem Benutzer wird das Vorhandensein aktiver Verbindungen nicht angezeigt. Das MC2180 begibt sich sofort in den Ruhemodus. Alle zuvor aktiven Verbindungen sind nach dem Wecken getrennt.

Fortsetzen

Nachdem das MC2180 aufgeweckt wurde, muss der Benutzer die Verbindung zu den Bluetooth-Geräten erneut herstellen.

Verwenden des Microsoft Bluetooth-Stacks

Der folgende Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung des Microsoft Bluetooth-Stacks.

Leistungsmodi

Das Bluetooth-Funkmodul schaltet automatisch zwischen Modi mit normalem und niedrigem Stromverbrauch um. Fällt eine Datenübermittlung an, schaltet das Funkmodul automatisch auf normalen Stromverbrauch. Wenn es keine Aktivitäten gibt, schaltet die Technik auf niedrigen Stromverbrauch.

Erkennen von Bluetooth-Geräten

Das MC2180 kann ohne Bindung Informationen von erkannten Geräten empfangen. Nach erfolgter Bindung tauschen das MC2180 und das verbundene Gerät jedoch automatisch Informationen aus, sobald Sie das Bluetooth-Funkmodul einschalten.

So finden Sie Bluetooth-Geräte in der Umgebung:

1. Prüfen Sie, ob Bluetooth für das Gerät aktiviert ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das zu erkennende Bluetooth-Gerät in einem übertragungsbereiten und verbindbaren Modus befindet.
3. Stellen Sie sicher, dass die beiden Geräte nicht mehr als 10 Meter voneinander entfernt sind.
4. Tippen Sie auf **Start** > **Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > Symbol **Bluetooth-Geräteigenschaften**.



Abbildung 4-1 Bluetooth-Manager

5. Tippen Sie auf **Enable Bluetooth** (Bluetooth aktivieren).
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Scan Device** (Gerät scannen). Das MC2180 beginnt nach übertragungsbereiten Geräten in der Umgebung zu suchen. Die gefundenen Geräte werden in der Liste angezeigt.

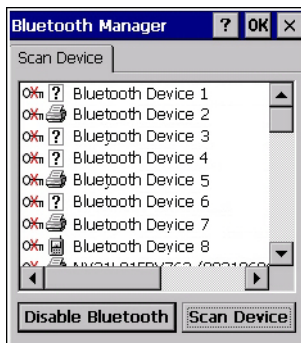


Abbildung 4-2 Suchvorgang nach Bluetooth-Geräten

7. Tippen Sie zweimal auf ein Gerät in der Liste.
8. Wählen Sie **Trusted** (Vertrauenswürdig). Es wird ein Dialogfeld angezeigt.
9. Tippen Sie auf **Ja**. Das **Bluetooth**-Fenster wird angezeigt.



Abbildung 4-3 Geben Sie die PIN ein.

10. Geben Sie eine PIN ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
11. Geben Sie dieselbe PIN am anderen Gerät ein. Das Gerät wird nun als vertrauenswürdig angesehen (Tastensymbol).
 Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben. Wenn das Gerät über eine bestimmte PIN verfügt, geben Sie sie in das Feld „PIN“ ein und tippen auf „Next“ (Weiter). Wenn das Gerät über keinen bestimmten Code verfügt, geben Sie einen neuen Code in das Feld „Code“ ein und tippen dann auf „Weiter“. Das Bluetooth-Funkmodul versucht, eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.
12. Wenn Sie einen neuen Code erstellt haben, werden Sie vom anderen Gerät aufgefordert, diesen Code einzugeben. Geben Sie den erstellten Code ein, um eine gekoppelte Verbindung herzustellen. (Wenn Sie den bestehenden Code des Geräts eingegeben haben, müssen Sie auf dem anderen Gerät keine Schritte ausführen.)
13. Wenn der Verbindungsaufbau abgeschlossen ist, wird auf dem Gerät eine Liste der übereinstimmenden und unterstützten Dienste angezeigt.
14. Wählen Sie die gewünschten Dienste aus, und tippen Sie auf Fertig stellen. Die Dienste auf den neuen Geräten müssen ausgewählt werden, da die Kopplung sonst diese Dienste nicht beinhaltet, auch wenn die Geräte gekoppelt sind. Wenn die Dienste nicht ausgewählt sind, werden Sie immer wieder zur Eingabe des Passcodes aufgefordert.
15. Das Gerät wird in der Liste des Hauptfensters angezeigt.
 Wenn die Codes auf beiden Geräten akzeptiert wurden, verfügen Sie über eine vertrauenswürdige („gekoppelte“) Verbindung.



HINWEIS Manche Geräte benötigen keine PIN. Dies ist von dem Authentifizierungsverfahren des Geräts abhängig.

Verfügbare Dienste



HINWEIS Um mit dem Bluetooth-Gerät zu kommunizieren, muss die Anwendung eine Verbindung zu dem Remote-Gerät aufbauen. Weiterführende Informationen finden Sie in der MSDN-Hilfe.

Das MC2180 mit Microsoft Bluetooth-Stack bietet Dienste für serielle Anschlüsse und DUN-Client-Dienste an.

DFÜ-Netzwerk

DFÜ-Netzwerke ermöglichen es Benutzern, das MC21XX mit einem Bluetooth-Telefon zu verbinden und dieses als Modem zur Verbindung mit einem Büronetzwerk oder einem ISP zu verwenden.

Bevor Sie das DFÜ-Netzwerk einrichten, benötigen Sie die DFÜ-Informationen und weitere erforderliche Einstellungen (ggf. Benutzername, Kennwort und Domänenname) für das Büronetzwerk oder den ISP.

So erstellen Sie eine neue Bluetooth-Verbindung:

1. Tippen Sie auf **Start Menu** (Startmenü) > **Settings** (Einstellungen) > **Network and Dial-up Connections** (Netzwerk und DFÜ-Verbindungen).
2. Tippen Sie zweimal auf **Make New Connection** (Neue Verbindung erstellen).



Abbildung 4-4 Neue Verbindung erstellen

3. Tippen Sie auf **Dial-up Connection** (DFÜ-Verbindung).
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das **Bluetooth-Manager**-Fenster wird angezeigt.
6. Fall Bluetooth nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Enable Bluetooth** (Bluetooth aktivieren).

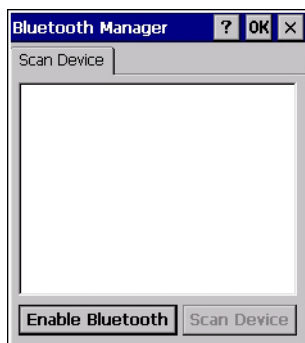


Abbildung 4-5 Bluetooth-Manager-Fenster

7. Tippen Sie auf **Scan Device** (Gerät scannen).

✓ **HINWEIS** Das Listenfeld ist leer, falls noch keine Gerätepaare gekoppelt wurden.

8. Tippen Sie zweimal auf das gewünschte Gerät.
9. Tippen Sie im Menü auf **Trusted** (Vertrauenswürdig).
10. Tippen Sie auf **OK**.
11. Geben Sie einen Code in das Textfeld **Enter PIN** (PIN eingeben). Tippen Sie dann auf **OK**.
12. Geben Sie den **Code** auf dem Remote-Gerät ein.
13. Tippen Sie im **Bluetooth-Manager**-Fenster zweimal auf das Remote-Gerät.
14. Tippen Sie im Menü auf **Active** (Aktiv).
Das aktivierte Gerät wird mit einer roten Markierung versehen.
15. Tippen Sie auf **OK**.
16. Wählen Sie im Fenster **Modem** das gewünschte Bluetooth-Gerät aus der Dropdown-Liste **Select a modem** (Modem auswählen) aus.

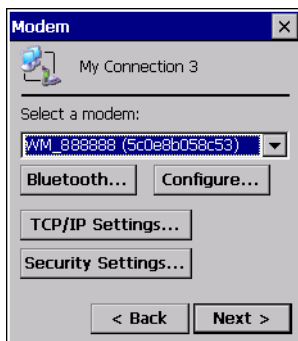


Abbildung 4-6 Modem-Fenster

17. Tippen Sie auf **Weiter**. Das Fenster **Phone Number** (Telefonnummer) wird angezeigt.

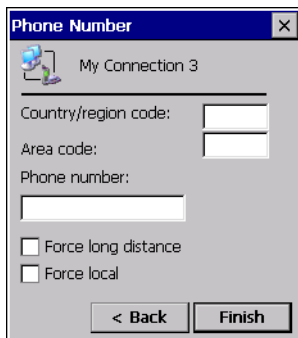


Abbildung 4-7 Telefonnummer

18. Geben Sie die Telefonnummer in das Textfeld **Phone Number** (Telefonnummer) ein (nach Absprache mit dem Telefonanbieter).
19. Tippen Sie auf **Fertig stellen**. Im Fenster **Connection** (Verbindung) wird ein neues Symbol angezeigt.

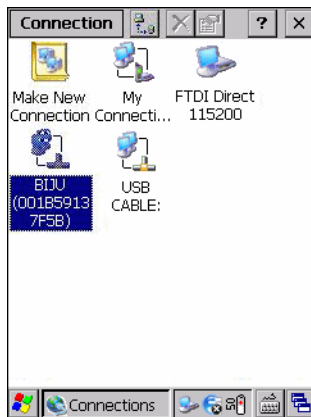


Abbildung 4-8 Verbindungsfenster

20. Tippen Sie zweimal auf das Symbol der neuen Verbindung.



Abbildung 4-9 Fenster für DFÜ-Verbindungen

21. Geben Sie, falls erforderlich, Details ein, und tippen Sie auf **Connect** (Verbinden).

22. Das MC2180 versucht nun, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.



Abbildung 4-10 Verbindungsstatus

23. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird ein neues Symbol mit dem Namen des Telefons im Fenster **Connection** (Verbindung) angezeigt.

24. Starten Sie einen Browser, um auf das Internet zuzugreifen.

Bluetooth-Druck

So drucken Sie über einen Bluetooth-Drucker:

1. Laden Sie die Windows CE-Druckertreiber für das MC2180 von der Support Central-Website herunter und installieren Sie sie.

2. Ändern Sie mit einem Remote-Registrierungseditor die folgenden Registrierungseinträge des gewünschten Druckers:
Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SymPrint
 - Setzen Sie **TldDLL** auf PrintTLDBluetooth.dll.
 - Ändern Sie **PrintPort** auf den erforderlichen Indexwert für den COM-Anschluss. (Beispiel: **COM4: 19200**).
3. Tippen Sie auf **Start > Settings** (Einstellungen) > **Control Panel** (Systemsteuerung) > **Bluetooth Device Properties** (Bluetooth-Geräteeigenschaften).
4. Tippen Sie auf **Scan Device** (Gerät scannen).
5. Koppeln und aktivieren Sie den gewünschten Drucker aus der Liste. Siehe [Erkennen von Bluetooth-Geräten auf Seite 4-4](#).
6. Tippen Sie auf **Start > Programs** (Programme) > **Windows Explorer**.
7. Öffnen Sie den Ordner **Applications** (Anwendungen).
8. Öffnen Sie den Ordner **Samples** (Beispiele).
9. Starten Sie **BTVirtualCOM** (Installieren Sie die auf dem Schreibtisch bereitgestellten Beispielanwendungen, falls Sie das noch nicht getan haben).

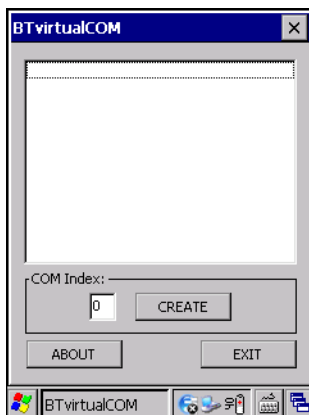


Abbildung 4-11 BTVirtualCOM-Fenster

10. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus dem Listenfeld aus.
11. Geben Sie in das Textfeld **COM Index** den COM-Anschlusswert ein, den Sie in die Registrierung eingegeben haben, siehe Schritt 2b.
12. Tippen Sie auf **Create** (Erstellen).
13. Tippen Sie auf **Start > Programs** (Programme) > **Samples** (Beispiele) > **Printing** (Drucken). (Installieren Sie die auf dem Desktop bereitgestellten Beispielanwendungen, falls Sie das noch nicht getan haben).
14. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Printer** (Drucken).
15. Wählen Sie den Drucker in dem Dialogfeld aus und tippen Sie auf **OK**.
16. Tippen Sie auf **File** (Datei) > **Print** (Drucken) oder **Print without Graphics** (Ohne Grafiken drucken).

KAPITEL 5 DRAHTLOSANWENDUNGEN

Einführung



HINWEIS Nur MC2180.


Wireless-LANs (Local Area Networks) ermöglichen mobilen Computern die drahtlose Kommunikation und das Versenden ermittelter Daten an ein Host-Gerät in Echtzeit. Bevor das MC21XX über WLAN verwendet werden kann, muss es mit der erforderlichen Hardware für den LAN-Betrieb eingerichtet und entsprechend konfiguriert werden. Informationen zur Einrichtung der Hardware finden Sie in der für die Zugangspunkte (APs) mitgelieferten Dokumentation.



HINWEIS 802.11d ist standardmäßig aktiviert. Aktivierte APs müssen identisch konfiguriert sein, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.

Eine Reihe an Wireless-Anwendungen stellen die zur Konfiguration und zum Test der Funkverbindung des MC21XX erforderlichen Funktionen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Konfiguration von Wireless-Profilen finden Sie im *Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version X1.01*. Auf <http://www.zebra.com/support> finden Sie die aktuellste Version dieses Handbuchs. Unter [Softwareversionen auf Seite x](#) können Sie die Fusion-Version Ihres MC21XX ermitteln.

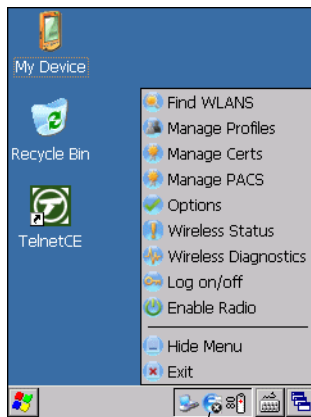Tippen Sie auf das Symbol für die **Signalstärke**, um das Menü **Wireless Launcher** (Drahtlos-Start) aufzurufen.



Signalstärke-Symbol

Abbildung 5-1 Menü „Wireless Launcher“

Viele der Elemente in diesem Menü greifen auf eine der Fusion-Anwendungen zu. Diese Menüelemente und die dazugehörigen Anwendungen werden unter [Tabelle 5-1](#) zusammengefasst.

Tabelle 5-1 Unterstützte Anwendungen

Anwendung	Beschreibung
WLANs suchen	Startet die Anwendung WLANs suchen , welche eine Liste der gefundenen aktiven WLANs in der Umgebung anzeigt.
Profile verwalten	Startet die Anwendung Profile verwalten , die den Profil-Editor-Assistent enthält. Mit dieser Anwendung können Sie die Liste Ihrer WLAN-Profile verwalten und bearbeiten.
Zertifikate verwalten	Startet die Anwendung Zertifikats-Manager , mit der Sie die für die Authentifizierung verwendeten Zertifikate verwalten können.
PACs verwalten	Startet die Anwendung PAC-Manager , mit der Sie die geschützten Zugriffsberechtigungen für die EAP-FAST-Authentifizierung verwalten können.
Optionen	Startet die Anwendung Optionen , mit der Sie die Optionen für Fusion konfigurieren können.
Funkstatus	Startet die Anwendung Drahtlosstatus , mit deren Hilfe Sie den Status der aktuellen Drahtlosverbindung überprüfen können.
Funkmodul-Diagnose	Startet die Anwendung Funkmodul-Diagnose , die über Tools zur Diagnose von Problemen in Zusammenhang mit der Drahtlosverbindung verfügt.
An-/Abmeld.	Öffnet das Dialogfeld Benutzeranmeldung , in dem Sie sich mit einem bestimmten Profil anmelden bzw. von dem derzeit aktiven Profil abmelden können.







Zu den weiteren Einträgen im **Wireless Launcher**-Menü zählen:

- Funkmodus aktivieren/deaktivieren
- Menü ausblenden
- Beenden.


Signalstärke-Symbol

Das **Signalstärke** -Symbol in der Taskleiste zeigt die Signalstärke des mobilen Computers wie folgt an:

Tabelle 5-2 Beschreibung der Signalstärke-Symbole

Symbol	Status	Aktion
	Hervorragende Signalstärke	Das WLAN-Netzwerk kann verwendet werden.
	Sehr gute Signalstärke	Das WLAN-Netzwerk kann verwendet werden.
	Gute Signalstärke	Das WLAN-Netzwerk kann verwendet werden.
	Ausreichende Signalstärke	Das WLAN-Netzwerk kann verwendet werden. Teilen Sie Ihrem Netzwerk-Administrator mit, dass die Signalstärke nur „Ausreichend“ ist.
	Schwache Signalstärke	Das WLAN-Netzwerk kann verwendet werden. Die Leistung ist aber unter Umständen nicht optimal. Teilen Sie Ihrem Netzwerk-Administrator mit, dass die Signalstärke „Schwach“ ist.
	Außerhalb des Netzwerkbereichs (nicht verbunden)	Keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk. Benachrichtigen Sie den Netzwerkadministrator.
	Der WLAN-Funk ist deaktiviert.	Der WLAN-Funk ist deaktiviert. Um den Funkmodus zu aktivieren, wählen Sie im Menü Wireless Applications (Drahtlosanwendungen) die Option Enable Radio (Funkmodus aktivieren) aus.
Kein(e)	Die Anwendung Wireless Launcher wurde beendet.	Die Anwendung Wireless Launcher wurde geschlossen. In den Abschnitten über die Fusion-Funktionen weiter unten erfahren Sie, wie Sie Wireless Launcher erneut starten.

Deaktivieren des Funkmodus

Um den WLAN-Funkmodus zu deaktivieren, tippen Sie auf das Symbol für die **Signalstärke** auf der Taskleiste und wählen dann **Disable Radio** (Funkmodus deaktivieren).  wird angezeigt, was bedeutet: Der Funkmodus ist deaktiviert.



Signalstärke-Symbol

Abbildung 5-2 Signalstärke-Symbol

Um den WLAN-Funkmodus wieder zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol für die **Signalstärke** in der Taskleiste und wählen dann **Enable Radio** (Funkmodus aktivieren).

Minimum-Setup

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Tätigkeiten, mit denen Sie auf schnellstem Weg eine Drahtlosverbindung einrichten können. Bedenken Sie, dass es viele Kleinigkeiten gibt, die sich auf die Stärke Ihrer drahtlosen Verbindung auswirken können und auf die Sie achten sollten.

Zunächst müssen Sie ein Profil anlegen. Es wird empfohlen, dass Sie sich das Kapitel über den Profileditor durchlesen.

1. Erfragen Sie die gewünschten Verbindungseinstellungen bei Ihrem IT-Administrator (Extended Service Set Identifier (ESSID), Enterprise oder Personal, Authentifizierungstyp, Tunnel-Typ, Zertifikatanforderungen, Anforderungen in Bezug auf Protected Access Credentials (PAC)). Beachten Sie, dass eventuell nicht alle diese Elemente relevant sind.
2. Erstellen Sie das Profil unter Verwendung der von Ihrem IT-Administrator bereitgestellten Informationen.
3. Rufen Sie das Fenster **Manage Profile** (Profilverwaltung) auf, wählen Sie das Profil (drücken und halten) und anschließend in dem erscheinenden Kontextmenü die Option **Connect** (Verbinden) aus.

KAPITEL 6 ZUBEHÖR

Einführung

Das Zubehör für das MC21XX stellt zahlreiche unterstützende Zusatzmöglichkeiten zur Verfügung. Zu dem Zubehör gehören Ladegeräte, Kabel und Ladegeräte für Ersatzakkus. [Tabelle 6-1](#) enthält eine Zubehörliste für das MC21XX.

Tabelle 6-1 MC21XX-Zubehör

Zubehör	Teilenummer	Beschreibung
Ladestationen		
Einzel-Ladestation (USB)	CRD2100-1000UR	Lädt den Hauptakku des MC21XX auf und synchronisiert das MC21XX über eine USB-Verbindung mit einem Host-Computer.
Vierfach-Ladestation (nur Laden)	CRD2100-4000CR	Lädt bis zu vier MC21XX-Geräte auf.
Vierfach-Ethernet-Ladestation	CRD2100-4000ER	Lädt bis zu vier MC21XX- Geräte auf und verbindet das MC21XX mit einem Ethernet-Netzwerk.
Laden		
Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus	SAC2100-4000CR	Lädt bis zu vier MC21XX-Ersatzakkus auf.
Netzteil	PWRS-14000-249R	Versorgt das MC21XX, eine USB-Einzel-Ladestation und das USB-ActiveSync/Ladekabel mit Strom.
Netzteil	PWRS-14000-148R	Versorgt die Vierfach-Ladestation (nur Laden) und die Vierfach-Ethernet-Ladestation mit Strom.
Netzteil	PWRS-14000-241R	Versorgt das Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus mit Strom.
Gleichstromkabel	50-16002-042R	Führt den Strom vom Netzanschluss zur Vierfach-Ethernet-Ladestation oder Vierfach-Ladestation (nur Laden).

Tabelle 6-1 MC21XX-Zubehör (Fortsetzung)

Zubehör	Teilenummer	Beschreibung
US-Wechselstromkabel	50-16000-182R	Stellt dem zweiadrigen Stromanschluss Strom zur Verfügung.
Internationales Wechselstrom-Netzkabel	-	Stellt dem zweiadrigen Stromanschluss Strom zur Verfügung. Bitte separat erwerben.
US-Wechselstromkabel	23844-00-00R	Stellt einem dreiadrigen Stromanschluss Strom zur Verfügung.
Internationales Wechselstrom-Netzkabel	-	Stellt einem dreiadrigen Stromanschluss Strom zur Verfügung. Bitte separat erwerben.
Kabel		
USB ActiveSync/Ladekabel.	25-154073-01R	Bietet eine USB-Verbindungsoption zu einem Client und lädt das MC21XX auf.
USB-Kabel	25-128458-01R	Stellt eine USB-Verbindungsoption über eine Einzel-Ladestation (USB) zur Verfügung.
Zubehör		
Halteschlaufe	SG-MC2123225-01R	Ersatzhalteschlaufe.
Gürteltasche	SG-MC2121205-01R	Weiche Einrasthalterung für das MC21XX.
Schlaufe	SG-MC2127225-01R	Optionale Halteschlaufe für das MC21XX.
Sonstiges		
Modemdongle	MDM9000-100R	Ermöglicht Modemverbindungen über das MC21XX und ein Modemadapterkabel.
Modemadapterkabel	25-154074-01R	Verbindet einen Modemdongle mit dem MC21XX.
2400 mAh Akku	BTRY-MC21EAB0E	Ersatzakku.
Mini-Eingabestift	STYLUS-00007-03R	Mini-Eingabestift (Ersatz, 3er-Packung).
Pen-Eingabestift	11-42794-03R	Pen-Eingabestift (Ersatz, 3er-Packung).
Handschlaufe	KT-133855-01R	Handschlaufe (Ersatz, 5er-Packung).
Bildschirmschutzfolie	KT-158412-03R	Bildschirmschutzfolie (Ersatz, 3er-Packung).
Steckadapter	21-158413-01R	Verbindet zwei Einzel-Ladestation (USB).

Einzel-Ladestation (USB)



VORSICHT Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Die Einzel-Ladestation (USB):

- Stellt 5,4 V Gleichstrom zum Betrieb des MC21XX und zum Aufladen eines Akkus zur Verfügung.
- Stellt einen USB-Anschluss für eine Datenverbindung zwischen einem MC21XX und einem Host-Computer her.
- Stellt eine USB-Host-Verbindung zwischen dem MC21XX und einem Peripheriegerät bereit.

Aufladen des Akkus

Die Einzel-Ladestation (USB) dient zum Aufladen des Hauptakkus des MC21XX. So laden Sie das MC21XX auf:

1. Setzen Sie das MC21XX in die Halterung ein. Die LED am MC21XX zeigt den Ladestatus der Akkus an. Das Aufladen des Akkus dauert ungefähr vier Stunden. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.

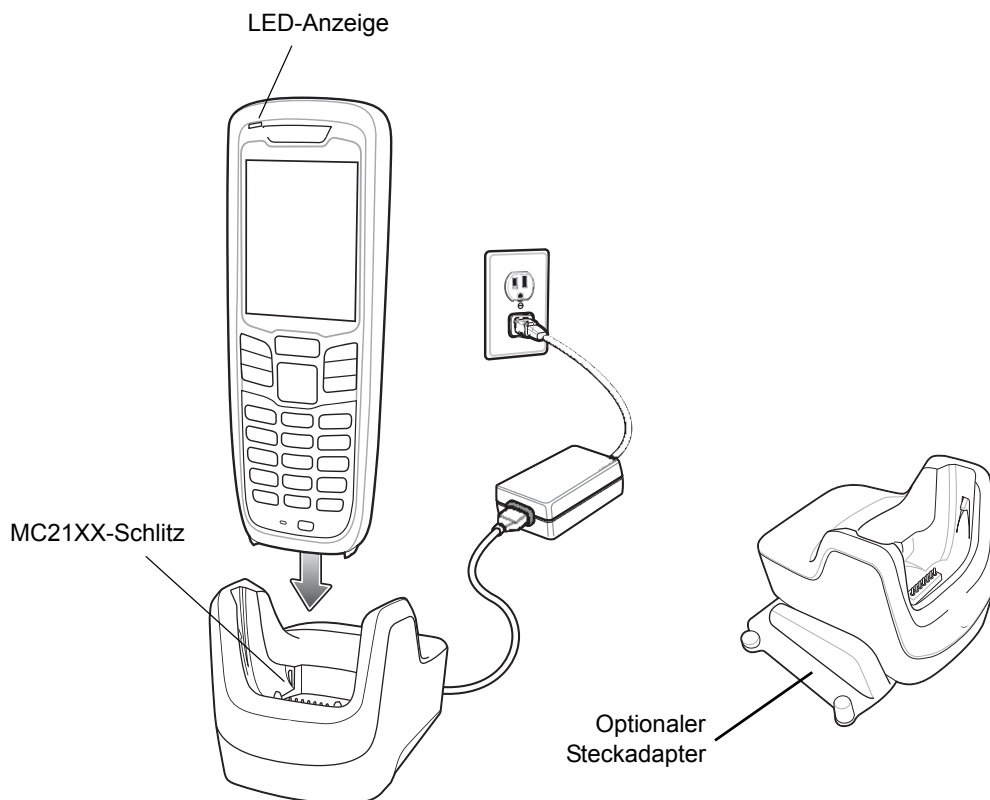


Abbildung 6-1 Einzel-Ladestation (USB)

2. Nehmen Sie das MC21XX aus der Ladestation, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Mit dem optionalen Steckadapter können Sie zwei oder mehr Ladestationen verbinden. Jede einzelne Ladestation benötigt eine eigene Stromversorgung.

Vierfach-Ladestation (nur Laden)



VORSICHT Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Die Vierfach-Ladestation (nur Laden):

- Stellt 5,4 V Gleichstrom zum Betrieb des MC21XX und zum Aufladen eines Akkus zur Verfügung.
- Lädt bis zu vier MC21XX-Geräte gleichzeitig auf.

Aufladen des Akkus

Die Vierfach-Ladestation (nur Laden) kann bis zu vier MC21XX gleichzeitig laden. So laden Sie das MC21XX auf:

1. Setzen Sie das MC21XX in die Halterung ein.

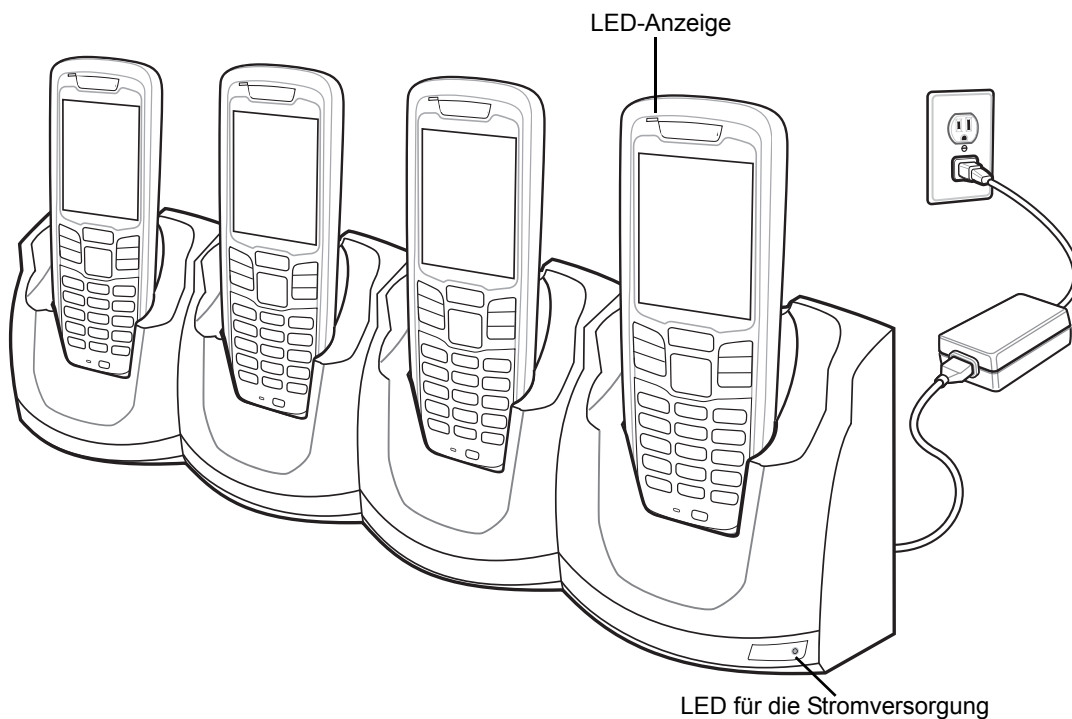


Abbildung 6-2 Vierfach-Ladestation (nur Laden)

2. Die LED am MC21XX zeigt den Ladestatus der Akkus an. Das Aufladen des Akkus dauert ungefähr vier Stunden. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie das MC21XX aus der Ladestation.

LED für die Stromversorgung

Die grünen LED-Ladeleuchten zeigen an, dass die Vierfach-Ladestationen (nur Laden) an eine Stromquelle angeschlossen sind.

Vierfach-Ethernet-Ladestation



VORSICHT Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Die Vierfach-Ethernet-Ladestation:

- Stellt 5,4 V Gleichstrom zum Betrieb des MC21XX und zum Aufladen eines Akkus zur Verfügung.
- Lädt bis zu vier MC21XX-Geräte gleichzeitig auf.
- Verbindet das MC21XX mit einem Ethernet-Netzwerk.

Aufladen des Akkus

Die Vierfach-Ethernet-Ladestation kann bis zu vier MC21XX gleichzeitig laden. So laden Sie das MC21XX auf:

1. Setzen Sie das MC21XX in die Halterung ein.

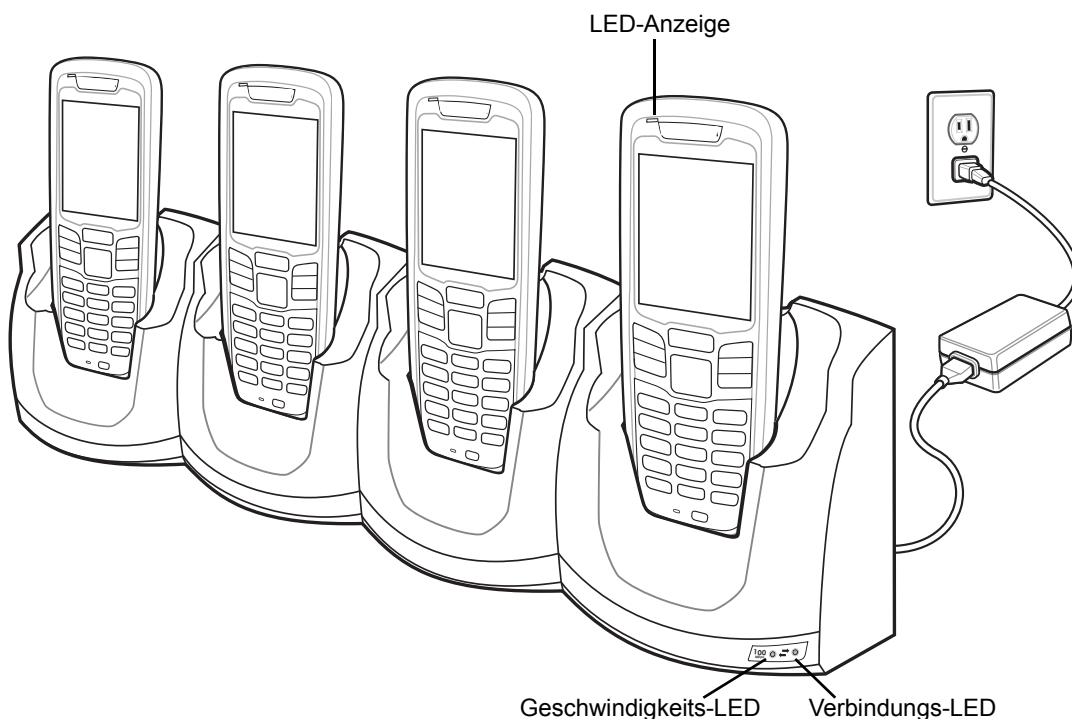


Abbildung 6-3 Vierfach-Ethernet-Ladestation

2. Die LED am MC21XX zeigt den Ladestatus der Akkus an. Das Aufladen des Akkus dauert ungefähr vier Stunden. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie das MC21XX aus der Ladestation.

Bedeutung der Ladezustands-LED

An der Vierfach-Ethernet-Ladestation wird der Ladezustand über die orangefarbene LED des MC21XX angezeigt. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.

Geschwindigkeits-LED

Die grün leuchtende Geschwindigkeits-LED gibt die Übertragungsrate von 100 Mbit/s an. Wenn diese LED nicht leuchtet, beträgt die Übertragungsrate 10 Mbit/s.

Verbindungs-LED

Die gelb blinkende Verbindungs-LED weist auf eine Aktivität hin. Leuchtet diese LED, konnte die Verbindung hergestellt werden. Wenn diese LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung.

Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus



VORSICHT Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Das Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus lädt gleichzeitig bis zu vier Ersatzakkus auf.

Laden des Ersatzakkus

So laden Sie bis zu vier Ersatzakkus auf:

1. Legen Sie den Ersatzakku in das Ladefach für Ersatzakkus mit der Kontaktseite nach vorn ein.
2. Führen Sie den Akku vollständig in das Ladefach ein.

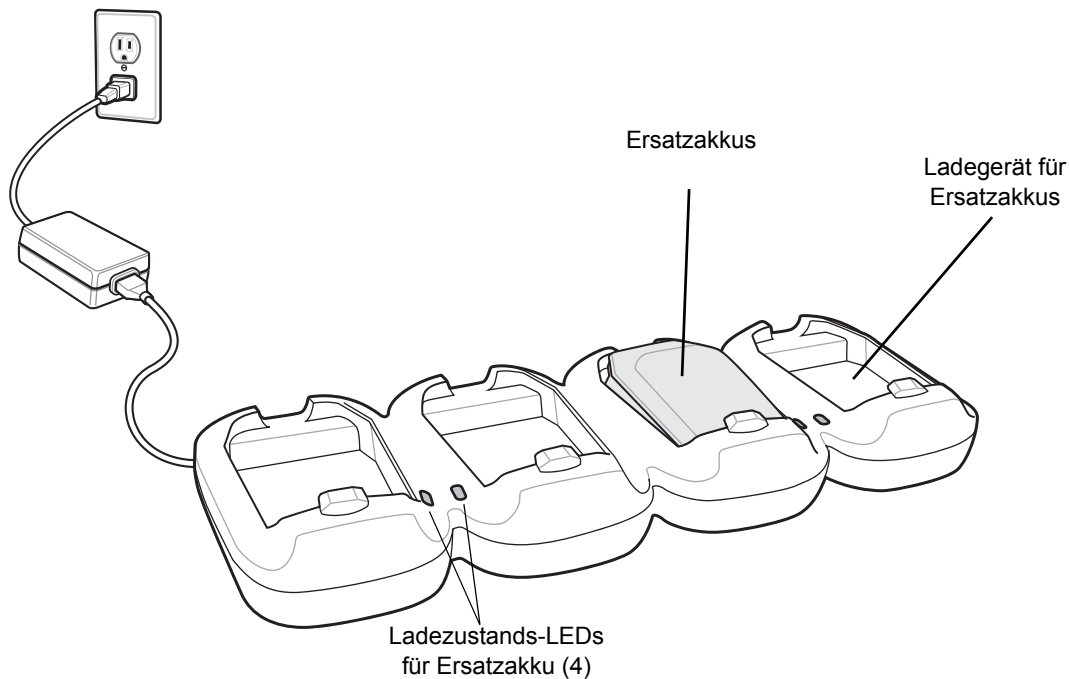


Abbildung 6-4 Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus

3. Drücken Sie den Akku sanft nach unten, damit ein guter Kontakt gewährleistet werden kann. Das Aufladen des Akkus dauert ungefähr vier Stunden. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.
4. Drücken Sie nach Beendigung des Ladevorgangs auf den Clip des Akkus, und heben Sie den Akku aus dem Ladefach.



WARNUNG! Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Entnehmen des Akkus.

Die Lade-LEDs für Ersatzakkus zeigen den Ladezustand der Ersatzakkus an. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.

Modemadapterkabel/Modemdongle

Verwenden Sie das Modemadapterkabel und den Modemdongle, um die Datenkommunikation zwischen einem MC21XX und einem Host-Computer über eine Telefonverbindung zu ermöglichen und Informationen zwischen einem MC21XX und einem Host-Computer zu synchronisieren.

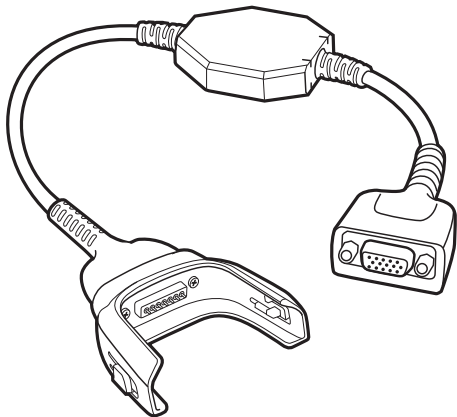


Abbildung 6-5 Modemadapterkabel

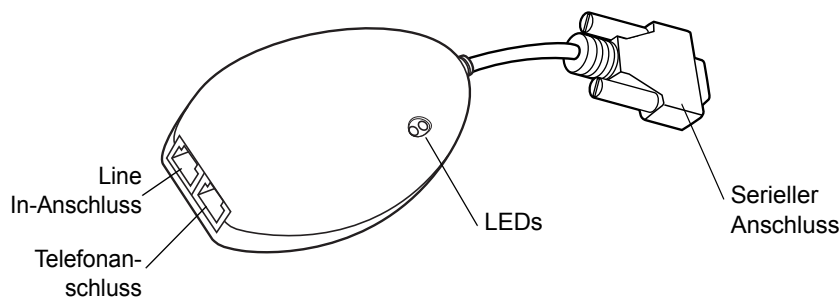


Abbildung 6-6 Modemdongle

Die folgenden Elemente werden für eine Modemverbindung benötigt:

- Telefonnummer, IP-Adresse und DNS/WINS-Adressdetails vom Administrator des Einwahlservers
- Ein Einwahlkonto auf dem Host-System, inklusive Benutzer-ID und Passwort
- Modemkabel RJ11 oder RJ12
- Ein funktionierender Telefonanschluss, der Plug-In-Modems unterstützt und an das lokale Telefonnetz angeschlossen ist
- Die erforderlichen Ländercodes, um das Modem mit dem Telefonnetz des jeweiligen Lands zu verbinden.

Einrichtung

Verbindung des MC21XX

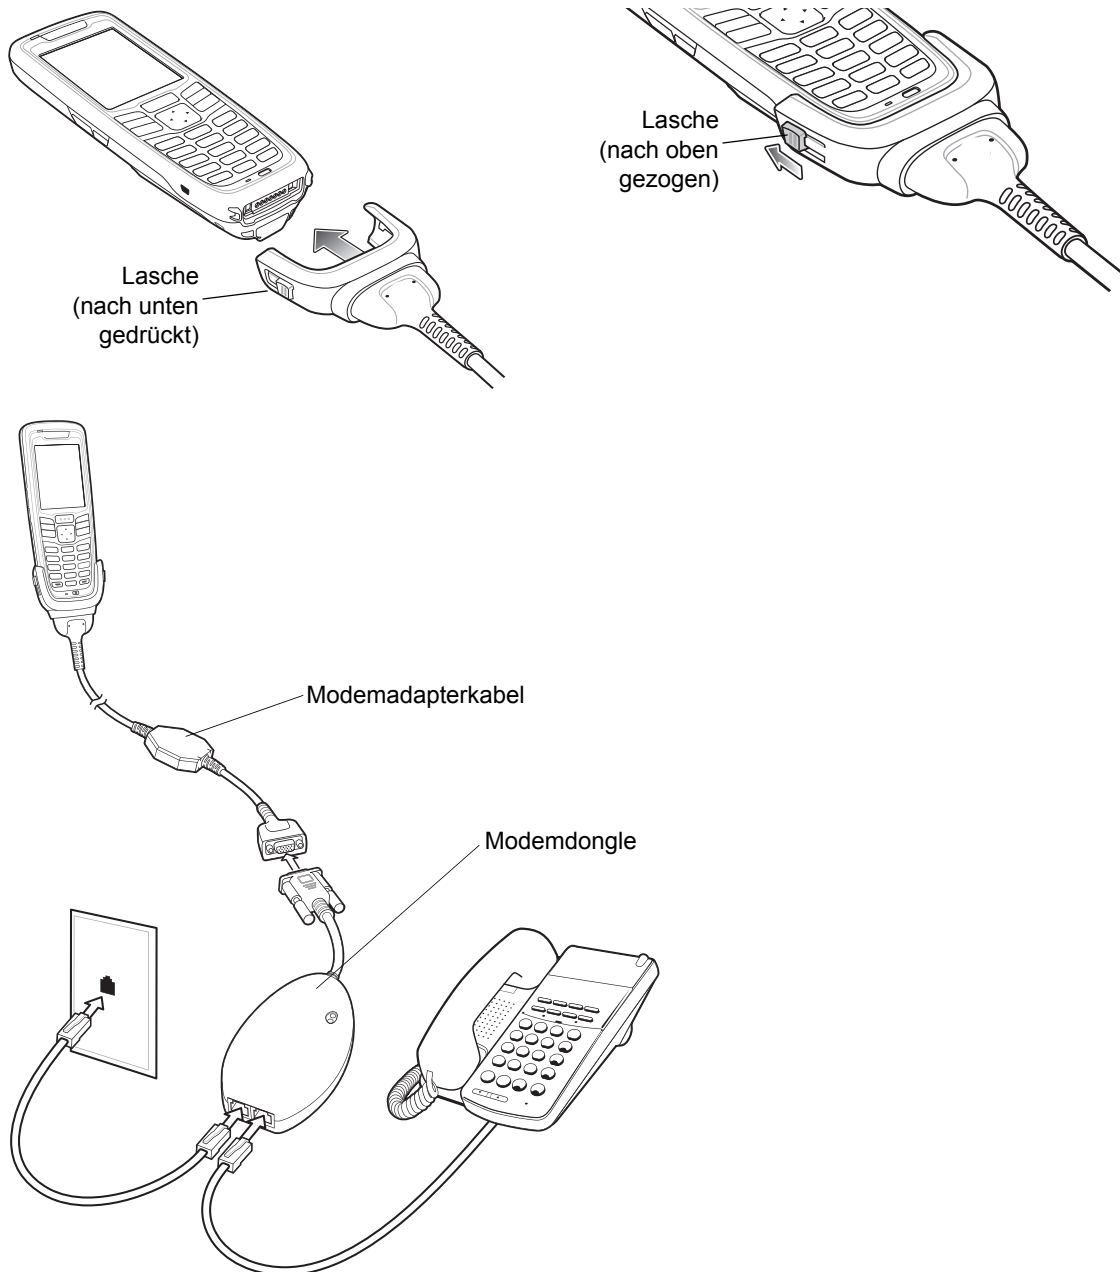


Abbildung 6-7 Modemdongle-Setup



VORSICHT Verbinden Sie den 15-poligen Anschluss des Modems nicht mit dem VGA-Anschluss des Host-Computers.

Verwendung des korrekten Telefonanschlusses

Verwenden Sie einen standardmäßigen Telefonanschluss, wie er in den meisten Haushalten zu finden ist. Verwenden Sie in Büros einen mit einem Fax oder einem Modem verbundenen Anschluss. In Hotels müssen Sie um ein Zimmer mit einem standardmäßigen Telefonanschluss oder einem Datenport bitten. Falls nötig wenden Sie sich an die lokale Telefongesellschaft oder den zuständigen Administrator, um vor der Datenübermittlung sicherzustellen, dass Sie den richtigen Anschluss verwenden.



HINWEIS Falls Sie einen Telefonanschluss verwenden, müssen Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss des Modems verbinden.

Tabelle 6-2 LED-Anzeige des Modems

LED	Bedeutung
Aus	Das Modem ist nicht korrekt mit dem MC21XX verbunden; es wird nicht mit Strom versorgt.
Grün	Das Modem ist mit dem MC21XX verbunden und wird mit Strom versorgt.
Orangefarbenes Dauerlicht	Das MC21XX kommuniziert mit dem Host-Computer.

USB-ActiveSync/Ladekabel

Das USB-ActiveSync/Ladekabel:

- Stellt dem MC21XX Betriebs- und Ladestrom zur Verfügung, wenn es mit einer geeigneten Stromquelle verbunden ist.
- Synchronisiert Daten zwischen dem MC21XX und einem Host-Computer. Mit einer entsprechend angepassten Software bzw. mit Software von Drittanbietern kann es auch zum Synchronisieren des MC21XX mit Unternehmensdatenbanken verwendet werden.
- Ermöglicht eine USB-Verbindung über den USB-Durchschleifport zur Kommunikation mit einem USB-Gerät, wie z. B. einem Host-Computer. Weitere Informationen zum Einrichten von Kommunikationsverbindungen finden Sie im *Serie MC21XX Handbuch zur Integration mobiler Computer*.

So bringen Sie das Kabel am MC21XX an:

1. Prüfen Sie, ob die zwei Rastzungen offen sind.
2. Bringen Sie die Halterung mit der Unterseite des MC21XX zusammen und stellen Sie die Verbindung her.
3. Bringen Sie die beiden Rastzungen nach oben, um das MC21XX mit der Halterung zu verbinden.

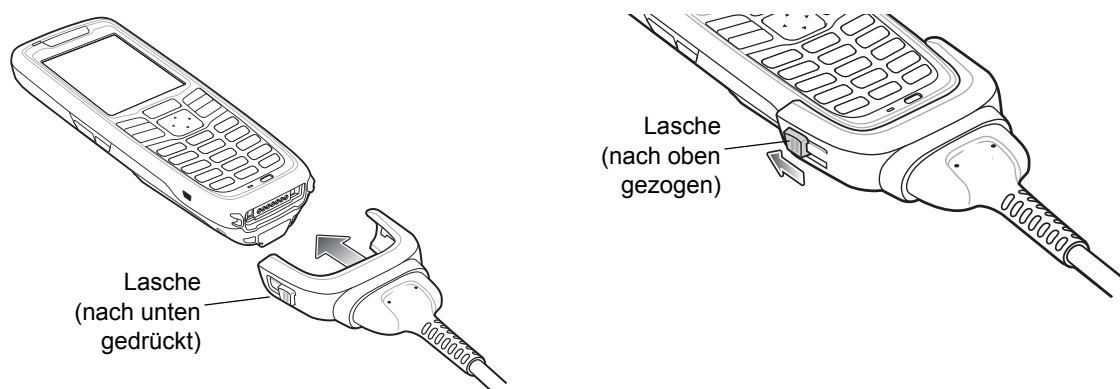


Abbildung 6-8 USB-Ladekabel

Stromversorgung für Ladevorgang und Betrieb



VORSICHT

Beachten Sie die Akku-Sicherheitsrichtlinien, wie in [Akku-Sicherheitsrichtlinien auf Seite 7-2](#) beschrieben.

Sol laden Sie den Akku des MC21XX auf:

1. Verbinden Sie die Stromverbindung des USB-ActiveSync/Ladekabels mit einer geeigneten Stromquelle.

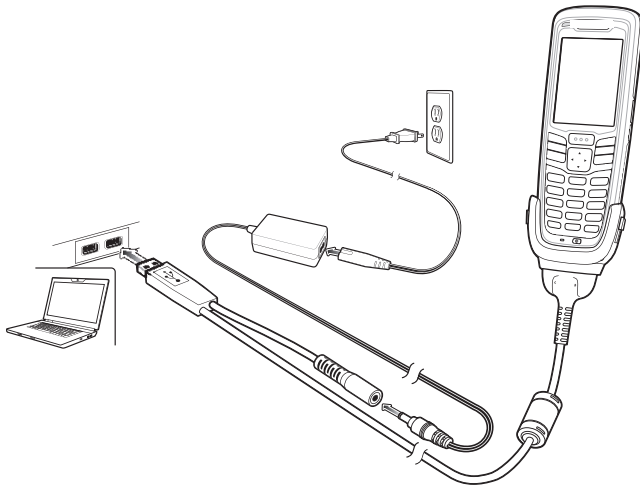


Abbildung 6-9 USB-Ladekabel

2. Legen Sie die Unterseite des MC21XX in die Verbindungshalterung des USB-ActiveSync/Ladekabels ein.
3. Legen Sie die beiden Rastungen der Kabelhalterung um, und stellen Sie so eine stabile Verbindung zwischen der Halterung und dem MC21XX her.
4. Die LED des MC21XX zeigt den Ladestatus des MC21XX-Akkus an. Der Akku braucht normalerweise weniger als vier Stunden zum aufladen. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.
5. Öffnen Sie die beiden Rastungen sobald der Ladevorgang beendet ist, und entfernen Sie die Kabelhalterung.

Bedeutung der Ladezustands-LED

Anhand der orangefarbenen LED wird am USB-ActiveSync/Ladekabel der Ladestatus des Akkus angezeigt. Die einzelnen Statusanzeigen sind in [Tabelle 1-1 auf Seite 1-6](#) aufgeführt.

Gürteltasche

Die Gürteltasche dient als Halterung für das MC21XX.

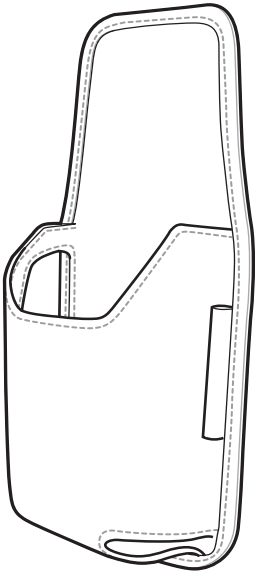


Abbildung 6-10 Gürteltasche

Die Tasche kann als Halterung für das MC21XX an einem Gürtel angebracht werden. Schieben Sie das MC21XX in die Gürteltasche, sodass der Bildschirm zum Körper zeigt.

Halteschlaufe

Verwenden Sie die optionale Halteschlaufe, um das MC21XX sicher zu befestigen.

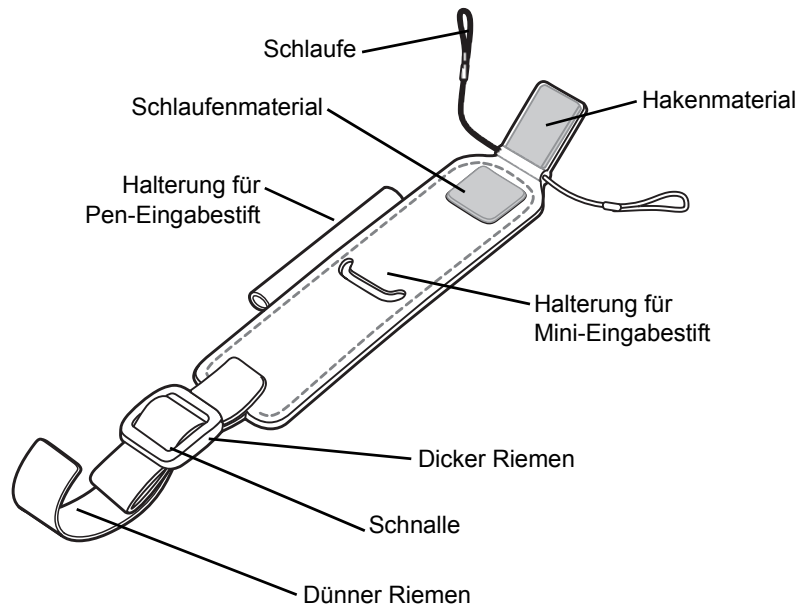


Abbildung 6-11 Halteschlaufe

Installation

So befestigen Sie die Halteschlaufe:

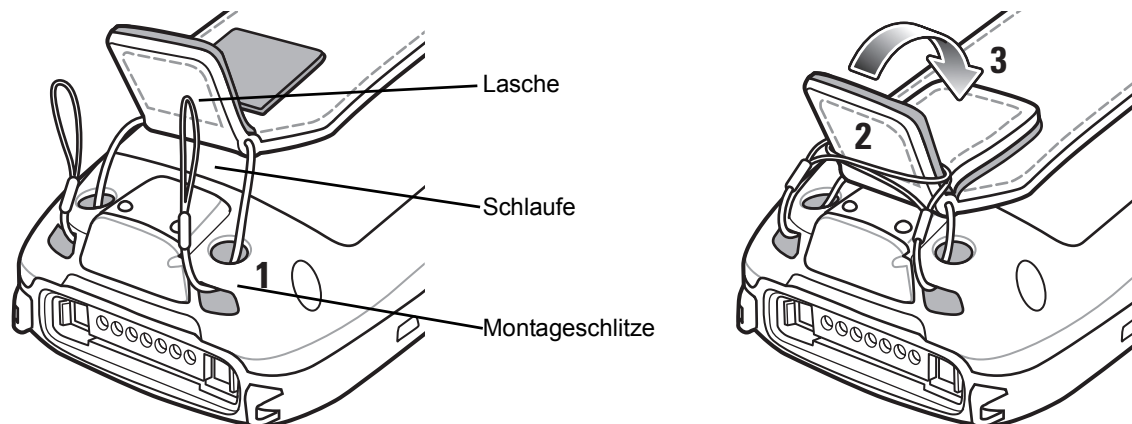


Abbildung 6-12 Führen Sie die Schlaufen durch die vorgesehenen Schlitze.

1. Führen Sie die beiden Schlaufen durch die beiden vorgesehenen Schlitze.
2. Führen Sie die Schlaufen über die Lasche.
3. Drücken Sie die Lasche zum Schließen nach unten.
4. Legen Sie die Enden der beiden Riemen um die Befestigungsstange für die Halteschlaufe.

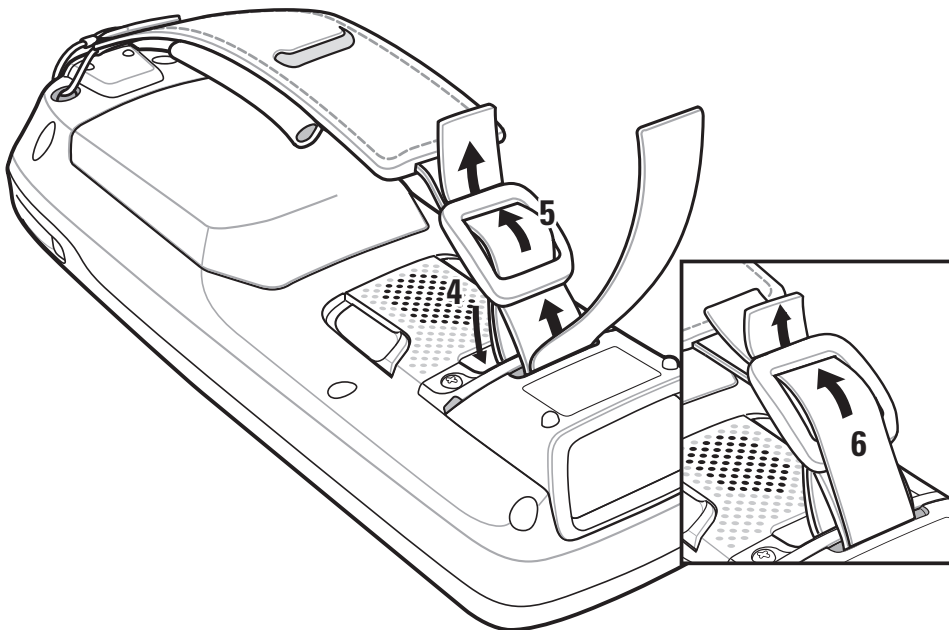


Abbildung 6-13 Verbinden Sie die Halteschleife mit der Befestigungsstange.

5. Führen Sie das Ende des dicken Riemens durch die Schnalle.
6. Führen Sie das Ende des dünnen Riemens durch die Schnalle.

Entfernung

So entfernen Sie die Halteschleife:

1. Ziehen Sie den Riemen durch die Schnalle.
2. Legen Sie den Riemen um die Befestigungsstange für die Halteschleife.
3. Heben Sie den Riemenlasche an.
4. Heben Sie beide Riemen aus der Lasche.
5. Ziehen Sie die Schlaufen durch die Montageschlitze.

Schlaufe

Verwenden Sie die optionale Halteschleife, um das MC21XX sicher zu befestigen.

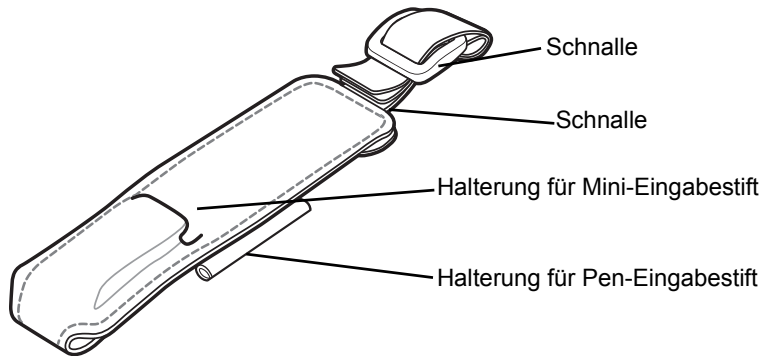


Abbildung 6-14 Schlaufe

Installation

1. Legen Sie die Enden der beiden Riemen um die Befestigungsstange für die Halteschleife.

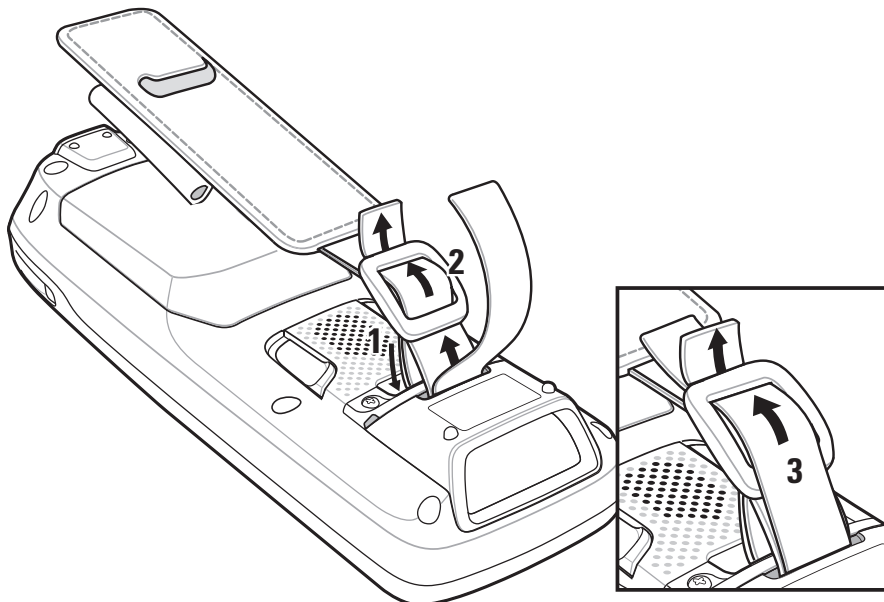


Abbildung 6-15 Installation der Halteschleife

2. Führen Sie das Ende des dicken Riemens durch die Schnalle.
3. Führen Sie das Ende des dünnen Riemens durch die Schnalle.

Entfernung

So entfernen Sie die Halteschleife:

1. Ziehen Sie den Riemen durch die Schnalle.
2. Legen Sie den Riemen um die Befestigungsstange für die Halteschleife.

Mini-Eingabestift

So befestigen Sie den Mini-Eingabestift am MC21XX:

1. Führen Sie ein Ende des Befestigungsbands durch den Schlitz am Mini-Eingabestift.

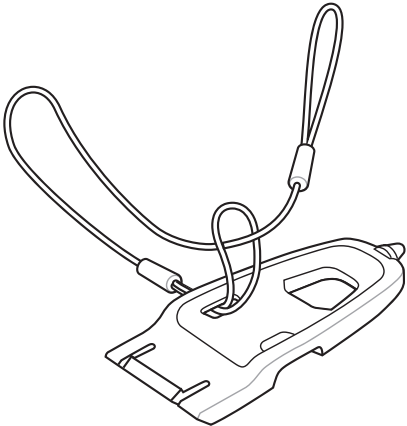


Abbildung 6-16 Bringen Sie die Befestigung am Mini-Eingabestift an.

2. Führen Sie das andere Ende der Befestigung durch die Schlaufe.
3. Führen Sie ein Ende der Befestigung durch das Loch in der Befestigungsstange.

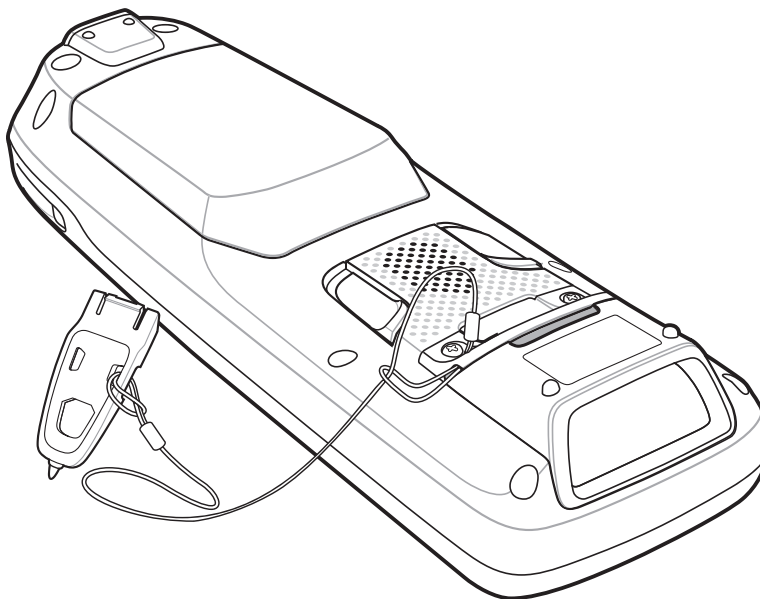


Abbildung 6-17 Befestigen Sie den Mini-Eingabestift am MC21XX

4. Führen Sie den Mini-Eingabestift durch die Schlaufe der Befestigung.

KAPITEL 7 WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

Einführung

In diesem Kapitel werden die Reinigung und Aufbewahrung des MC21XX sowie mögliche Vorgehensweisen im Fall von Problemen bei seiner Verwendung beschrieben.

Wartung des MC21XX

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie bei der Verwendung des MC21XX folgende Tipps beachten:

- Achten Sie darauf, dass der Bildschirm des MC21XX nicht verkratzt wird. Verwenden Sie bei der Arbeit mit dem MC21XX den mitgelieferten Eingabestift (Stylus) oder Stifte mit Kunststoffspitze, die für die Verwendung mit Touchscreens geeignet sind. Verwenden Sie für den Bildschirm des MC21XX auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände.

Zebra empfiehlt die Verwendung des Bildschirmschutzes mit der Teilenummer KT-158412-03R.

- Obwohl das MC21XX wasser- und staubfreient ist, sollte es nie über längere Zeit hinweg Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Allgemein sollte das MC21XX wie ein Taschenrechner oder ein sonstiges kleines elektronisches Gerät behandelt werden.
- Der Bildschirm des MC21XX besteht aus Glas. Achten Sie darauf, dass das MC21XX nicht herunterfällt oder starken Stößen ausgesetzt wird.
- Schützen Sie das MC21XX vor extremen Temperaturen. Lassen Sie es an heißen Tagen nicht auf dem Armaturenbrett im Auto liegen, und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- Lagern und verwenden Sie das MC21XX nicht in staubigen, feuchten oder nassen Umgebungen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des MC21XX ein weiches Brillenreinigungstuch. Falls die Bildschirmoberfläche des MC21XX verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, mit verdünntem Fensterreiniger getränkten Brillenreinigungstuch.
- Wechseln Sie den wiederaufladbaren Akku regelmäßig aus, um eine maximale Akkulebensdauer und Geräteleistung sicherzustellen. Die Akkulebensdauer ist vom individuellen Benutzungsmuster abhängig.

- Am MC21XX ist ein Bildschirmschutz angebracht. Zebra empfiehlt dessen Verwendung, um Abnutzungserscheinungen zu vermeiden. Ein Bildschirmschutz trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Geräts bei und schützt den Touchscreen. Die Vorteile im Überblick:
 - Schutz vor Kratzern und Dellen
 - Widerstandsfähige und rutschfeste Schreib- und Touchscreen-Oberfläche
 - Schutz vor Abrieb und Chemikalien
 - Reflexionsreduzierung
 - Geräte-Bildschirm sieht immer wie neu aus
 - Einfache und schnelle Montage

Akku-Sicherheitsrichtlinien



WARNUNG!

Die Missachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer sonstigen Gefahrensituation führen.

- Die Umgebung, in der die Akkus geladen werden, sollte frei von Fremdkörpern, leicht entzündlichen Materialien und Chemikalien sein. Besondere Vorsicht ist beim Laden außerhalb einer industriellen Umgebung erforderlich.
- Befolgen Sie die Anweisungen für Handhabung, Lagerung und Aufladen des Akkus in diesem Handbuch.
- Eine falsche Handhabung des Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder anderen Gefahrensituationen führen.
- Verwenden Sie niemals Werkzeuge, um den Akku aus dem MC21XX oder einem Ladegerät zu entfernen.
- Zum Aufladen des Akkus für das mobile Gerät müssen die Akku- und Ladetemperaturen zwischen 0 °C und +40 °C liegen.
- Benutzen Sie keine inkompatiblen Akkus und Ladegeräte. Die Verwendung eines inkompatiblen Akkus oder einer inkompatiblen Ladestation kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität eines Akkus oder Ladegeräts haben, wenden Sie sich an den Zebra-Kundendienst.
- Geräte, die einen USB-Port als Ladestromversorgung verwenden, dürfen nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo tragen oder den USB-IF-Kompatibilitätstest bestanden haben.
- Zur Kennzeichnung genehmigter Akkus gemäß IEEE 1725, Klausel 10.2.1 sind alle Akkus mit einem Zebra-Hologramm versehen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus, die mit einem Echtheitsbestätigungshologramm von Zebra gekennzeichnet sind.
- Der Akku darf nicht zerlegt, geöffnet, zerdrückt, gebogen, verformt, durchstoßen oder zerkleinert werden.
- Der Sturz eines akkubetriebenen Geräts auf eine harte Oberfläche kann zur Überhitzung des Akkus führen.
- Verursachen Sie keine Kurzschlüsse am Akku, und bringen Sie die Batteriepole des Akkus nicht mit leitenden oder metallischen Gegenständen in Kontakt.

- Verändern Sie das Gerät nicht, bereiten Sie es nicht wieder auf, und führen Sie keine fremden Gegenstände in den Akku ein. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und setzen Sie es nicht Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren aus.
- Lassen oder lagern Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Umgebungen, die sich stark erhitzen, wie z. B. ein geparktes Auto, eine Heizung oder andere Hitzequellen. Legen Sie den Akku nicht in die Mikrowelle oder den Trockner.
- Kinder sollten nur unter Aufsicht mit Akkus umgehen.
- Bitte befolgen Sie die länderspezifischen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Akkus.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.
- Sollte ein Akku undicht sein, halten Sie die auslaufende Flüssigkeit von Haut und Augen fern. Wenn Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser, und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Falls Sie Mängel am Gerät oder Akku feststellen, wenden Sie sich an den Zebra-Kundendienst für eine Überprüfung.

Reinigung



VORSICHT Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Beachten Sie die Warnhinweise für Druckluft- und Alkoholprodukte, bevor Sie diese verwenden.

Wenn Sie aus medizinischen Gründen eine andere Lösung verwenden müssen, fordern Sie von Zebra weitere Informationen an.



WARNUNG! Vermeiden Sie, dieses Produkt mit heißen Ölen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten in Kontakt zu bringen. Falls ein solcher Kontakt erfolgt ist, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, und reinigen Sie das Produkt unverzüglich gemäß diesen Richtlinien.

Zulässige Wirkstoffe in Reinigungsmitteln

Der Wirkstoff in einem Reinigungsmittel muss zu 100 % aus einem oder mehreren der folgenden Stoffe bestehen: Isopropanol, Bleichmittel/Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid oder mildem Geschirrspülmittel

Schädliche Inhaltsstoffe

Die folgenden chemischen Stoffe gelten als schädlich für die Kunststoffteile des MC21XX und sollten nicht mit dem Gerät in Berührung kommen: Ammoniaklösungen, Amino- oder Ammoniakverbindungen, Azeton, Ketone, Äther, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, wässrige oder alkoholische alkalische Lösungen, Ethanolamin, Toluol, Trichlorethylen, Benzol, Karbolsäure und TB-Lysoform.

Reinigungshinweise

Bringen Sie das MC21XX nicht direkt mit Flüssigkeit in Kontakt. Geben Sie das Mittel auf ein weiches Tuch, oder verwenden Sie vorbefeuchtete Tücher. Wickeln Sie das Gerät nicht in das Tuch ein, sondern wischen Sie das Gerät vorsichtig damit ab. Achten Sie darauf, dass sich um das Display-Fenster und an anderen Stellen keine Flüssigkeiten ansammeln. Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung trocknen.

Besondere Reinigungshinweise

Viele Einmalhandschuhe enthalten Phthalate, die häufig nicht für den medizinischen Gebrauch empfohlen sind und als schädlich für das Gehäuse des MC21XX gelten. Das MC21XX sollte nicht mit Phthalat-haltigen Einmalhandschuhen bedient werden. Nach Ablegen der Handschuhe sollte man außerdem die Hände waschen, um Reste des schädlichen Stoffes zu beseitigen. Falls Produkte verwendet werden, die einen oder mehrere der oben genannten schädlichen Stoffe enthalten, z. B. ethanolaminhaltige Handdesinfektionsmittel, müssen die Hände vor der Bedienung des MC21XX vollständig trocken sein, um Schäden an den Kunststoffteilen zu vermeiden.

Erforderliche Materialien

- Alkohol-Reinigungstücher
- Objektiv-Reinigungstücher
- Reinigungsstäbchen mit Wattekopf
- Isopropanol
- Druckluftspray mit Schlauch.

Reinigung des MC21XX

Gehäuse

Wischen Sie das Gehäuse einschließlich der Tasten und Tastenzwischenräume mit den Alkohol-Reinigungstüchern ab.

Display

Das Display kann mit den Alkohol-Reinigungstüchern gereinigt werden, doch ist darauf zu achten, dass an den Rändern des Displays keine Flüssigkeitsansammlungen entstehen. Das Display muss anschließend sofort mit einem weichen, abriebfreien Tuch getrocknet werden, um Streifen zu vermeiden.

Scanfenster

Reinigen Sie das Scanfenster regelmäßig mit einem Objektiv-Reinigungstuch oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel für optische Geräte, wie beispielsweise Brillen.

Anschluss

1. Entfernen Sie den Hauptakku aus dem MC21XX. Siehe [Entfernen des Hauptakkus auf Seite 1-7](#).
2. Tauchen Sie den Wattekopf eines Reinigungsstäbchens in Isopropanol.
3. Reiben Sie mit dem Wattekopf des Reinigungsstäbchens mehrfach über den Steckverbinder an der Unterseite des MC21XX. Achten Sie darauf, dass am Steckverbinder keine Wattereste zurückbleiben.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mindestens dreimal.
5. Entfernen Sie mithilfe des mit Alkohol getränkten Reinigungsstäbchens alle Fett- und Schmutzablagerungen im Steckverbinderbereich.
6. Verwenden Sie nun ein trockenes Reinigungsstäbchen, und wiederholen Sie damit die Schritte 4 bis 6.



VORSICHT Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere Personen. Achten Sie darauf, dass die Düse nicht auf Ihr Gesicht zeigt.

7. Sprühen Sie Druckluft auf den Steckverbinderbereich, und halten Sie dabei den Schlauch bzw. die Düse ca. 15 mm über der Oberfläche.
8. Untersuchen Sie den Bereich auf Fett- und Schmutzrückstände, und wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich.

Reinigen der Ladestation-Steckverbinder

So reinigen Sie die Steckverbinder einer Ladestation:

1. Trennen Sie das DC-Stromversorgungskabel von der Ladestation.
2. Tauchen Sie den Wattekopf eines Reinigungsstäbchens in Isopropanol.
3. Reiben Sie mit dem Wattekopf des Reinigungsstäbchens über die Kontakte des Steckverbinders. Bewegen Sie das Reinigungsstäbchen langsam von einer Seite des Steckverbinders zur anderen und wieder zurück. Achten Sie darauf, dass am Steckverbinder keine Wattereste zurückbleiben.
4. Auch alle Seiten des Steckverbinders sollten mithilfe des Reinigungsstäbchens gereinigt werden.



VORSICHT Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere Personen. Achten Sie darauf, dass die Düse nicht auf Ihr Gesicht zeigt.

5. Sprühen Sie Druckluft auf den Steckverbinderbereich, indem Sie den Schlauch bzw. die Düse ca. 15 mm über der Oberfläche halten.
6. Vergewissern Sie sich, dass von dem Reinigungsstäbchen keine Fussel zurückbleiben; entfernen Sie eventuelle Fussel.
7. Falls sich an anderen Bereichen der Ladestation Fett- und Schmutzablagerungen vorfinden, entfernen Sie diese mit einem fusselfreien Tuch und Alkohol.
8. Lassen Sie den Alkohol mindestens 10 bis 30 Minuten lang (je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit) an der Luft trocknen, bevor Sie die Ladestation mit Strom versorgen.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die erforderliche Trocknungszeit. Bei hoher Temperatur und geringer Luftfeuchtigkeit verkürzt sich die erforderliche Trocknungszeit.

Reinigungsintervall

Das Reinigungsintervall ist vom Kunden unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Umgebungen, in denen die mobilen Geräte eingesetzt werden, nach eigenem Ermessen festzulegen. Die Geräte können beliebig häufig gereinigt werden. Bei Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen ist es jedoch ratsam, das Scanfenster regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Scanleistung zu gewährleisten.

Fehlerbehebung

MC21XX

Tabelle 7-1 Fehlerbehebung beim MC21XX

Problem	Ursache	Lösung
Das MC21XX lässt sich nicht einschalten.	Der Hauptakku ist nicht geladen.	Laden Sie den Hauptakku auf, oder setzen Sie einen anderen ein.
	Der Hauptakku wurde nicht korrekt eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt wurde. Siehe Installieren des Hauptakkus auf Seite 1-4 .
	Systemabsturz.	Führen Sie einen Warmstart durch. Schaltet sich das MC21XX immer noch nicht ein, führen Sie einen Kaltstart durch. Weitere Informationen finden Sie unter Zurücksetzen des MC21XX auf Seite 2-13 .
Der Akku lässt sich nicht laden.	Akkufehler.	Tauschen Sie den Akku aus. Wenn das MC21XX weiterhin nicht funktioniert, führen Sie zuerst einen Warmstart und dann einen Kaltstart durch. Weitere Informationen finden Sie unter Zurücksetzen des MC21XX auf Seite 2-13 .
	Das MC21XX wurde während des Ladevorgangs des Akkus von der Stromversorgung getrennt.	Schließen Sie die Stromversorgung an, und setzen Sie den Ladevorgang fort. Es dauert ungefähr vier Stunden, bis der Akku komplett aufgeladen ist.
	Extreme Akkutemperatur.	Der Akku lädt nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt.
Es sind keine Zeichen auf dem Bildschirm sichtbar.	Das MC21XX ist nicht angeschaltet.	Drücken Sie den Netzschalter .
Bei der Datenübertragung wurden keine Daten übertragen, oder die übertragenen Daten waren unvollständig.	Das MC21XX wurde während der Datenübermittlung aus der Ladestation entfernt, oder die Verbindung zum Host-Computer wurde unterbrochen.	Geben Sie das MC21XX wieder in die Ladestation, bzw. schließen Sie das Synchronisierungskabel erneut an, und starten Sie die Datenübermittlung neu.
	Fehlerhafte Kabelkonfiguration.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .
	Die Kommunikationssoftware wurde fehlerhaft installiert oder konfiguriert.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .

Tabelle 7-1 Fehlerbehebung beim MC21XX (Fortsetzung)

Problem	Ursache	Lösung
Das MC21XX ist stumm.	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt, oder der Lautsprecher ist ausgeschaltet.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen der Lautstärke auf Seite 2-4 .
Das MC21XX schaltet sich von selbst ab.	Das MC21XX ist nicht aktiv.	Das MC21XX schaltet sich nach einem Zeitraum der Inaktivität selbsttätig aus. Dieser Zeitraum kann auf einen Wert zwischen einer und fünf Minuten eingestellt werden (in Minutenschritten).
	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku wieder auf, oder ersetzen Sie ihn.
Durch Antippen der Fensterschaltflächen bzw. -symbole wird nicht die entsprechende Funktion aktiviert.	Der Touchscreen ist nicht korrekt kalibriert.	Kalibrieren Sie den Bildschirm neu. Tippen Sie auf die Registerkarte Start > Control Panel (Systemsteuerung) > Stylus (Eingabestift) > Calibration (Kalibrierung). Tippen Sie auf die Schaltfläche Recalibrate (Neukalibrierung). Alternativ können Sie auch die blaue Taste und ESC drücken.
	Das MC2100 hat keinen Touchscreen.	Normaler Betrieb.
	Das System ist abgestürzt.	Führen Sie einen Warmstart des Systems durch. Informationen zur Durchführung eines Warmstarts finden Sie hier: Zurücksetzen des MC21XX auf Seite 2-13 .
Eine Meldung erscheint, dass der Speicher des MC21XX voll ist.	Es wurden zu viele Dateien auf dem MC21XX gespeichert.	Löschen Sie Memos und Berichte, die nicht benötigt werden. Falls nötig können Sie diese Daten auf Ihrem Host-Computer speichern.
	Es sind zu viele Anwendungen auf dem MC21XX installiert.	Deinstallieren Sie nicht mehr benötigte Anwendungen, um Speicherplatz auf dem MC21XX freizugeben.

Tabelle 7-1 Fehlerbehebung beim MC21XX (Fortsetzung)

Problem	Ursache	Lösung
Das MC21XX akzeptiert den Scan-Input nicht.	Scan-Anwendung ist nicht geladen.	Vergewissern Sie sich, dass eine Scan-Anwendung auf das Gerät geladen wurde. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
	Barcode nicht lesbar.	Überprüfen Sie den Barcode auf Fehler.
	Unzulässiger Abstand zwischen Scanfenster und Barcode.	Stellen Sie sicher, dass sich das MC21XX in Scan-Entfernung befindet.
	Das MC21XX ist nicht für den Barcodetyp programmiert.	Überprüfen Sie, ob das MC21XX für das Lesen dieses Barcode-Typs programmiert ist.
	Das MC21XX ist nicht so eingestellt, dass ein Signalton erzeugt wird.	Wenn Sie bei erfolgreicher Decodierung einen Signalton erwarten, dieser jedoch nicht hörbar ist, überprüfen Sie, ob das Gerät darauf programmiert ist, bei erfolgreicher Decodierung einen Signalton zu erzeugen.
	Der Akku ist fast leer.	Prüfen Sie den Ladestand. Bei niedrigem Ladestand schaltet das MC21XX automatisch in den Ruhemodus.
Während des Starts wird eine Warnmeldung angezeigt.	Der Akku wurde nicht sachgemäß entfernt.	Folgen Sie der Anleitung zum Akkuwechsel. Siehe Entfernen des Hauptakkus auf Seite 1-7 .
Das MC21XX führt nach dem Akkuwechsel einen Kaltstart durch.	Der Akkuwechsel wurde nicht korrekt ausgeführt.	Folgen Sie der Anleitung zum Akkuwechsel. Siehe Entfernen des Hauptakkus auf Seite 1-7 .
	Der Ersatzakku ist nicht richtig aufgeladen.	Stellen Sie sicher, dass der Ersatzakku komplett aufgeladen ist. Siehe Aufladen des Akkus auf Seite 1-4 .

Einzel-Ladestation (USB)

Tabelle 7-2 Fehlerbehebung bei der Einzel-Ladestation (USB)

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Akku des MC21XX lädt nicht (Die LED-Anzeige geht nicht an).	Die Ladestation ist stromlos.	Überprüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß sowohl an die Ladestation als auch an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
	Das MC21XX wurde zu früh aus der Ladestation entfernt.	Nach vollständiger Entladung des Akkus kann das Aufladen des MC21XX bis zu fünf Stunden dauern.
	Es wurde kein Akku eingesetzt.	Setzen Sie einen Akku ein.
	Der Akku ist defekt.	Überprüfen Sie, ob andere Akkus ordnungsgemäß geladen werden. Ist dies der Fall, tauschen Sie den defekten Akku aus.
	Das MC21XX wurde nicht korrekt in die Ladestation eingesetzt.	Entfernen Sie das MC21XX aus der Ladestation, und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie es korrekt einlegen.
Bei der Datenübertragung wurden keine Daten übertragen, oder die übertragenen Daten waren unvollständig.	Das MC21XX wurde während einer Datenübertragung aus der Ladestation entfernt.	Legen Sie das MC21XX erneut in die Ladestation, und beginnen Sie die Datenübertragung erneut.
	Fehlerhafte Kabelkonfiguration.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .
	Die Datenübertragungssoftware ist nicht installiert oder nicht ordnungsgemäß konfiguriert.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .
Ein Peripheriegerät funktioniert nicht richtig.	Es wurde das falsche Verbindungskabel verwendet.	Besorgen Sie sich vom Händler das korrekte Verbindungskabel. Es muss ein microUSB A- auf USB B-Kabel verwendet werden.
Bei dem Versuch, eine Verbindung zu einem Bluetooth-Netzwerk herzustellen, wird gemeldet, dass die Schnittstelle geschlossen ist.	Der Benutzer versucht direkt nach dem Aufwachen oder nach einem Warmstart via Bluetooth eine Verbindung zu einem Remote-Gerät herzustellen, oder die aktive Verbindung wurde bei einem Warmstart nicht korrekt geschlossen.	Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie die aktive Verbindung wiederherstellen.

Vierfach-Ladestation (nur Laden)

Tabelle 7-3 Fehlerbehebung bei der Vierfach-Docking-Ladestation (nur zum Laden)

Problem	Ursache	Lösung
Der Akku des MC21XX lädt nicht (Die Anzeigeleuchte geht nicht an).	Die Ladestation ist stromlos.	Überprüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß sowohl an die Ladestation als auch an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
	Es wurde kein Akku eingesetzt.	Setzen Sie einen Akku ein.
	Der Akku ist defekt.	Überprüfen Sie, ob andere Akkus ordnungsgemäß geladen werden. Ist dies der Fall, tauschen Sie den defekten Akku aus.
	Das MC21XX wurde zu früh aus der Ladestation entfernt.	Nach vollständiger Entladung des Akkus kann das Aufladen des MC21XX bis zu fünf Stunden dauern.
	Das MC21XX wurde nicht korrekt in die Ladestation eingesetzt.	Entfernen Sie das MC21XX aus der Ladestation, und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie es korrekt einlegen.

Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus

Tabelle 7-4 Fehlerbehebung beim Vierfach-Ladegerät für Ersatzakkus

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Ersatzakku lädt nicht (Die Lade-LED des Ersatzakku-Laders geht nicht an).	Das Ladegerät empfängt keinen Strom.	Überprüfen Sie, ob das Stromkabel sowohl an der Ladestation als auch an der Netzsteckdose ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Der Ersatzakku wurde nicht korrekt eingelegt.	Entfernen Sie den Akku aus der Ladestation, und legen Sie ihn erneut ein. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie ihn korrekt einlegen.
	Der Ersatzakku wurde aus dem Ladegerät entfernt, oder der Netzstecker des Ladegeräts wurde zu früh abgezogen.	Prüfen Sie, ob das Ladegerät Strom empfängt. Prüfen Sie, ob der Ersatzakku korrekt eingelegt wurde. Nach vollständiger Entladung des Akkus kann das Aufladen bis zu fünf Stunden dauern.
	Der Ersatzakku ist defekt.	Überprüfen Sie, ob andere Akkus ordnungsgemäß geladen werden. Ist dies der Fall, tauschen Sie den defekten Akku aus.

USB ActiveSync/Ladekabel

Tabelle 7-5 Fehlerbehebung beim USB ActiveSync/Ladekabel

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Akku des MC21XX lädt nicht (Die LED-Anzeige geht nicht an).	Das Kabel empfängt keinen Strom.	Überprüfen Sie, ob das Stromkabel sowohl am Kabel als auch an der Netzsteckdose ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Es wurde kein Akku eingesetzt.	Setzen Sie einen Akku ein.
	Der Akku ist defekt.	Überprüfen Sie, ob andere Akkus ordnungsgemäß geladen werden. Ist dies der Fall, tauschen Sie den defekten Akku aus.
	Das MC21XX ist nicht korrekt mit dem Kabel verbunden.	Trennen Sie das Kabel vom MC21XX, und schließen Sie es dann erneut an. Stellen Sie dabei sicher, dass es korrekt eingesteckt ist.
Bei der Datenübertragung wurden keine Daten übertragen, oder die übertragenen Daten waren unvollständig.	Das Kabel wurde während der Datenübertragung vom MC21XX getrennt.	Schließen Sie das Kabel wieder an das MC21XX an, und starten Sie die Datenübertragung erneut.
	Fehlerhafte Kabelkonfiguration.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .
	Die Datenübertragungssoftware ist nicht installiert oder nicht ordnungsgemäß konfiguriert.	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, oder schlagen Sie im <i>MC21XX-Handbuch zur Integration nach</i> .

ANHANG A TECHNISCHE DATEN

Technische Spezifikationen: MC21XX und Zubehör

Tabelle A-1 fasst die technischen Spezifikationen des MC21XX und die vorgesehenen Betriebsumgebungen zusammen.

Tabelle A-1 Technische Daten des MC21XX

Einheit	Beschreibung
Physikalische Merkmale	
Abmessungen	171,7 mm L x 60,9 mm B x 34,1 mm T
Gewicht (inklusive Akku)	MC2100: 228 g MC2180: 236 g
Display	2,8-Zoll-TFT Color QVGA (240 x 320) Display mit Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen:	Analog-resistiver Touchscreen (Nur MC2180)
Beleuchtung	LED-Technik
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akku, 2400 mAh Minimum (3,7 V)
Erweiterungssteckplatz	Frei zugänglicher microUSB-Steckplatz (unter dem Akku); bis zu 32 GB.
Netzwerkverbindungen	Full-Speed-USB (Host oder Client)* Bluetooth (Nur MC2180) WLAN (Nur MC2180) *USB ist nur mit den entsprechenden Kabeln verfügbar
Benachrichtigung	LED und akustisches Warnsignal
Tastaturoptionen	27 numerische Tasten
Audio	Lautsprecher und Mikrofon (nur MC2180) Signalgeber (nur MC2100)

Tabelle A-1 Technische Daten des MC21XX (Fortsetzung)

Einheit	Beschreibung
Leistungsmerkmale	
CPU	Marvell PXA320 Prozessor mit 624 MHz
Betriebssystem	Microsoft® Embedded CE 6.0 Core
Speicher	128 MB RAM/256 MB Flash
Output-Leistung	USB: 5 V (Gleichstrom) bei max. 300 mA
Benutzerumgebung	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C ohne Akku
Ladetemperatur	0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	5-95 % RH, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit	Mehrfach 1,2 m auf Beton bei Raumtemperatur Mehrfach 0,9 m auf Beton bei jeder Betriebstemperatur Mehrfach 1,2 m MIL-STD 810G-Spezifikationen
Falltest	500 Falltests aus 0,5 m Höhe nach den IEC-Falltestspezifikationen.
Elektrostatische Entladung	+/-15 kV Luftentladung +/-8 kV direkte Entladung
Versiegelung	IP54 gemäß IEC-Standards für die Versiegelung.
Sprach- und Datenübertragung über Wireless LAN	
WLAN-Funkmodul (Wireless Local Area Network)	IEEE® 802.11b/g/n
Unterstützte Datenübertragungsraten	1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps und MCS0-7
Betriebskanäle	Kanäle 1 – 13 (2412 – 2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) nur Japan. Die tatsächlichen Betriebskanäle und -frequenzen unterliegen den geltenden Regeln und Zertifizierungsbehörden.
Sicherheit	Sicherheitsmodi: ältere Versionen, WPA und WPA2 Verschlüsselung: WEP (40- und 128-Bit), TKIP und AES Authentifizierung: TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS (MD5), TTLS (PAP), PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), PEAP (EAP-GTC), EAP-FAST-TLS, EAP-FAST (MS-CHAP v2), EAP-FAST (EAP-GTC) und LEAP
Spreizverfahren	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) und Orthogonales Frequenzmultiplexverfahren (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM)
Antenne	Intern

Tabelle A-1 Technische Daten des MC21XX (Fortsetzung)

Einheit	Beschreibung
Wireless PAN (nur MC2180)	
Bluetooth	v2.0 mit Enhanced Data Rate (EDR); integrierte Antenne
Optionen für die Datenerfassung	
Optionen	Linearer Imager 1D-Laserscanner 2D-Imager
Linearer Imager Technische Daten	
Optische Auflösung	5 mil Mindestbreite von Elementen
Drehwinkel	$\pm 25^\circ$ von der Vertikalen
Neigungswinkel	$\pm 65^\circ$ von der Ausgangsposition
Schwenktoleranz	$\pm 50^\circ$ von der Ausgangsposition
Umgebungslicht	Sonnenlicht - 9.690 Lux Kunstlicht - 4.845 Lux
Scanrate	50 Scans/Sek
Scanwinkel	$53,3^\circ \pm 3^\circ$
1D-Laserscanner Technische Daten	
Optische Auflösung	5 mil Mindestbreite von Elementen
Drehwinkel	$\pm 35^\circ$ von der Vertikalen
Neigungswinkel	$\pm 65^\circ$ von der Ausgangsposition
Schwenktoleranz	$\pm 40^\circ$ von der Ausgangsposition
Umgebungslicht	Sonnenlicht - 107.640 Lux Kunstlicht - 4.844 Lux
Scanrate	104 (+/- 12) Scans/Sek. (bidirektional)
Scanwinkel	47° (typisch)
2D Imager Engine Technische Daten	
Sichtfeld	Horizontal: $39,2^\circ$ Vertikal: $25,4^\circ$
Optische Auflösung	752 x 480 Pixel HxV (Graustufen)
Drehwinkel	360°
Neigungswinkel	$\pm 60^\circ$ von der Ausgangsposition
Schwenktoleranz	$\pm 60^\circ$ von der Ausgangsposition

Tabelle A-1 Technische Daten des MC21XX (Fortsetzung)

Einheit	Beschreibung
Umgebungslicht	Sonnenlicht - 96.900 Lux
Zielelement (VLD)	655 nm \pm 10 nm Laser
Belichtungselement (LED)	LEDs: 625 nm +/- 5 nm (2x)

ANHANG B TASTATUR

Einführung

Das MC21XX ist mit einer Tastatur mit 27 Tasten verfügbar.



HINWEIS Informationen zur Verwendung der Bildschirmtastatur zur Eingabe, siehe Weitere Informationen finden Sie unter [Eingabe von Informationen über die Bildschirmtastatur auf Seite 2-12](#).

Tastatur mit 27 Tasten

Die Tastatur mit 27 Tasten umfasst eine **Ein-/Austaste**, Anwendungstasten, das Navigationspad und Funktionstasten. Die Tastatur ist farblich codiert, um verschiedene Funktionstasten zu markieren: Blau für die Standardwerte und Orange für die alternativen ALPHA-Werte. Beachten Sie, dass sich die Funktionen der Tastatur je nach Anwendung ändern kann. Daher funktioniert die Tastatur des MC21XX möglicherweise nicht wie hier beschrieben. Unter [Tabelle B-1 auf Seite B-2](#) finden Sie eine Beschreibung der Tasten und Schaltflächen und unter [Tabelle B-2 auf Seite B-4](#) eine Beschreibung der alternativen Tastaturfunktionen.

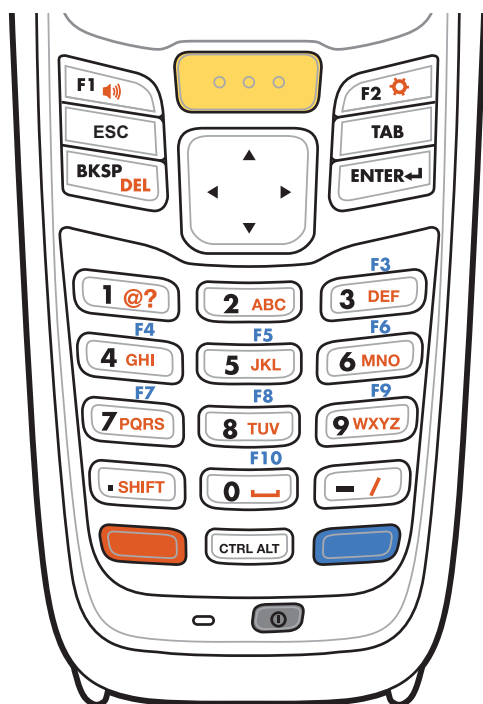


Abbildung B-1 Tastatur mit 27 Tasten

Tabelle B-1 Beschreibung der 27 Tasten







Taste	Beschreibung
Energieversorgung 	Schaltet den Bildschirm des MC21XX ein oder aus (Aktivieren/Ruhemodus).
Scannen (gelbe Taste) 	Dient in Scan-Programmen zum Scannen eines Barcodes. Die aktivierten Scan-Schaltflächen an der Seite und diese Taste haben dieselbe Funktion.
Navigationspad 	Navigiert von Element zu Element nach oben, unten, links oder rechts. Erhöht/Vermindert gewisse Werte.
ESC 	Löst standardmäßig die ESC -Funktion aus.
CTRL (STRG) 	Drücken Sie die STRG -Taste, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch aktivieren Sie die STRG-Funktionen auf der Tastatur. Das Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die STRG-Taste erneut, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch kehren Sie zu den Standardfunktionen der Tastatur zurück. Drücken Sie die blaue FUNC -Taste, und geben Sie sie wieder frei. Drücken Sie dann die STRG -Taste, um die ALT -Funktionen zu aktivieren. Das Symbol ALT wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die STRG -Taste zweimal, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch kehren Sie zu den Standardfunktionen der Tastatur zurück.

Tabelle B-1 Beschreibung der 27 Tasten (Fortsetzung)











Taste	Beschreibung
<p>Numerische/Alpha-/Sonderfunktion</p> 	<p>Tasten für die numerischen, alphanumerischen oder Sonderfunktionen. Der Standardwert ist numerisch.</p> <p>Löst eine Sonderfunktion aus, wenn die blaue FUNC-Taste aktiviert ist.</p> <p>Löst alphanumerische Werte aus, wenn die orangefarbene ALPHA-Taste aktiviert ist.</p> <p>Wenn die alphanumerische Tastenfunktion eingestellt ist, werden die auf den Tasten dargestellten Buchstaben als Kleinbuchstaben erzeugt. Mit jeder weiteren Tastenbetätigung wird das nächste auf der Taste dargestellte alphabetische Zeichen erzeugt. Um z. B. den Kleinbuchstaben „g“ zu erzeugen, drücken Sie kurz auf die ALPHA-Taste und anschließend einmal die Taste 4. Um den Kleinbuchstaben „i“ zu erzeugen, drücken Sie kurz die ALPHA-Taste und anschließend dreimal die Taste 4.</p> <p>Bei zusätzlichem Drücken der Taste SHIFT wird der jeweilige Großbuchstabe erzeugt. Um z. B. den Großbuchstaben „G“ zu erzeugen, drücken Sie kurz auf die ALPHA-Taste, halten dann die SHIFT-Taste gedrückt und drücken anschließend einmal die Taste 4. Um den Großbuchstaben „I“ zu erzeugen, drücken Sie kurz die ALPHA-Taste, halten dann die SHIFT-Taste gedrückt und drücken anschließend dreimal die Taste 4.</p>
<p>Punkt/Dezimaltrennzeichen</p> 	<p>Gibt standardmäßig einen Punkt bei alphanumerischen Eingaben und ein Dezimaltrennzeichen bei numerischen Eingaben aus.</p> <p>Drücken Sie die orangefarbene Taste und dann die SHIFT-Taste, um die alternativen SHIFT-Funktionen der Tastatur zu aktivieren. Das Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die SHIFT-Taste erneut, um die Shift-Sperrfunktion zu aktivieren. Das Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die SHIFT-Taste erneut, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch kehren Sie zu den Standardfunktionen der Tastatur zurück.</p>
<p>Eingabe</p> 	<p>Führt ausgewählte Elemente bzw. Funktionen aus.</p>
<p>BKSP (Rücktaste)</p> 	<p>Standardeinstellung: Rücktaste.</p> <p>Vermindert die Helligkeit, wenn die blaue FUNC -Taste aktiviert ist.</p>
<p>Orange</p> 	<p>Drücken Sie die orangefarbene Taste, um auf die alternativen ALPHA-Zeichen zuzugreifen (sind auf der Tastatur orange dargestellt). Das Symbol ALP wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die orangefarbene Taste erneut, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch kehren Sie zu den Standardfunktionen der Tastatur zurück.</p>
<p>Blau</p> 	<p>Drücken Sie die blaue Taste, und geben Sie sie wieder frei, um die alternativen Funktionen, die auf der Tastatur blau dargestellt sind, zu aktivieren. Das Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die blaue Taste erneut, und geben Sie sie wieder frei, um die Einstellung dauerhaft zu halten. Das Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, und geben Sie sie wieder frei. Dadurch kehren Sie zu den Standardfunktionen der Tastatur zurück.</p>

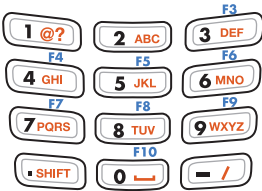Tabelle B-2 Tastatur mit 27 Tasten Eingabemodi

Taste	Numerischer Modus	Orangefarbene Taste (alphanumerischer Modus, Kleinbuchstaben)				Orangefarbene Taste + Umschalttaste (alphanumerischer Modus, Großbuchstaben)			
		Erste Tastenbetätigung	Zweite Tastenbetätigung	Dritte Tastenbetätigung	Vierte Tastenbetätigung	Erste Tastenbetätigung	Zweite Tastenbetätigung	Dritte Tastenbetätigung	Vierte Tastenbetätigung
1	1	Siehe Hinweis 2				Siehe Hinweis 2			
2	2	a	b	c		A	B	C	
3	3	d	e	f		D	E	F	
4	4	g	h	i		G	H	I	
5	5	j	k	l		J	K	L	
6	6	m	n	o		M	N	O	
7	7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	8	t	u	v		T	U	V	
9	9	w	x	y	z	W	X	Y	Z
0	0	Lücke				0			
.	.					.			
-	-	/	;	=		?	:	+	

Hinweis 1: Die Funktionen des Tastenfelds können durch Anwendungen verändert werden. Daher können die Funktionen der Tastatur von der hier gegebenen Beschreibung abweichen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste „1“ bis zu zehn Mal, um die folgenden Zeichen zu erzeugen:

@ ? # \$ % ^ & * ()

GLOSSAR

Numerisch

802.11/802.11abgn. Ein Funkprotokoll, das von der Zebra-Funkkarte verwendet werden mag.

A

Access Point. Access Point (AP) verweist auf Zebbras Ethernet Access Point. Das ist eine Datenübertragungseinrichtung, die die Kommunikation zwischen dem Host-Computer und einem oder mehreren drahtlosen Terminals verwaltet. Ein AP wird an einem kabelgestützten Ethernet-LAN angeschlossen und dient als Verbindungsglied zwischen dem Ethernet-Kabelnetzwerk und mobilen, interoperablen IEEE 802.11-Funkeinheiten, beispielsweise einem MC21XX. Mit dem AP können sich mobile Benutzer frei auf dem Gelände bewegen und dabei ständig mit einem kabelgestützten Netzwerk verbunden sein.

AirBEAM® Smart Client. AirBEAM® Smart Client gehört zu Zebbras AirBEAM®-Suite, zu der auch AirBEAM® Safe und AirBEAM® Manager gehören. Das AirBEAM® Smart Client-System verwendet einen vom Netzwerk erreichbaren Host-Server, um auf ein MC21XX herunterzuladende Software-Dateien zu speichern. Der AirBEAM® Smart Client stellt einem MC21XX ausreichend „Intelligenz“ zur Verfügung, um Software von dem Host anzufordern. Die Geräte können entsprechend Software anfordern, herunterladen und installieren sowie Dateien und Statusdaten hochladen. Der AirBEAM® Smart Client verwendet die in der Industrie zum Standard gehörenden Übertragungsprotokolle FTP oder TFTP, um auf dem Host-System nach Aktualisierungen zu suchen und die aktualisierte Software, falls erforderlich, zu übertragen. Meistens wird der AirBEAM® Smart Client in Verbindung mit drahtlosen Netzwerken eingesetzt, aber es kann auch jede TCP/IP-Verbindung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im AirBEAM Smart-Client finden Sie im Produkthandbuch zum AirBeam Smart Windows CE-Client (Teilenr. 72-63060-xx).

AP. Siehe **Access Point**.

ASCII. American Standard Code for Information Interchange (amerikanischer Standardcode für den Austausch von Informationen). Ein Paritätscode von mehr als 7 Bit, der 128 Buchstaben, Zahlen, Satz- und Steuerzeichen darstellt. Er ist der Standardcode für die Datenübertragung in den USA.

Auflösung. Das Maß der engsten Elemente, die von einem bestimmten Lesegerät unterschieden oder mit einem bestimmten Gerät bzw. einer Methode gedruckt werden können.

Automatische Unterscheidung. Die Fähigkeit eines Schnittstellen-Controllers, den Codetyp des eingelesenen Barcodes zu bestimmen. Nach Feststellen des Barcodes wird der Informationsinhalt decodiert.

B

Barcode. Eine Sequenz von Strichen und Lücken unterschiedlicher Breiten, die numerische oder alphanumerische Daten in einer für Maschinen lesbaren Form darstellen. Das allgemeine Format eines Barcodesymbols besteht aus einer Ruhezone am Anfang des Barcodes, Startzeichen, Daten- oder Nachrichtenzeichen, dann gegebenenfalls Prüfzeichen, Stoppzeichen und einer Ruhezone am Ende des Barcodes. Innerhalb dieses Rahmens verwendet jede lesbare Symbologie ihr eigenes Format. Siehe **Symbologie**.

Barcode-Dichte. Die Anzahl der Zeichen, die pro Maßeinheit dargestellt wird (z. B. Zeichen pro Zentimeter).

Barcode-Länge. Anzahl der Datenzeichen in einem Barcode zwischen dem Start- und Stoppzeichen (Start- und Stoppzeichen gehören nicht dazu).

Bilderfassung. MC21XX-Geräte mit integriertem Imager verwenden Digitalkameras, um ein digitales Foto eines Barcodes zu erstellen, das resultierende Bild im Speicher abzulegen und dann unter Verwendung von hochmodernen Decodierungs-Algorithmen die Daten aus dem Bild auszulesen.

Bit. Binärzeichen. Ein Bit ist die Grundeinheit von binären Daten. Im Allgemeinen machen acht aufeinander folgende Bit ein Byte Daten aus. Das Muster der 0- und 1-Werte innerhalb des Byte legen seine Bedeutung fest.

Bit pro Sekunde (Bit/s). Übertragene oder empfangene Bits.

Bit/s. Siehe **Bit pro Sekunde**.

Blende. Die Öffnung in einem optischen System, die durch ein Objektiv oder eine Blende angegeben wird und die den Anzeigebereich festlegt.

Bootvorgang, das Hochfahren. Der Prozess, den ein Computer beim Starten durchläuft. Während des Bootvorgangs kann der Computer Selbstdiagnostiktests ausführen und sowohl Hardware als auch Software konfigurieren.

Byte. Acht in einer adressierbaren Abgrenzung nebeneinander liegende Binärzeichen (0 und 1), die zu einem Muster zusammengefügt wurden, um einen bestimmten Zeichen- oder Zahlenwert darzustellen. Die Bits in einem Byte werden von rechts von 0 bis 7 durchnummeriert. Dabei ist 0 das niederwertige Bit. In einem Byte Speicher wird ein ASCII-Zeichen gespeichert.

C

CDRH. Center for Devices and Radiological Health (Zentrum für Geräte und radiologischen Gesundheitsschutz). Eine Bundesanstalt in den USA, die für das Regulieren der Sicherheit von Laserprodukten verantwortlich ist. Diese Behörde schreibt verschiedene Klassen für Laserbetrieb aufgrund der Output-Leistung während des Betriebs vor.

CDRH Klasse 1. Dies ist die CDRH-Laserklassifizierung mit der kleinsten Leistung. Diese Klasse wird als in sich sicher eingestuft, d. h. auch wenn ein Laserstrahl direkt in die Pupille gelenkt wird, stellt dies keine Gefahr für das Auge dar. Für diese Klasse gibt es keine besonderen betrieblichen Verfahren.

CDRH Klasse 2. Es sind keine zusätzlichen Softwareeinrichtungen erforderlich, um dieser Klasse zu entsprechen. Ein Laserbetrieb in dieser Klasse stellt keine Gefahr für den Menschen bei unbeabsichtigter direkter Strahleneinwirkung dar.

Codabar. Ein diskreter selbstüberprüfender Code mit einem Zeichensatz, der aus den Ziffern 0 bis 9 und sechs weiteren Zeichen besteht (- \$: / , +).

Code 128. Eine Symbologie von hoher Dichte, mit der die Steuereinheit alle 128 ASCII-Zeichen ohne zusätzliche Symbole codieren kann.

Code 3 aus 9 (Code 39). Eine vielseitige und weit verbreitete alphanumerische Barcode-Symbologie mit einem Satz aus 43 Zeichentypen, darunter alle Großbuchstaben, Zahlen von 0 bis 9 und sieben Sonderzeichen (- , . / + % \$ und Leerzeichen). Der Codename wird daraus abgeleitet, dass 3 der 9 Elemente, die ein Zeichen darstellen, breit sind, während die restlichen 6 schmal sind.

Code 93. Eine gewerblich einsetzbare Symbologie, die mit Code 39 kompatibel ist, jedoch einen vollständigen ASCII-Zeichensatz sowie eine größere Code-Dichte bietet als Code 39.

Codierzone. Gesamte lineare Größe, die von allen Zeichen eines Codemusters belegt ist, einschließlich Start-/Stoppzeichen und Daten.

COM-Port. (Communication Port; Port für die Kommunikation); Ports werden mit Nummern gekennzeichnet, z. B. COM1, COM2.

D

Decodierung. Hiermit wird eine Barcode-Symbologie (z. B. UPC/EAN) erkannt und der Inhalt eines eingelesenen Barcodes analysiert.

Diskret 2 aus 5. Eine binäre Barcode-Symbologie, die jedes Zeichen durch eine Gruppe von fünf Strichen darstellt, von denen zwei breit sind. Die Position der breiten Striche in der Gruppe bestimmt, welches Zeichen codiert wird. Lücken sind dabei unbedeutend. Es können nur numerische Zeichen (0 bis 9) und START-/STOPP-Zeichen codiert werden.

Diskreter Code. Ein Barcode oder Symbol, in dem die Lücken zwischen den Zeichen (Trennlücken) nicht Bestandteil des Codes sind.

E

EAN. European Article Number (europäische Artikelnummer). Diese europäische/internationale Version des UPC bietet ihr eigenes Codierungsformat sowie Symbolgienormen. Die Maße der Elemente werden metrisch angegeben. EAN wird überwiegend im Einzelhandel verwendet.

Elektrostatische Entladung. Elektrostatische Entladung (Electro-Static Discharge)

Element. Allgemeiner Begriff für einen Strich oder eine Lücke.

EMDK. Enterprise Mobility Developer's Kit.

ESN. Elektronische Seriennummer. Diese eindeutige, einem Mobilfunkgerät zugewiesene Hardware-Nummer wird an das System übermittelt, sobald das Gerät zu dem Mobilfunknetz Kontakt aufnimmt.

Ethernet. Ethernet-Anschluss. Ermöglicht die Verbindung einer kabelgestützten Schnittstelle mit einem Funknetzwerk.

F

Fehlerhaftes Decodieren. Eine Bedingung, die eintritt, wenn die Datenausgabe eines Lesegeräts oder einer Schnittstellensteuerung nicht mit den innerhalb eines Barcodesymbols codierten Daten übereinstimmt.

Feldtiefe. Der Bereich zwischen den Mindest- und Höchstentfernungen, bei denen ein Scanner ein Symbol mit einer gewissen Mindestbreite der Elemente lesen kann.

Flash-Speicher. Die Firmware eines Systems wird im nichtflüchtigen Flash-Speicher gespeichert. Wird die Stromversorgung des Systems unterbrochen, gehen keine Daten verloren.

Fortlaufender Code. Ein Barcode oder Symbol, in dem alle Lücken innerhalb des Symbols Bestandteil der Zeichen sind. In einem fortlaufenden Code gibt es keine Trennlücken. Somit kann eine größere Informationsdichte erzielt werden.

FTP. Siehe **File Transfer Protocol**.

G

Gateway-Adresse. Eine IP-Adresse für ein Netzwerk-Gateway oder einen Router. Ein MC21XX kann, je nach den Angaben seiner IP-Adresse und der Netmask, Teil eines Subnetzes sein. Es kann Pakete direkt zu allen sonstigen Knoten innerhalb desselben Subnetzes senden. Wenn sich der Zielknoten in einem anderen Subnetz befindet, sendet das Terminal das Paket zuerst an das Gateway. Das Gateway bestimmt, wie das Paket an das Ziel-Subnetz weitergeleitet wird. Dieses Feld ist eine Option, die von Netzwerken verwendet wird, die Gateways benötigen.

Gemeinsamer Schlüssel (Shared Key). Die Authentifizierung über einen gemeinsamen Schlüssel ist ein Algorithmus, bei dem sowohl AP als auch MU einen Authentifizierungsschlüssel teilen.

H

Hard Reset (Kaltstart). Siehe **Kaltstart**.

Host-Computer. Ein Computer, der anderen Datenerfassungsgeräten in einem Netzwerk zur Verfügung steht und Dienste wie Berechnungen, Datenbankzugriff, Überwachungsprogramme und Netzwerksteuerung bereitstellt.

Hz. Hertz: Eine Frequenzeinheit, die einem Zyklus pro Sekunde entspricht.

I

IDE. Intelligent Drive Electronics. Eine Schnittstelle für Festplattenlaufwerke.

IEC. International Electrotechnical Commission (internationale elektrotechnische Kommission). Diese internationale Behörde reguliert die Lasersicherheit durch Festlegen von Laserbetriebsklassen auf Grundlage der Output-Leistung während des Betriebs.

IEC 825 Klasse 1. Dies ist die IEC-Laserklassifizierung mit der kleinsten Leistung. Konformität wird durch die Software-Beschränkung auf 120 Sekunden Laserbetrieb innerhalb eines Zeitfensters von 1000 Sekunden sowie durch ein automatisches Abschalten des Lasers bei Ausfall des oszillierenden Spiegels des Lasers gewährleistet.

Interleaved 2 aus 5. Eine binäre Barcode-Symbologie, die Zeichenpaare in Gruppen aus fünf Strichen und fünf verschachtelten Lücken darstellt. Die Verschachtelung bietet eine größere Informationsdichte. Die Position der breiten Elemente (Striche/Lücken) innerhalb jeder Gruppe bestimmt, welche Zeichen codiert werden. Diese fortlaufende Codeart verwendet keine Trennlücken. Es können nur numerische Zeichen (0 bis 9) und START-/STOPP-Zeichen codiert werden.

Interleaved-Barcode. Ein Barcode, in dem die Zeichen als Paare zusammengestellt wurden. Dabei stellen die Striche das erste Zeichen und die Lücken dazwischen das zweite Zeichen dar.

Internetprotokolladresse. Siehe **IP**.

IP. Internetprotokoll Der IP-Teil des TCP/IP-Kommunikationsprotokolls. Das IP setzt die Netzwerkebene (Ebene 3) des Protokolls um, welches eine Netzwerkadresse enthält und zum Umleiten einer Nachricht an ein anderes Netzwerk oder Subnetzwerk verwendet wird. IP akzeptiert „Pakete“ des Ebene-4-Transportprotokolls (TCP oder UDP), fügt den eigenen Header hinzu und schickt ein „Datagramm“ an das Ebene-2-Protokoll für Datenverbindungen. Eventuell spaltet es die Pakete noch entsprechend der maximal übertragbaren Dateneinheit (MTU, Maximum Transmission Unit) des Netzwerks in kleinere Fragmente auf.

IP-Adresse. (Internetprotokolladresse) Die Adresse eines mit einem IP-Netzwerk verbundenen Computers. Jedem Client und jeder Serverstation muss eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen sein. Eine 32-Bit-Adresse, die von einem Computer in einem IP-Netzwerk verwendet wird. Client-Arbeitsstationen besitzen entweder eine feste Adresse oder eine, die ihnen dynamisch in jeder Sitzung zugewiesen wird. IP-Adressen werden in vier Nummernblöcken dargestellt, die mit Punkten voneinander getrennt sind. Beispiel: 204.171.64.2.

k

Kaltstart. Ein Kaltstart startet das MC21XX neu und löscht alle durch den Benutzer gespeicherten Datensätze und Einträge.

L

Ladestation. Eine Ladestation dient zum Laden des Terminal-Akkus sowie für die Kommunikation mit einem Host-Computer. Darüber hinaus bietet die Ladestation einen praktischen Aufbewahrungsort für das Terminal, wenn dieses sich gerade nicht in Gebrauch befindet.

LAN. Local Area Network. Ein Funknetzwerk, das die Datenübermittlung innerhalb eines abgegrenzten Bereichs, beispielweise innerhalb eines Lagers oder eines Gebäudes, ermöglicht.

LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Lichtverstärkung durch induzierte Strahlenemission). Der Laser ist eine intensive Lichtquelle. Das Licht von einem Laser befindet sich – im Gegensatz zur Ausstrahlung einer Glühlampe – immer auf der gleichen Frequenz. Der Strahl eines Lasers ist in der Regel kohärent und verfügt über eine hohe Energiedichte.

Laserdiode. Eine Galliumarsenid-Halbleiter-Laserart, die an eine Stromquelle angeschlossen ist, um einen Laserstrahl zu erzeugen. Diese Laserart stellt eine kompakte Quelle von kohärentem Licht dar.

Laserdiode, sichtbares Licht (Visible Laser Diode, VLD). Ein Festkörperbauteil, das sichtbare Laserstrahlen erzeugt.

Laserscanner. Eine Art von Barcode-Lesegerät, das einen Laserstrahl zum Erfassen von Daten verwendet.

LED-Anzeige. Eine Halbleiterdiode (LED = Light Emitting Diode; Leuchtdiode), die als Anzeige (oftmals in digitalen Displays) verwendet wird. Der Halbleiter verwendet die Eingangsspannung, um ein Licht von einer bestimmten Frequenz zu erzeugen. Die Frequenz wird durch die chemische Zusammensetzung des Halbleiters bestimmt.

Leuchtdiode (LED, Light Emitting Diode). Siehe **LED**.

M

MC. MC21XX.

MC21XX. In diesem Text bezieht sich MC21XX auf den drahtlosen Handbetrieb-Computer von Zebra. Er kann als eigenständiges Gerät oder für die Netzwirkommunikation mittels einer drahtlosen Funktechnologie eingerichtet werden.

mil. 1 mil = 1 Tausendstel eines Zolls.

MIN. Mobile Identifikationsnummer (Mobile Identification Number). Die eindeutige Kontennummer eines Mobilfunkgeräts. Dieses wird vom Mobilgerät ausgesandt, wenn es auf ein Mobilfunknetz zugreift.

N

Nennwert. Der genaue (oder ideale) Wert, der für einen bestimmten Parameter vorgesehen ist. Toleranzen werden als positive oder negative Abweichungen von diesem Wert angegeben.

Nennwert. Standardgröße für ein Barcodesymbol. Die meisten UPC/EAN-Codes werden über einen bestimmten Vergrößerungsbereich verwendet (z. B. von 0,80 bis 2,00 des Nennwerts).

Nullbit. Das hellere Element eines Barcodes, das sich aus dem Hintergrund zwischen den Strichen bildet.

NVM. Nicht flüchtiger Speicher (Non-Volatile Memory).

P

Parameter. Eine Variable, der unterschiedliche Werte zugewiesen werden können.

PDT. Mobiler Computer (Portable Data Terminal).

Prozentuale Decodierung. Die Durchschnittswahrscheinlichkeit, dass ein einfacher Scan eines Barcodes eine erfolgreiche Decodierung ergibt. In einem gut entwickelten Barcode-Scansystem sollte diese Wahrscheinlichkeit in der Nähe von 100 % liegen.

Prüfziffer. Eine Ziffer, mit der die korrekte Decodierung eines Symbols geprüft wird. Der Scanner fügt die decodierten Daten in eine arithmetische Formel ein und prüft, ob die sich daraus ergebende Zahl mit der codierten Prüfziffer übereinstimmt. Prüfziffern sind für UPC erforderlich. Für andere Symbologien sind sie jedoch optional. Durch Prüfziffern wird das Risiko von Substitutionsfehlern beim Decodieren eines Symbols reduziert.

R

RAM. Speicher mit direktem Zugriff (Random Access Memory). Auf in RAM gespeicherte Daten kann frei zugegriffen werden. Zudem können diese rasch geschrieben und gelesen werden.

Reflexion. Menge des zurückgesendeten Lichts von einer beleuchteten Oberfläche.

RF. Hochfrequenz (Radio Frequency; RF)

Router. Ein Gerät zur Verbindung von Netzwerken, das zudem die für die Paketfilterung benötigten Protokolle unterstützt. Router werden in der Regel verwendet, um die Reichweite der Verkabelung zu erweitern, sowie um die Topologie eines Netzwerks in Subnetze zu organisieren. Siehe **Subnetz**.

Ruhezone. Eine helle Lücke, die keine dunklen Markierungen enthält und die vor dem Startzeichen eines Barcodesymbols und nach dem Stoppzeichen liegt.

S

Scanbereich. Bereich, der dazu vorgesehen ist, ein Symbol zu enthalten.

Scanmodus. Der Scanner wird mit Strom versorgt, programmiert und ist zum Lesen eines Barcodes bereit.

Scanner. Ein elektronisches Gerät, mit dem Barcode-Symbole eingelesen werden und ein in digitale Signale umgewandeltes Muster erzeugt wird, die den Strichen und Lücken des Symbols entsprechen. Es besteht aus den folgenden drei Hauptkomponenten:

1. Lichtquelle (Laser oder lichtelektrische Zelle) – hiermit wird ein Barcode beleuchtet.
2. Fotodetektor – hiermit wird der Unterschied im reflektierten Licht verzeichnet (Lücken reflektieren mehr Licht).
3. Signalumwandlung – hiermit wird der Output des optischen Detektors in ein digitales Strichmuster umgewandelt.

SDK. Software Development Kit

Selbstüberprüfender Code. Eine Symbologie, die einen Prüfalgorithmus verwendet, um Codierungsfehler innerhalb der Zeichen eines Barcodesymbols zu erkennen.

SID. Systemidentifizierungscode (System Identification Code). Eine von der FCC (der US-amerikanischen Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte) für jeden Markt herausgegebene Kennzeichnung. Dieser Code wird darüber hinaus auch von Mobilfunkanbietern ausgestrahlt, um so Mobilfunkgeräten die Unterscheidung zwischen anbielereigenem und anbieterfremdem Mobilfunknetz zu ermöglichen.

Soft Reset (Warmstart). Siehe **Warmstart**.

Spiegelreflexion. Die spiegelartige direkte Lichtreflexion von einer Oberfläche, die das Decodieren eines Barcodes erschweren kann.

Start-/Stoppszeichen. Ein Muster von Strichen und Lücken, das dem Scanner Anweisungen zum Anfang und Ende des Lesens sowie der Leserichtung gibt. Die Start- und Stoppszeichen befinden sich in der Regel am linken bzw. rechten Rand eines horizontalen Codes.

Strich. Der dunkle Strich in einem gedruckten Barcodesymbol.

Strichbreite. Dicke eines Strichs, die von der dem Symbolstartzeichen am nächsten gelegenen Leiste bis zur Endleiste des gleichen Strichs gemessen wird.

Strichhöhe. Die Abmessung eines Strichs, der senkrecht von der Strichbreite gemessen wird.

Subnetz. Ein Subnetz von Netzknoten, die alle auf den gleichen Router zugreifen. Siehe **Router**.

Subnetzmaske. Eine 32-Bit-Nummer zur Trennung von Netzwerk- und Host-Abschnitt einer IP-Adresse. Eine benutzerdefinierte Subnetzmaske unterteilt ein IP-Netzwerk in kleinere Teilnetze. Die Maske ist ein binäres Muster, das auf die IP-Adresse angewendet wird, um einen Teil des Felds der Host-ID-Adresse in ein Feld für Subnetze aufzugliedern. Häufiger Standard: 255.255.255.0.

Substrat. Ein Grundmaterial, auf das ein Stoff oder ein Bild gelegt wird.

Symbol. Eine lesbare Einheit, die Daten innerhalb der Konventionen einer bestimmten Symbologie codiert und in der Regel Start-/Stoppszeichen, Ruhezeiten, Datenzeichen und Prüfzeichen enthält.

Symbolhöhe. Die Entfernung zwischen den Außenrändern der Ruhezeiten der ersten und letzten Zeile.

Symbolelänge. Länge des Symbols, das vom Anfang der Ruhezone (Rand) neben dem Startzeichen bis zum Ende der Ruhezone (Rand) neben dem Stoppszeichen gemessen wird.

Symbologie. Die Strukturregeln und -konventionen zur Darstellung von Daten in einem bestimmten Barcodetyp (z. B. UPC/EAN, Code 39, PDF417, etc.).

Symbolseitenverhältnis. Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Symbols

T

Toleranz. Zulässige Abweichung von der Nennbreite der Striche oder Lücken.

Trennlücke. Die Lücke zwischen zwei nebeneinander liegenden Barcodezeichen in einem diskreten Code.

U

UPC. Universal Product Code (universeller Produktcode). Eine relativ komplexe numerische Symbologie. Jedes Zeichen besteht aus zwei Strichen und zwei Lücken, die aus jeweils vier Breiten bestehen können. Die Standardsymbologie für Nahrungsmittelverpackungen im Einzelhandel in den USA.

W

WAN. Wide-Area Network. Ein Funknetzwerk, das die Datenübermittlung über größere Distanzen hinweg ermöglicht. Damit können Daten innerhalb einer Stadt, einem Bundesland oder sogar landesweit übermittelt werden.

Warmstart. Bei einem Warmstart wird das MC21XX neu gestartet, indem alle ausgeführten Programme geschlossen werden. Alle Daten, die nicht im Flash-Speicher gesichert wurden, gehen verloren.

WNMP. (Wireless Network Management Protocol). Ein proprietäres MAC-Ebenenprotokoll, das für die Datenübertragung zwischen Access Points und andere Formen der MAC-Kommunikation verwendet wird.

Z

Zeichen. Ein Muster von Strichen und Lücken, das Daten darstellt oder auf eine Steuerungsfunktion hinweist, wie z. B. eine Zahl, ein Buchstabe, ein Satzzeichen oder eine Kommunikationssteuerung in einer Nachricht.

Zeichensatz. Die Zeichen, die zum Verschlüsseln in einer bestimmten Barcode-Symbologie zur Verfügung stehen.

STICHWORTVERZEICHNIS

Zahlen

2-D-Barcodes	3-1
802.11b/g/n	x

A

ActiveSync	xii
Akku	
Installation	1-4
Akku aufladen	1-4
Hauptakku	1-4
Sicherheitsakku	1-5
Temperaturbereich	1-5
Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku	6-7
Akku entfernen	1-7
Akkuladezustand	2-5, 2-6
Akkusymbol	2-5
Aktive Tasks	2-10
Aktualisierungen der Dokumentation	xii
Aktuelle Zeit	2-5
Anzeige	x, 2-8
Audio-Lautstärke	2-4
Aufladen des Akkus	1-4
Aufzählungszeichen	xii
Ausführen	2-7
Auspacken	1-1
Auswahl von Elementen mit der Tastatur	2-3

B

Barcodes	
zweidimensional	3-1
Bauteile	1-2
Bedienung	
Umgebung	A-1
Beispielsanwendungen	2-1

Beleuchtung	2-8
Betriebssystem	x
Bilderfassung	3-2
Bildschirm	
Kalibrierung	1-7
Bildschirmhelligkeit	2-4
Bluetooth	4-1
Erkennen von Geräten	4-4
Sicherheit	4-2
Bluetooth-Druck	4-8
Browser	2-17

D

DataWedge	2-6, 3-5
Daten mit dem Scanner eingeben	2-13
Datenerfassung	x
Betriebsmodi des Imagers	
Bildaufnahmemodus	3-2
Decodierungsmodus	3-2
Entnahmelistenmodus	3-2
Bilderfassung	3-1
Punkterfassung	3-4
Scannen	3-4
zweidimensionale Barcodes	3-1
Datum/Uhrzeit	2-5, 2-8
Demonstrationsfenster	2-2
Demonstrationsfenster der Beispielsanwendungen	2-1
DFÜ-Netzwerke	4-6
Dokumentationsaktualisierungen	xii
Dokumente	2-7
Drucken	
Bluetooth	4-8

E

Eigenschaften	2-9
---------------	-----

Ein-/Austaste	2-1
Einfacher Browser	2-8
Eingabemodi der numerischen Tastatur	B-4
Eingabestift	2-11, 6-2
Einstellungen	2-7
Einzel-Ladestation (USB)	1-6, 6-1, 6-3
Akku aufladen	6-3
Elektrostatische Entladung	1-3
elektrostatische Entladung	
Enterprise Mobility Developer Kit for .NET, siehe EMDK	
Entfernen der Halteschleife	6-15, 6-16

F

Favoriten	2-7
Fehlerbehebung	7-6
Einzel-Ladestation (USB)	6-3, 7-9
Kabel	7-11
Mobilcomputer	7-6
Vierfach-Ladestation (nur Laden)	6-4, 7-10
Fehlerbehebung beim Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku	7-10
Fortsetzen	4-3
Funk	x
Funk ausschalten	
WLAN	1-8
Funktionsstatus	2-5

G

Gummiband	6-2
-----------------	-----

H

Halteschleife	6-14
Hard Reset	4-3
Hauptakku	1-5
einlegen	1-3
laden	1-3

I

Imager. <i>Siehe</i> Datenerfassung, Bilderfassung	
Informationen eingeben	2-12
Scannen	2-13
Informationen, Kundendienst	xii

K

Kalibrierungsbildschirm	1-7
Kaltstart	2-13, 4-3
Konfiguration	x

L

Ladegeräte	
MC21XX-Ladekabel	
LED-Leuchten	6-12
Laden	
Ersatzakkus	1-6
Laden des Ersatzakkus	1-6
Laden von Akkus	
Vierfach-Ladestationen	6-4, 6-5
Laden, Temperaturbereich	1-5
Ladestand des Akkus	2-5
Ladestation	
Fehlerbehebung	7-10
Ladestationen	
Einfach-Ladestation (nur Laden)	6-4
Einzel-Ladestation (USB)	
Akku aufladen	6-3
Vierfach-Ladestation für Ersatzakku	
Akku aufladen	6-7
LED-Leuchten	6-7
Ladeterminale	2-5
Ladezustand des Akkus	2-15
Ladezustands-LED-Anzeige	1-2
Lagerung	7-1
Ländereinstellungen	2-9
Laserscannen	3-3
Lautstärke	
Audio	2-4
Beeper	2-4
Lautstärke einstellen	2-4
LED-Anzeige	6-3
LEDs	
Scannen und Decodieren	3-4

M

MC21XX-Ladekabel	
LED-Leuchten	6-12
Mikrofon	1-2
Mini-Stylus	6-2
Mobilcomputer	
Einschalten	2-1
Kaltstart	2-13, 2-14
Scannen	3-1
Warmstart	2-13
Zurücksetzen	2-13
MSP Agent	2-7

N

Navigation in der Software	2-1
Netzteil	6-1

P

Plattform SDK	xii
Programme aktivieren und anzeigen	2-5
Programmenü	2-7

R

Reinigung	7-1
Reset	
Hard	4-3
Soft	4-3
RhoElements	2-8
Ruhemodus	2-7, 4-3

S

Scan	2-13
Scanbedingungen	3-2
Scannen	2-13
Bereich	3-2
Bilderfassung	3-1
Einstellen der Entfernung	3-3
Winkel	3-2
Scan-Schaltflächen	1-2
Schlaufe	6-16
Schnelle Bereitstellung	2-7
Schreibkonventionen	xi
Schreibtisch	2-2
SD-Karte	1-3
Installation	1-3
Sicher Akkutausch	2-14
Sicheres Herunterfahren des Systems	1-9
Sicherheit	
Bluetooth	4-2
Signallautstärke	2-4
Signallautstärke des Scanners	3-5
Soft Reset (Warmstart)	4-3
Speicher	x
Start	1-3
Kaltstart	4-3
Warmstart	4-3
Start des MC21XX	1-3
Start des Mobilcomputers	1-6
Startmenü	2-7
status icon	2-6
Statussymbol	2-5
Stromversorgung	2-9
Symbol für den drahtlosen Status	2-6
Symbole	
alphabetischer Modus	2-6
ALT	2-6
CTRL	2-6
Funktion	2-6

SHIFT	2-6
Systeminformationen	2-9

T

Task beenden	2-10
Taskleiste	2-5
Task-Manager	2-9
Tastatur	2-3
27 Tasten	B-1
Tastatur mit 27 Tasten	B-1
Tastaturen	
Eingabemodi	B-4
Tastenkombinationen	
Mit der Tastatur	2-2
technische Daten	A-1
TelenetCE	2-8
Temperatur	A-2
Terminal	
Laden	2-5

U

Uhr anzeigen	2-10
Uhr zeigen	2-10
Uhr, Anzeige	2-10
USB-Anschluss	2-9
USB-Ladekabel	1-6, 6-2

V

Verwenden des Eingabestifts	2-11
Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku	1-6, 6-1, 7-10
Vierfach-Ladestation (nur Laden)	1-6, 6-1, 6-4
Voraussetzungen für das Beenden des Ruhemodus ...	2-14

W

Warmstart	2-8, 2-13, 4-3
Wartung	7-1
Windows CE .NET 6.0 Professional	2-2, 2-7
WLAN	x
WLAN-Status	2-6
WPAN Bluetooth	x

Z

Zubehör	1-2
Einfach-Ladestation (nur Laden)	6-4
Eingabestift	6-2
Einzel-Ladestation (USB)	
Akku aufladen	6-3
SD-Karte	1-3

Vierfach-Ladestation für Ersatzakku

Akku aufladen 6-7

LED-Leuchten 6-7

Zubehöre

MC21XX-Ladekabel

LED-Leuchten 6-12

Zurücksetzen 2-13

Zustand des Akkus 2-15



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra und der stilisierte Zebrakopf sind eingetragene Marken von ZIH Corp. in vielen Ländern weltweit. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2015 ZIH Corp und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

