



# **ZEBRA® ZQ500™ Series Mobildrucker**

## **Kurzanleitung**

## Inhalt

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Entnehmen und Einsetzen des Akkus</b> .....	<b>6</b>
<b>Laden des Smart-Akkus</b> .....	<b>7</b>
<b>UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)</b> .....	<b>7</b>
<b>Smart Charger-2 (SC2) Single Battery Charger (P1031365-063)</b> .....	<b>8</b>
<b>Wechselstromadapter (im Kit Best.-Nr. P1031365-XXX enthalten)</b> .....	<b>9</b>
<b>Fahrzeug-Station(P1063406-029)</b> .....	<b>10</b>
<b>Power Station mit 4 Fächern (P1063406-027)</b> .....	<b>10</b>
<b>Einlegen von Medien (ZQ510 abgebildet)</b> .....	<b>11</b>
<b>Druckeranschlüsse</b> .....	<b>12</b>
<b>Über einen Computer</b> .....	<b>12</b>
<b>Über Bluetooth (NFC)</b> .....	<b>12</b>
<b>Über BT/WLAN</b> .....	<b>12</b>
<b>Druckersteuerungen</b> .....	<b>13</b>
<b>Reinigen des Druckers</b> .....	<b>14</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>15</b>
<b>Magnetstreifenkarten-Leser</b> .....	<b>15</b>
<b>Zubehör (Forts.)</b> .....	<b>16</b>
<b>Handschlaufe (BT16899-1)</b> .....	<b>16</b>
<b>Schultergurt (BT11132-1)</b> .....	<b>16</b>
<b>Soft Case (P1063406-037/-038)</b> .....	<b>16</b>
<b>Zubehör (Forts.)</b> .....	<b>17</b>
<b>Gürtelclip</b> .....	<b>17</b>
<b>Produktsupport</b> .....	<b>18</b>



**Bitte beachten Sie das mit dem Drucker mitgelieferte Datenblatt „Wichtige Sicherheitsinformationen“ sowie das mit dem Akku mitgelieferte Technische Merkblatt. In diesen Dokumenten sind Vorgehensweisen beschrieben, die die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Verwendung dieses Druckers gewährleisten.**



**Verwendbar mit:**


Made for




**Zertifiziert:**





## Lieferumfang

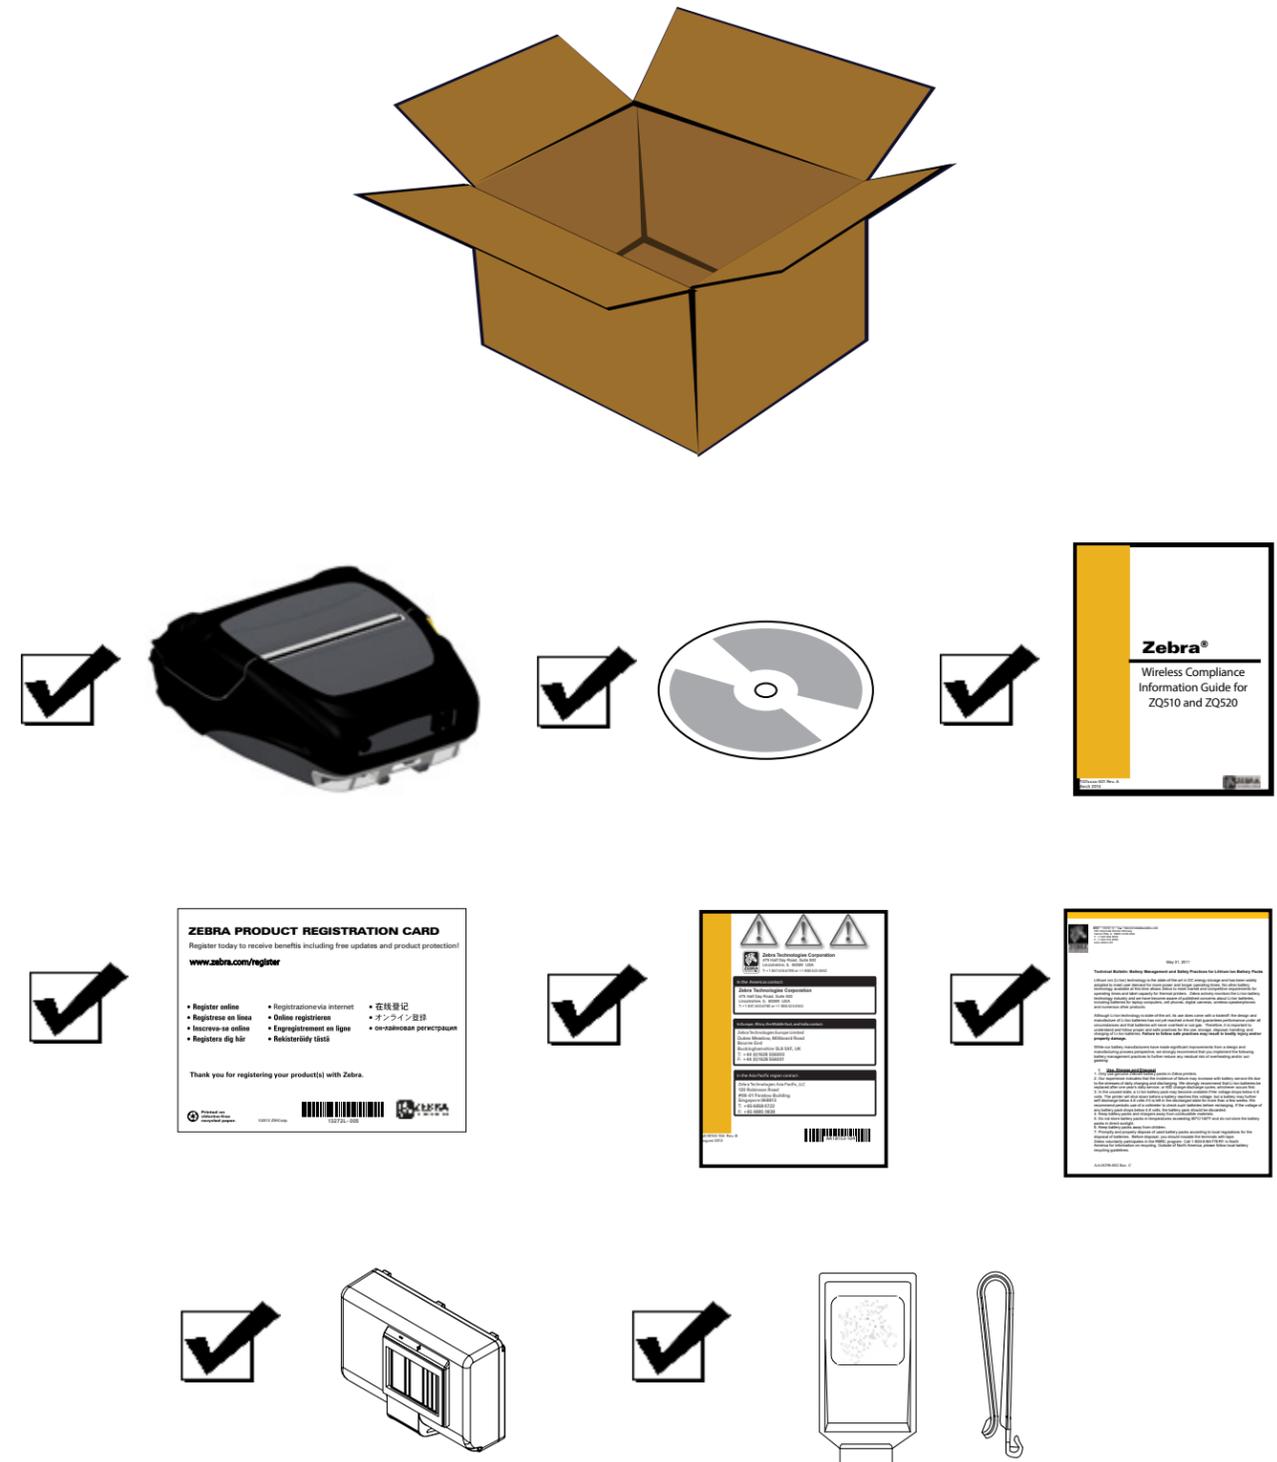


# Übersicht

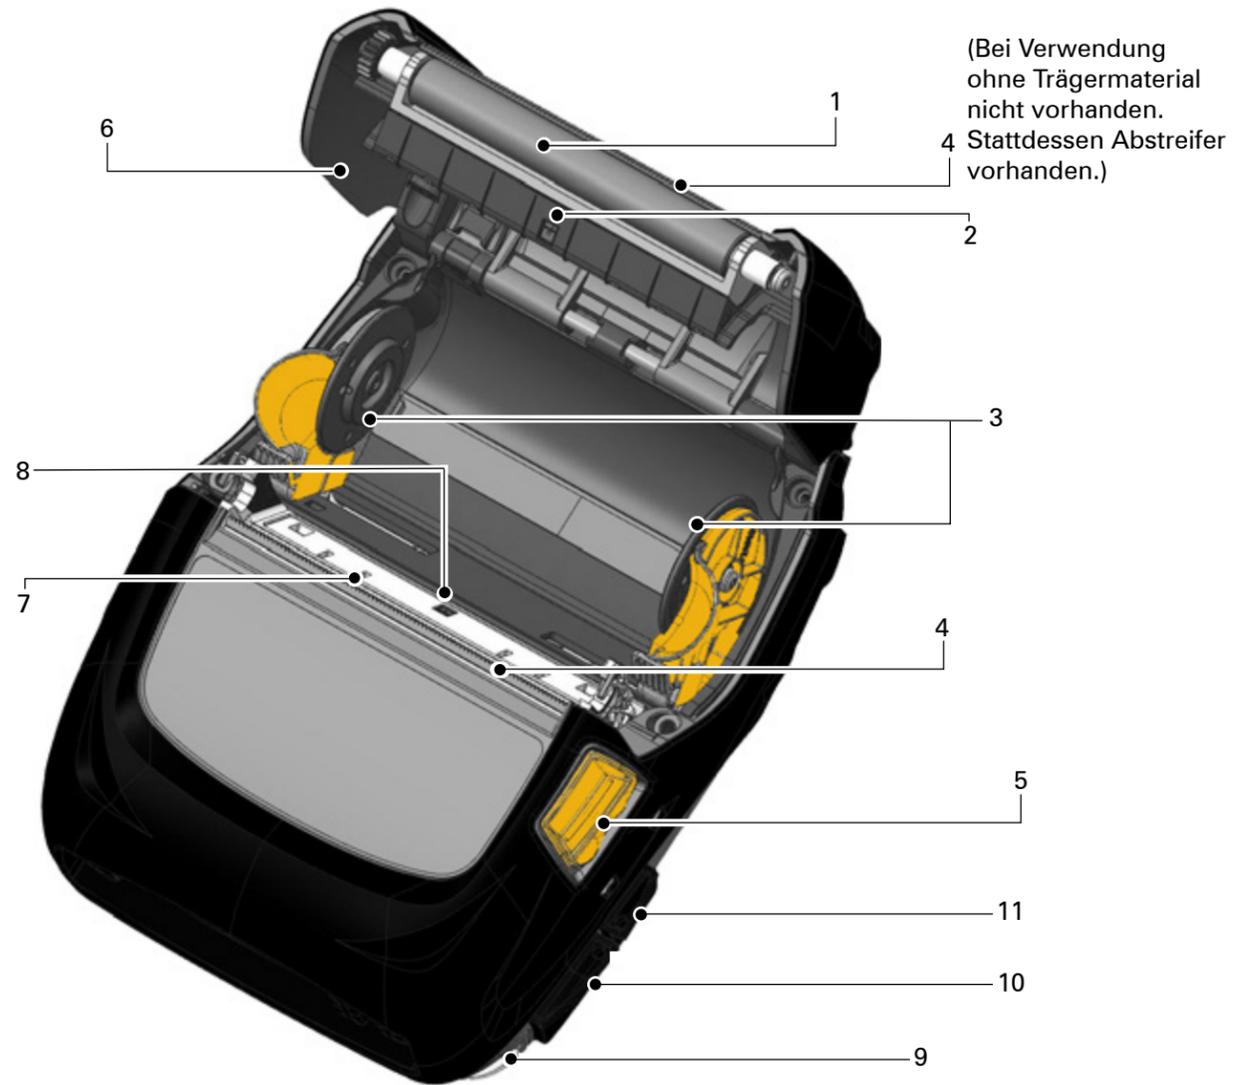


- 1. Auflagewalze
- 2. Sensor für schwarze Balken
- 3. Medienhalterung
- 4. Abrissleiste
- 5. Taste für Medienabdeckung
- 6. Medienabdeckung
- 7. Druckkopf
- 8. Durchlichtsensor
- 9. Gurtbefestigung
- 10. USB-Anschluss
- 11. Gleichstromeingang
- 12. Netzschalter
- 13. Bedienfeld
- 14. Öffnung für Gürtelschleufe
- 15. Auswahltaste
- 16. Papiervorschubtaste

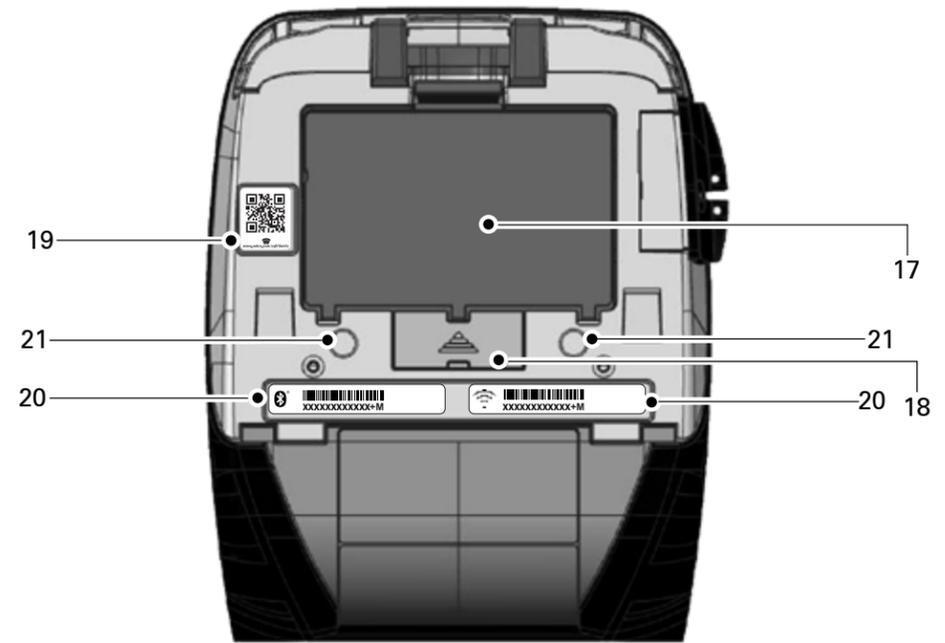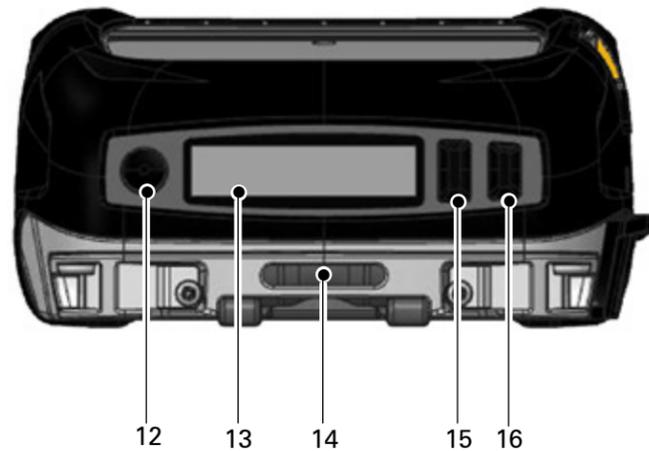

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 17. Akku                           | 20. MAC-Adressenetiketten                  |
| 18. Docking-Kontakte/<br>Abdeckung | 21. Befestigungspunkte                     |
| 19. QR Code                        | 22. Symbol <b>Zebra Print Touch™</b> (NFC) |

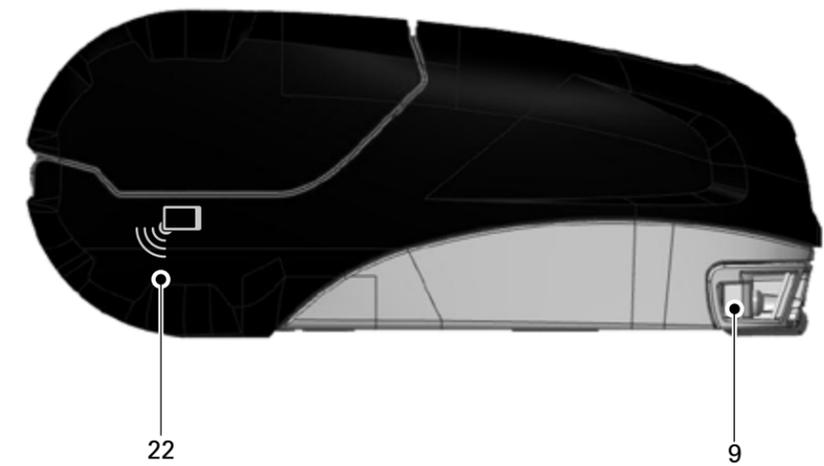


## Entnehmen und Einsetzen des Akkus

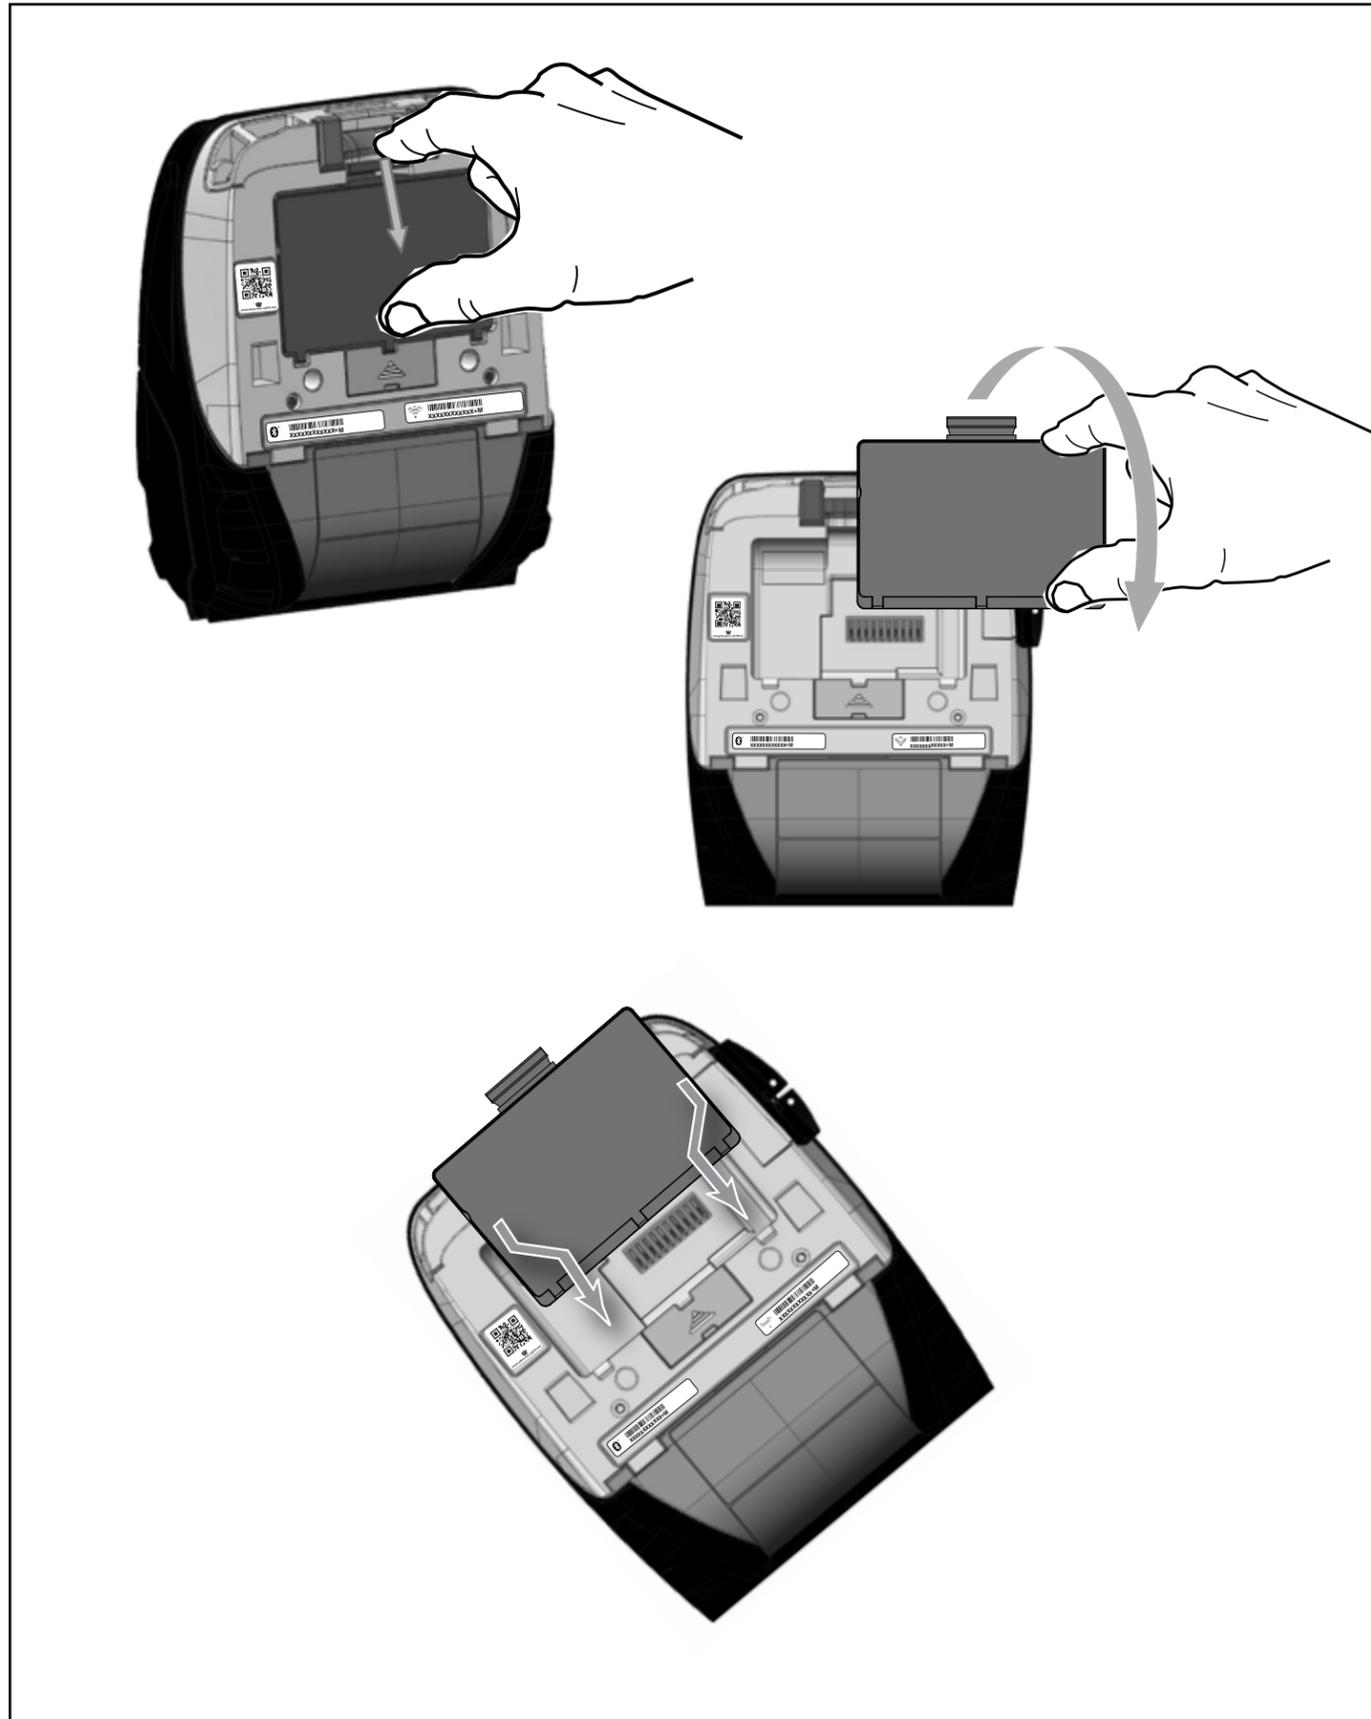


## Laden des Smart-Akkus

### UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

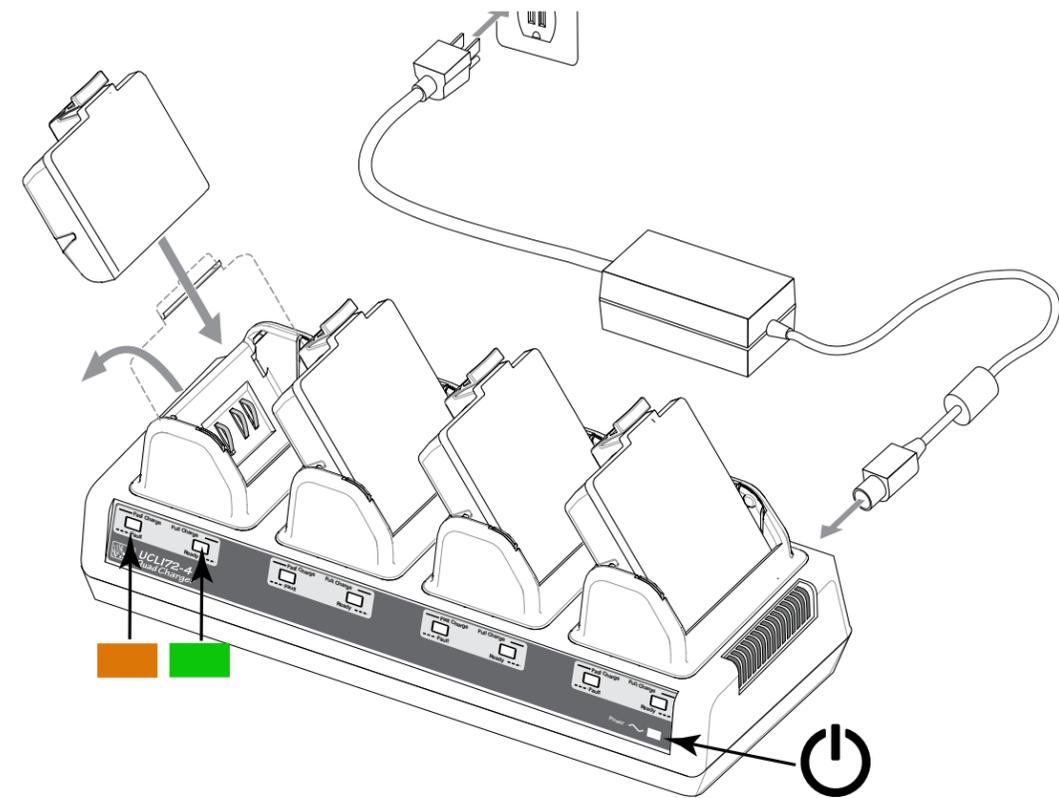

		
Ein	Aus	Ladevorgang
Ein	Blinkend	80 % geladen (kann verwendet werden)
Aus	Ein	Vollständig geladen
Blinkend	Aus	Fehler


**Smart Charger-2 (SC2) Single Battery Charger (P1031365-063)**

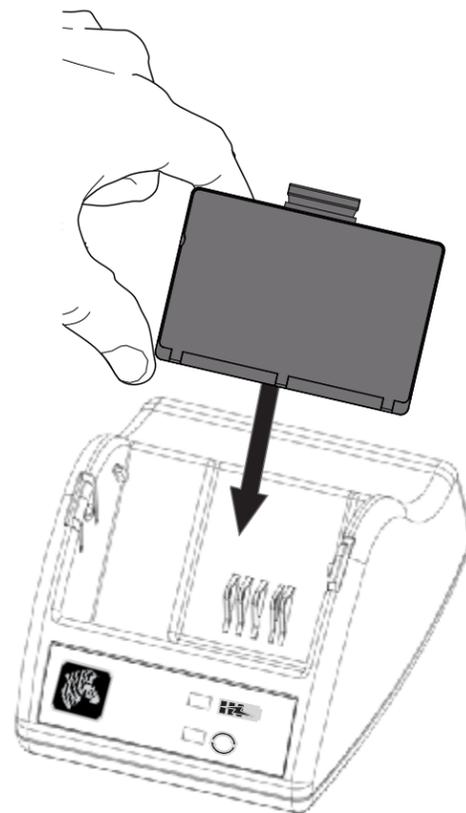

				
<b>Ladestatus</b> 	Vollständig geladen	Ladevorgang	–	Fehler
<b>Akkuzustand</b> 	Gut	Kapazität herabgesetzt	Nicht mehr verwendbar	Nicht verwendbar – Akku ersetzen

 **Wenn der SC2 angeschlossen wird, ohne dass ein Akku vorhanden ist, leuchtet die Ladestatus-LED-Anzeige grün.**


**Wechselstromadapter (im Kit Best.-Nr. P1031365-XXX enthalten)**

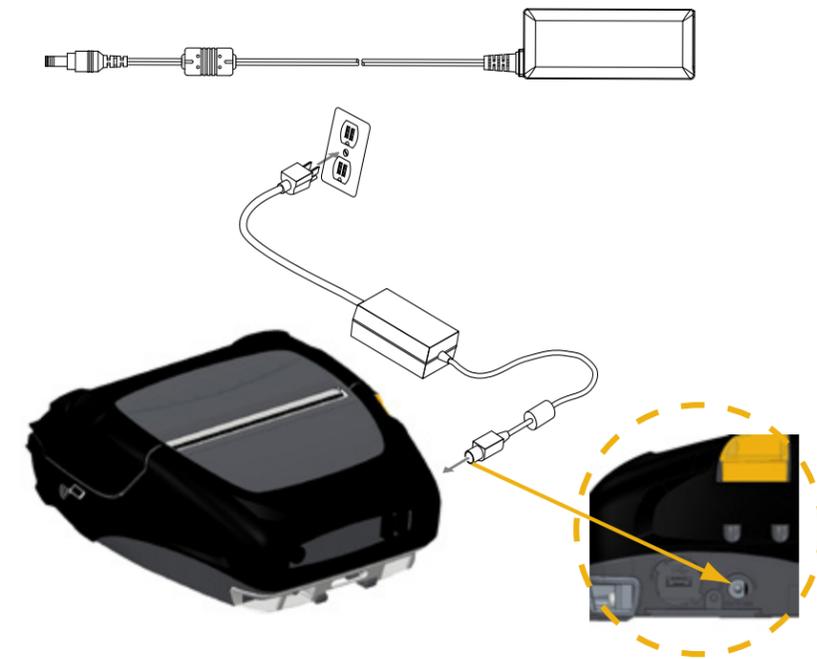


*(Gummiabdeckung nicht abgebildet)*

-  **Die Akkus werden ungeladen ausgeliefert. Nehmen Sie die Akkus aus der Schutzverpackung und laden Sie diese vor der ersten Verwendung vollständig auf.**
-  **Der Akku kann auch während der Verwendung des Druckers geladen werden. In diesem Fall verlängert sich jedoch die Ladezeit.**


**Fahrzeug-Station  
(P1063406-029)**

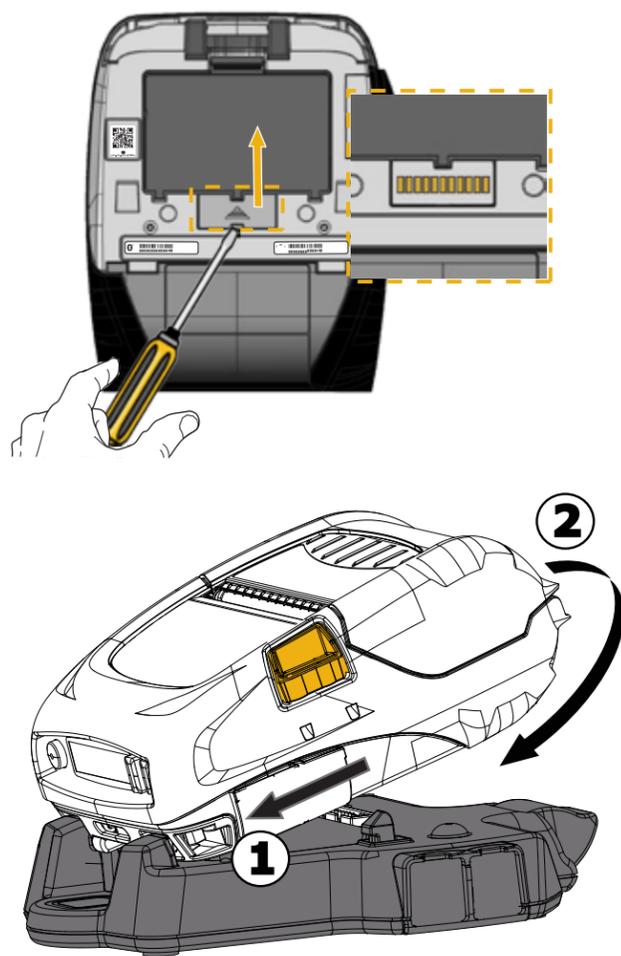

**Power Station  
mit 4 Fächern  
(P1063406-027)**

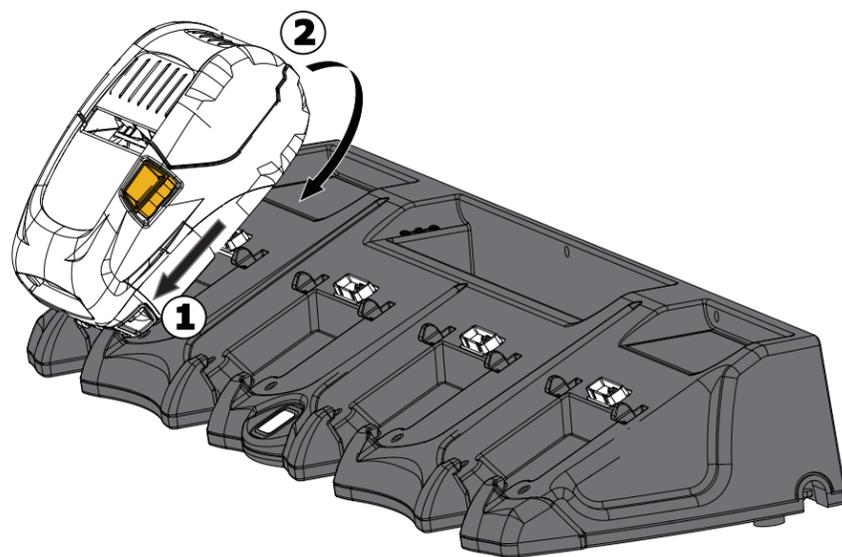


**Einlegen von Medien (ZQ510 abgebildet)**

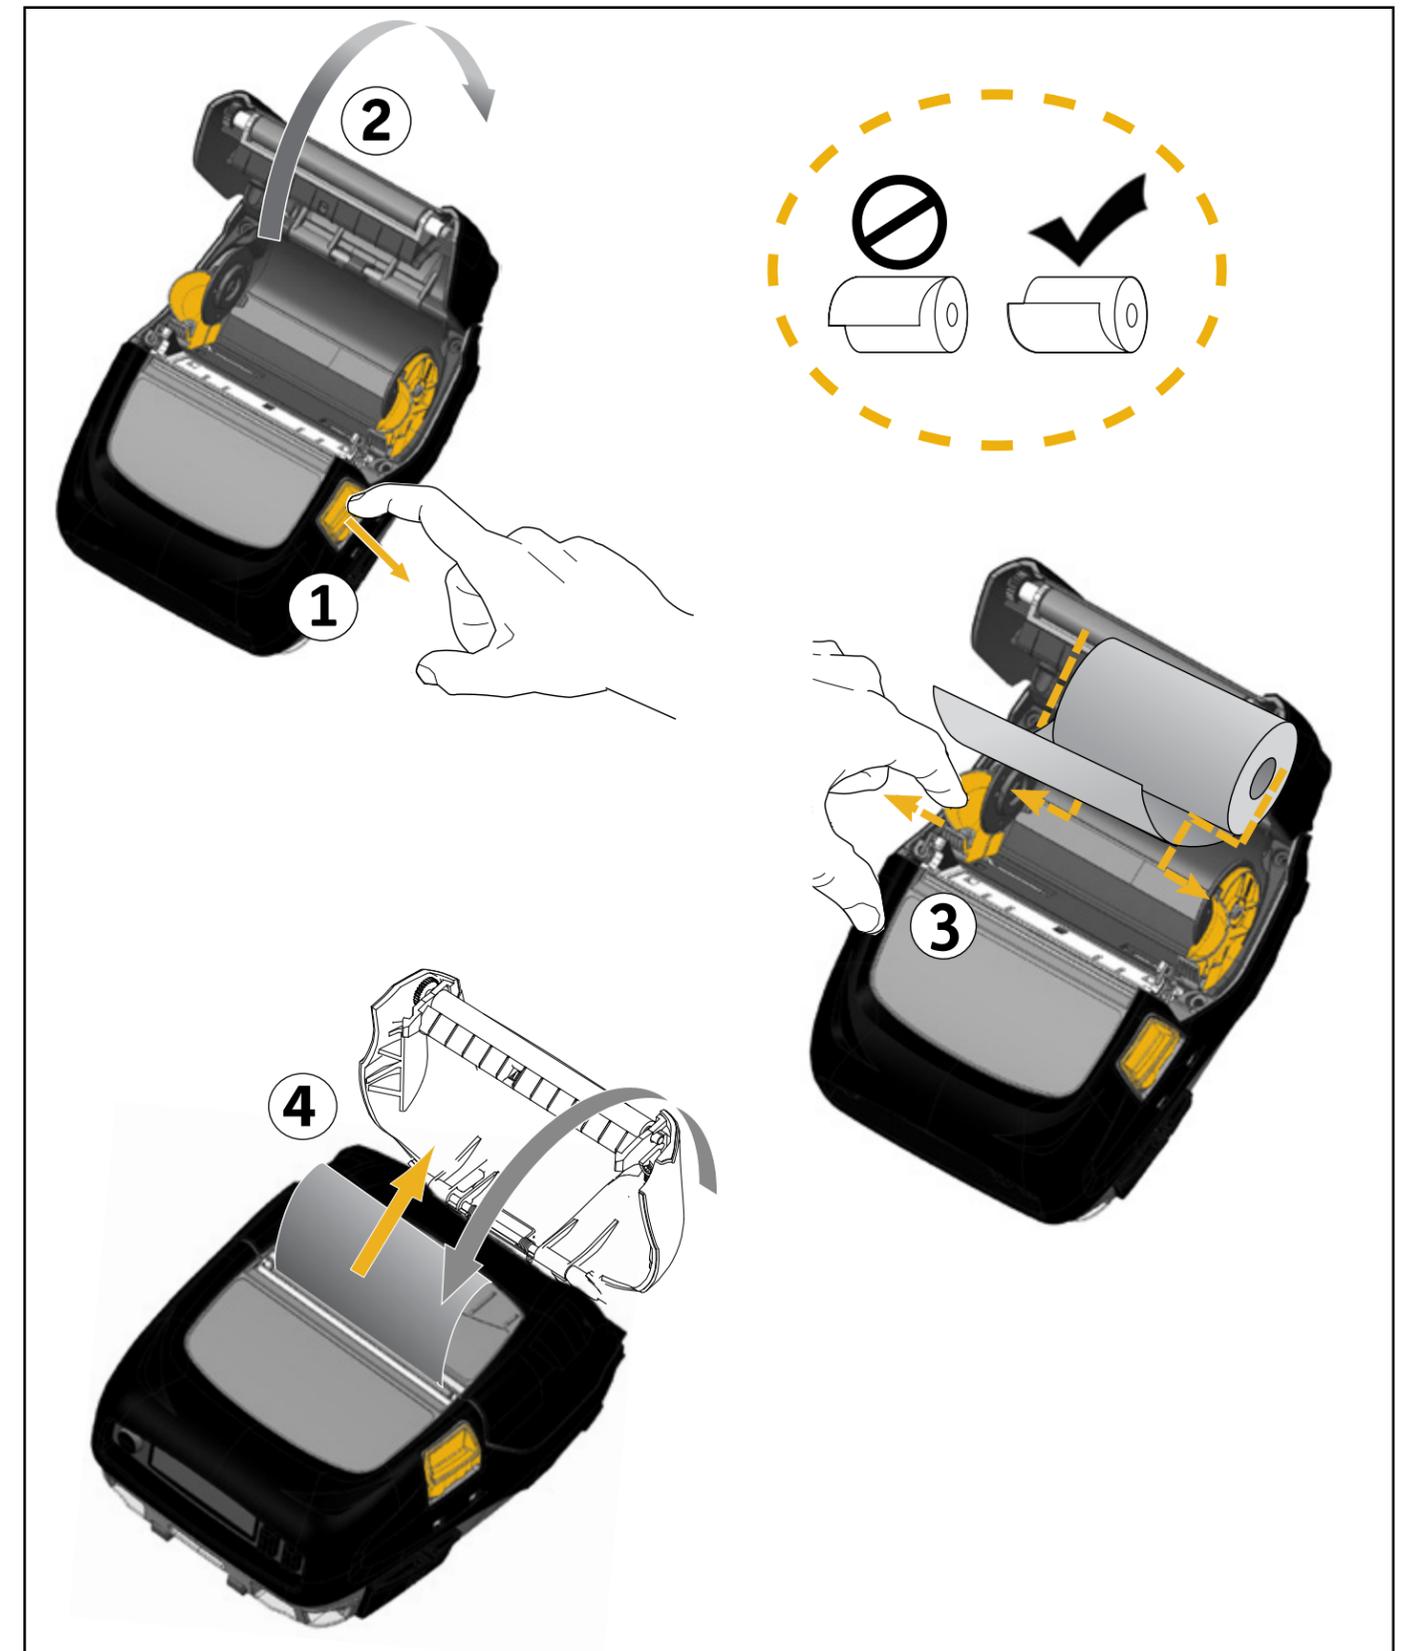

## Druckeranschlüsse

### Über einen Computer

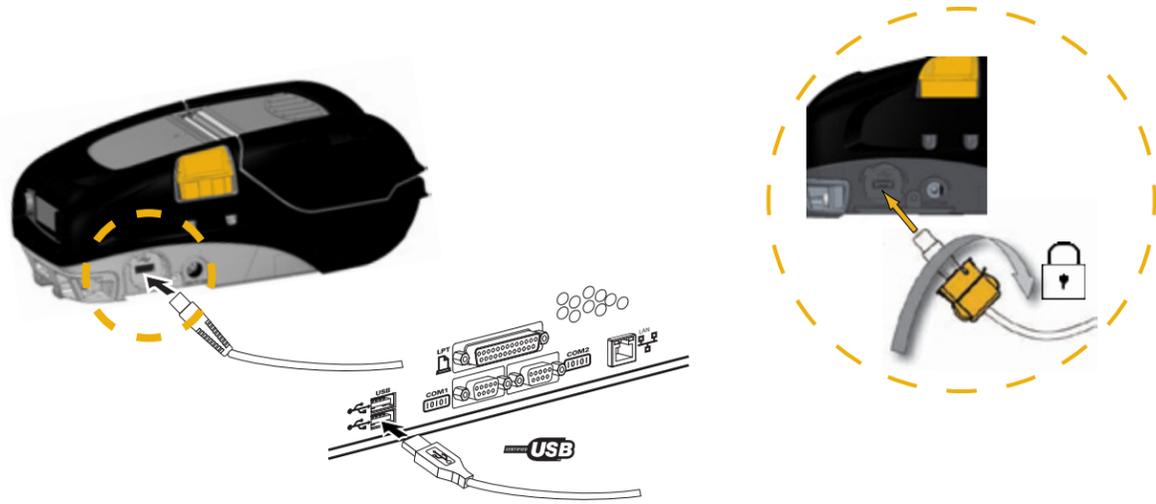


### Über Bluetooth (NFC)



Made for  
iPod iPhone iPad



### Über BT/WLAN

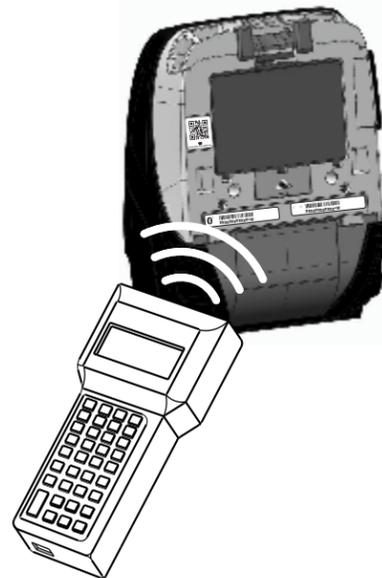


## Druckersteuerungen



- |  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  | Stromversorgung<br>Grün leuchtende LED: Batterie geladen/<br>Batterie-Sperrkreis wird verwendet  |  | Daten               |
|  | Stromversorgung<br>Dauerhaft gelb leuchtende LED: Ladevorgang<br>Gelb blinkende LED: Ruhezustand |  | Media (Medien)      |
|  | Stromversorgung<br>Rot leuchtende LED: Batteriefehler  |  | Abdeckung offen     |
|  | Bluetooth  |  | Akku                |
|  | Drahtlos-Verbindung  |  | Batterie-Sperrkreis |
|  | Stärke des Drahtlos-Signals  |  | Wählen Sie          |
|  | Fehler   |  | Medienvorschub      |


## Reinigen des Druckers

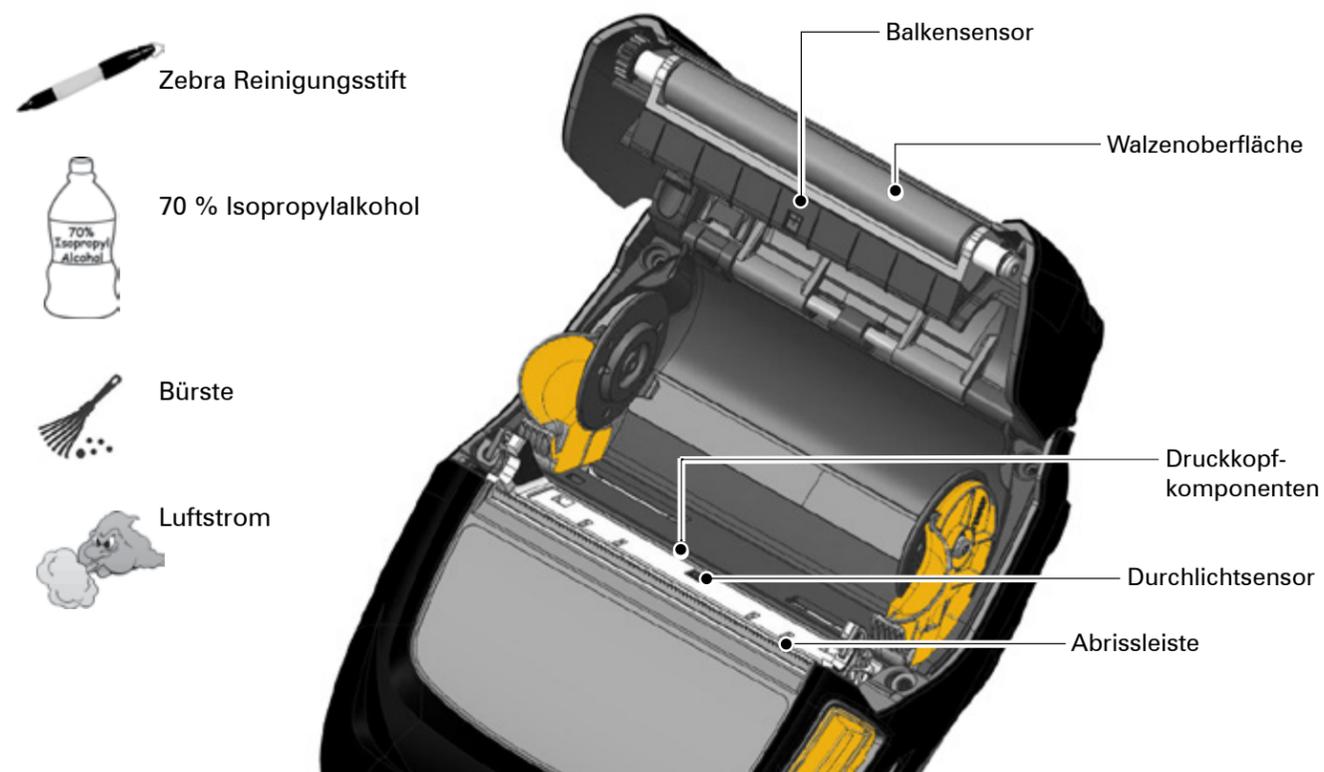

Bereich	Reinigungsmethode	Intervall
Druckkopf		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger) Bei Verwendung von Medien ohne Trägermaterial ist nach jeder Druckmedienrolle eine Reinigung erforderlich.
Walzenoberfläche		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger). Bei Verwendung von Medien ohne Trägermaterial ist eine häufigere Reinigung erforderlich, z. B. nach jeder Druckmedienrolle.
Abstreifer (nur bei Geräten zur Verwendung ohne Trägermaterial)		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger)
Abrissleiste		Nach Bedarf
Außenflächen		Nach Bedarf
Innenflächen		Nach Bedarf
Innenflächen von Geräten mit trägerlosen Walzen		Nach 5 Druckmedienrollen (oder bei Bedarf häufiger)


## Zubehör

### Magnetstreifenkarten-Leser

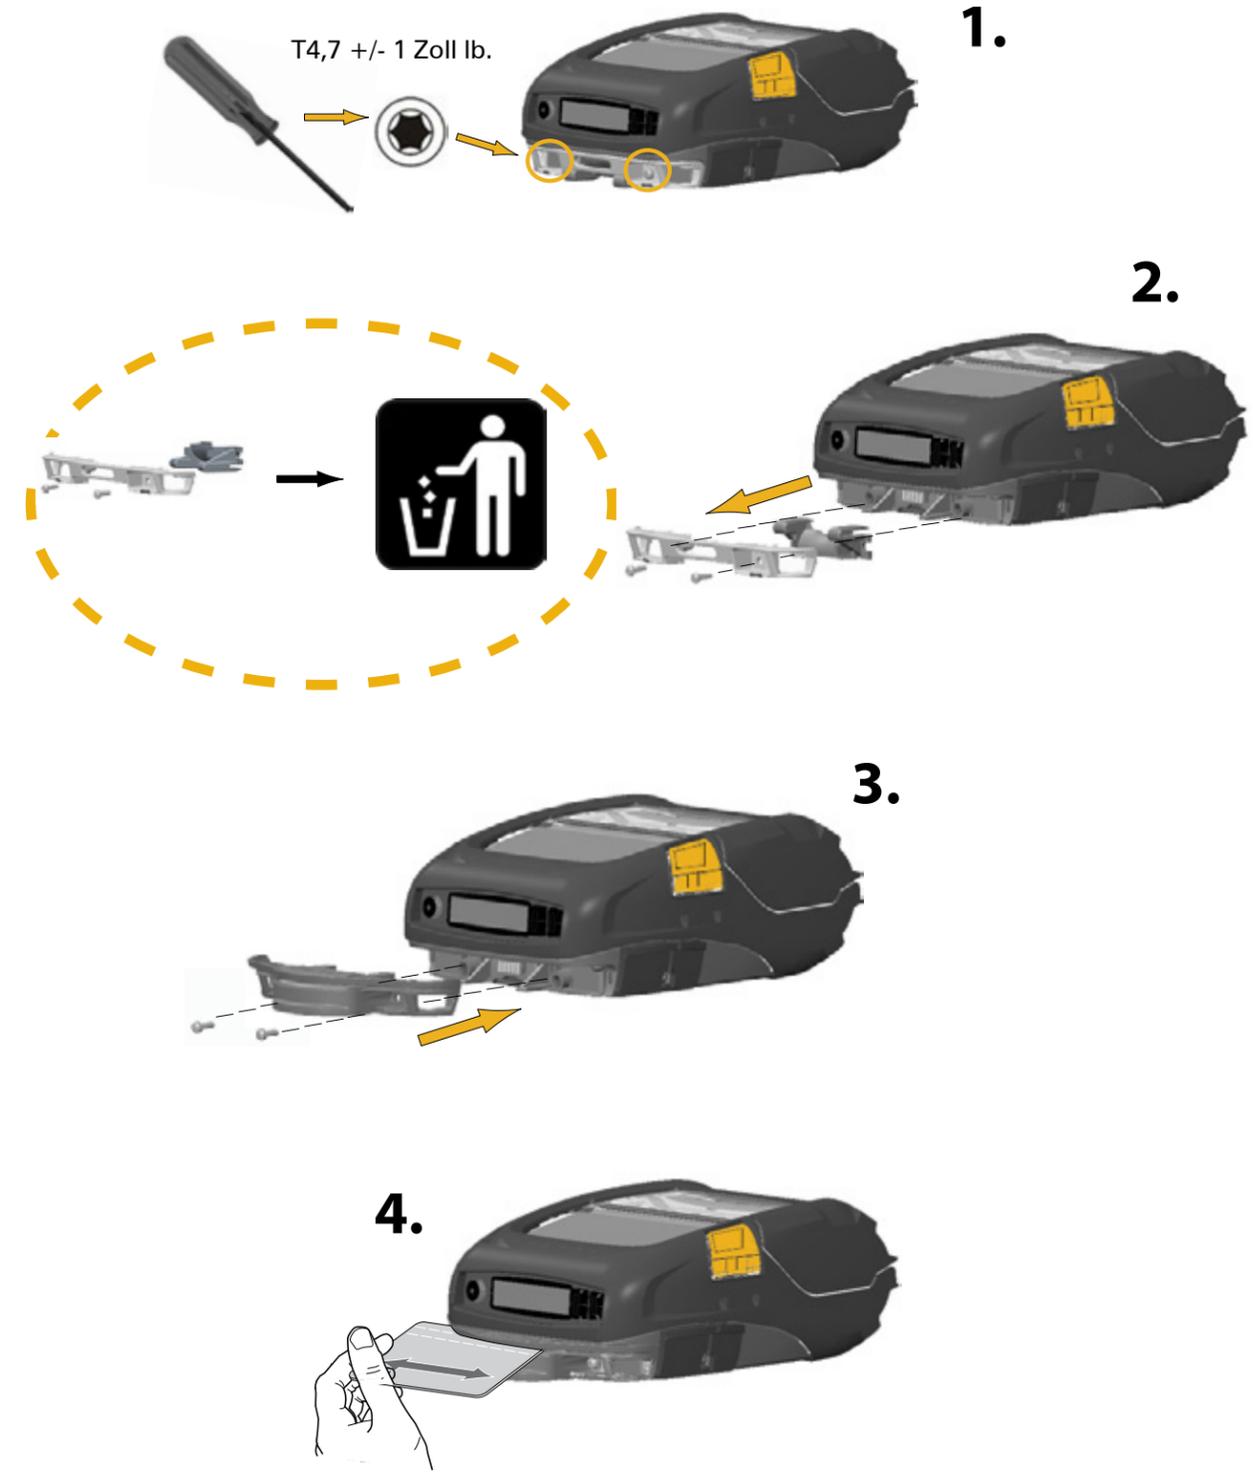


## Zubehör (Forts.)

### Handschlaufe (BT16899-1)

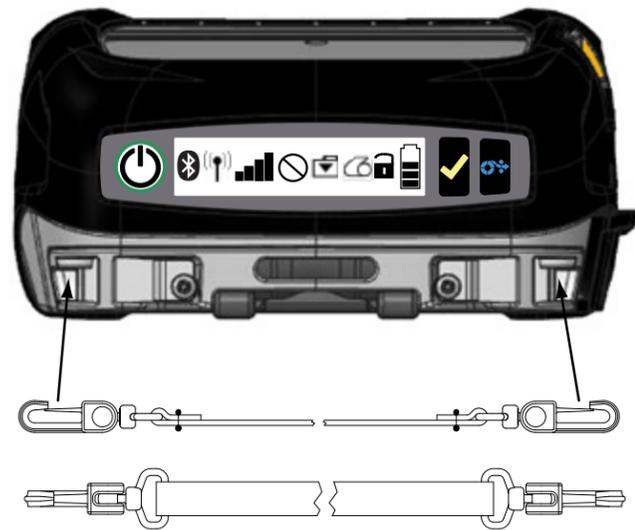

### Schultergurt (BT11132-1)




### Soft Case (P1063406-037/-038)



## Zubehör (Forts.)

### Gürtelclip

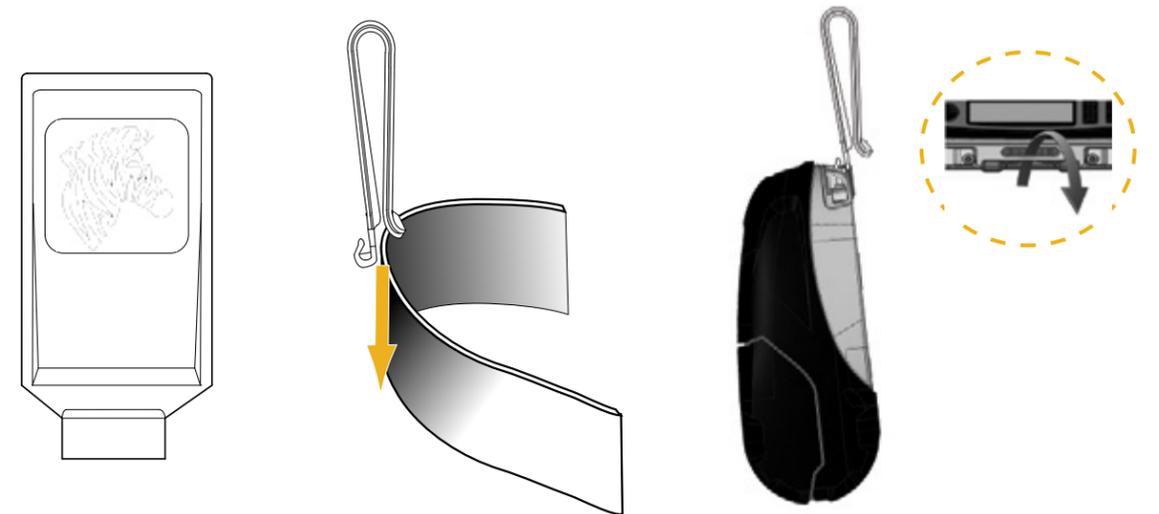

Eine vollständige Liste der Zubehörteile finden Sie im Handbuch für die ZQ500 Series (Best.-Nr. P1070599-001) unter [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).



Die vollständige und aktuelle Dokumentation für den Drucker finden Sie im Handbuch für die ZQ500 Series unter: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## Produktsupport

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois, 60069 USA  
T: +1 847 634 6700  
T: +1 866 230 9494 (nur USA)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, Großbritannien  
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Regional Sales Office-Asia/Pacific  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapur 068895  
T: +011/65 6858 0722



**KUMAI****IDENT**  
Immer eine ID besser  
**+49 711 90 11 88-0**  
**[www.kumaident.de](http://www.kumaident.de)**





**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
T: +1 847.634.6700 oder +1 800.423.0442